铜版纸110克，双面印刷，尺寸335x170mm，五折六页，风琴折再上下对折

ACEBEAM
Light Where You Want It

User Manual



EC20 Multi-light Source EDC Flashlight

PRODUCT OVERVIEW

ON/OFF: Single click
Turbo: Double-click
Strobe/SOS/Beacon: Triple-click
Lock/Unlock: Long press for 3 seconds

WHEN THE LIGHT IS OFF
- Dimming mode switching(White light): single click and then quickly long press until the flashlight flashes
- Ultra-low (White light): Long press for 0.5 seconds
- AUX light mode: Long press for 1 second

UNDER WHITE LIGHT MODE
Cycle through brightness levels: Long press

UNDER THE AUX LIGHT MODE
Cycle through Red-Green-Blue- multiple colors light mode: Long press
Note: Please refer to the OPERATIONS section for details.

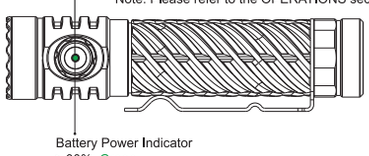

Battery Power Indicator
> 30%: Green
10%~30%: Red
< 10%: Red flashing

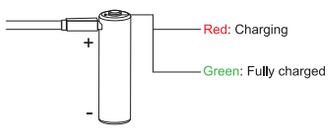

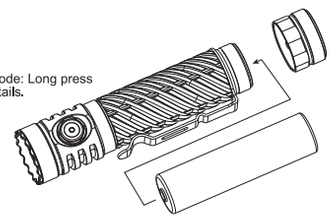

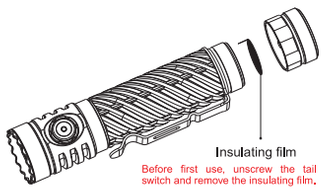

Before first use, unscrew the tail switch and remove the insulating film.

FEATURES

- Compact and portable
- 3 LED options:
  −SFT-25R HI LEDs, Max throw 370 meters
  −LUXEON HL4X 6500K LEDs, max 2800 lumens
  −Nichia 519A LEDs CRI > 90
- All-in-one stainless steel switch controls all and is easy to operate even while wearing gloves
- Three dimming modes available:
  Mode 1: Low → Med 1 → Med 2 → High → Low
  Mode 2: High → Med 2 → Med 1 → Low → High
  Mode 3: Stepless dimming
- Auxiliary lights (Red-Green-Blue- multiple colors)
- 6 white brightness levels, Strobe, SOS, and Beacon cater to your lighting needs in various scenarios
- Adopts highly efficient constant circuit (Non-PWM) guarantees a comfortable visual experience
- Dual power options, it can be powered by one 18650 or two CR123A batteries
- Magnetic tail stand for versatile lighting
- High strength and impact-resistant HAIII hard-anodized anti-abrasive and corrosion-resistant finish
- All metal body (A6061-T6 high-quality aluminum alloy) can withstand 1.5-meter drop test
- IP68 rated, provides effective protection against dust，can fully submersible to 2 meters / 6.5 feet for up to 30 minutes
- Size: 109.51mm/4.31"(L) x 25.4mm/1"(Head dia.) x 24mm/0.94"(Tail dia.)
- Weight: 116g/4.09oz
- Ideal for exploration, patrol, dog walking, fishing, camping, night reading, and more

ACCESSORIES

1 x 18650 battery; 1 x USB-C charging cable; 1 x Qualification certificate; 1 x Warranty card; 1 x User manual; 1 x Warning card; 1 x Lanyard; 1 x Clip; 2 x O-rings

TECHNICAL PARAMETER

FL1 STANDARD	SFT-25R HI 6500K								
	Turbo	High	Med1	Med2	Low	Ultra-Low	Strobe	SOS	Beacon
	2500~650 ~25lumens	1300~650 ~25lumens	540~25 lumens	180~25 lumens	25 lumens	1 lumen	1300 lumens	1300 lumens	1300 lumens
	35s+ 2h30min+1h	5min+ 2h20min+1h	3.5h+ 1h	9h+ 1h	24h	36h	2h 50min	4h 30min	7h
	370m	187m	125m	83m	/	/	187m	187m	187m
	34225 cd	8742 cd	3906 cd	1722 cd	/	/	8742 cd	8742 cd	8742 cd

FL1 STANDARD	LUXEON HL4X 6500K								
	Turbo	High	Med1	Med2	Low	Ultra-Low	Strobe	SOS	Beacon
	2800~650 ~25lumens	1400~650 ~25lumens	540~25 lumens	180~25 lumens	25 lumens	1 lumen	1400 lumens	1400 lumens	1400 lumens
	35s+ 2h30min+1h	5min+ 2h20min+1h	3.5h+ 1h	9h+ 1h	24h	36h	2h 50min	4h 30min	7h
	310m	120m	85m	60m	/	/	120m	120m	120m
	24025 cd	3600 cd	1806 cd	900 cd	/	/	3600 cd	3600 cd	3600 cd

FL1 STANDARD	519A 5000K								
	Turbo	High	Med1	Med2	Low	Ultra-Low	Strobe	SOS	Beacon
	1900~470 ~25lumens	1000~470 ~25lumens	400~25 lumens	140~25 lumens	25 lumens	1 lumen	1000 lumens	1000 lumens	1000 lumens
	35s+ 2h30min+1h	5min+ 2h20min+1h	3.5h+ 1h	9h+ 1h	24h	36h	2h 50min	4h 30min	7h
	270m	110m	78m	58m	/	/	110m	110m	110m
	18225 cd	3025 cd	1521 cd	841 cd	/	/	3025 cd	3025 cd	3025 cd
		IP68			/		1.5 meters		

Notice: The above-mentioned parameters (tested with 18650 battery) have been measured in accordance with the international flashlight testing standard ANSI/ PLATO FL1, and are approximate and may vary from flashlights, batteries, and environments, If you have any questions, please contact customer service.

(EN) English

OPERATIONS

ON/OFF
Single-click the Switch
Enter Turbo (White Light)
It does not matter the light is ON or OFF, you can quickly double-click the Switch.
Dimming Mode Switching (White Light)
When the light is OFF, click and then quickly long press the Switch until the flashlight flashes. One flash indicates that it has entered Dimming Mode 1, and so on, with 3 flashes indicating that it has entered Dimming Mode 3. and release the Switch after selecting.
Brightness Level Switching (White Light)
Under your preferred Dimming Mode, after turning ON, and then long press the Switch to cycle through brightness levels.
Mode 1: Low → Med 1 → Med 2 → High → Low
Mode 2: High → Med 2 → Med 1 → Low → High
Mode 3: Stepless dimming
Notes:
1. EC20 features mode memory function, it will automatically access the previous memorized brightness level when you power it ON again;
2. Ultra-Low, Turbo, Strobe, SOS, and Beacon support quick access by double/triple-click or long press the Switch.
3. Mode 2 does not have a memory function for the selected brightness level(white light). After powering it ON again, it will default to the high brightness setting.

Enter Strobe/SOS/Beacon (White Light)
Quick triple-click the Switch, and then long press the Switch to select Strobe/SOS/Beacon, release the Switch after selecting to enter your preferred mode. After you shift to another mode, you can quickly triple-click the Switch again to reaccess.
Enter Ultralow (White Light)
When the light is OFF, long press the Switch (about 0.5 seconds).
Enter AUX light mode
When the light is OFF, long press the Switch (about 1 second).
Cycle Through Red-Green-Blue- multiple colors light mode
Under the AUX light mode, long press the Switch.
Lock
When the light is OFF, long press the Switch (about 3 seconds) until the light flashes 3 times to indicate Locked.
Note: The Lock function is mainly used to prevent accidental activation, particularly during long-distance transportation. In this User manual, except for the "Unlock" section, are all demonstrated under the unlocking status.
Unlock
Once locked, users can long press the Switch (about 3 seconds) until the light flashes 2 times to indicate unlocked.

BATTERY POWER INDICATOR

Battery Power	Indicator status
> 30%	Green
10%~30%	Red
< 10%	Red flashing

(CN) 简体中文

操作步骤

单击按键: 开/关机
进入极亮档 （白光）
开机或关机状态下, 双击按键即可。
调光模式切换（白光）
关机状态下, 单击并快速长按按键，直到手电闪烁，闪烁1次，表示进入模式1，以此类推，闪烁3次，表示进入模式3. 松开按键即可进入相应的模式。
档位切换（白光）
在相应的调光模式，开机状态下，长按按键进行切换。
模式1：低→中1→中2→高→低
模式2：高→中2→中1→低→高
模式3：无极调光
注:
1.本产品有档位记忆功能，当您再次开机后，将直接进入您上次关机时的档位；
2.特殊档位如极低亮档，极亮档，爆闪，SOS 和信标等支持便捷快速访问。
3.模式2白光没有档位记忆功能, 关机后再开机默认进入高亮档位。
进入爆闪/SOS/信标（白光）
快速三击后, 长按按键选择爆闪/SOS/信标, 选定后，松开按键即可选定当前模式，当您再次快速三击，可快捷访问。
进入极低亮档 （白光）
关机状态下, 长按按键 (约0.5秒)即可。
进入氛围灯模式
关机状态下, 长按按键 (约1秒)即可。
红-绿-蓝-炫彩模式切换
氛围灯模式下, 持续长按按键即可切换。
锁键
关机状态下, 长按按键(约3秒) 直到灯光闪烁3下, 提示锁键成功。
注：所有操作，除了”解锁”一栏, 均在非锁键状态下进行。
解锁
锁键状态下, 长按按键 (约3秒) 直到灯光闪烁2下, 提示用户解锁成功。

电量指示

电池电量	指示灯状态
> 30%	绿灯
10%~30%	红灯
< 10%	红灯闪烁

(DE)Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG

Hinweis: Dieses Produkt verfügt über eine Speicherfunktion für den Modus.
In den maximal hellen Modus (Weißlicht) wechseln:
Bei eingeschaltetem oder ausgeschaltetem Gerät, schnell doppelt auf die Taste drücken.
Modus wechseln (Niedrig→Mittel1→Mittel2→Hoch→Niedrig):
Im eingeschalteten Zustand und im Weißlichtmodus, halten Sie die Taste gedrückt, um den Modus zu wechseln.
Dimm-Modus-Umschaltung (Weißlicht)
Im ausgeschalteten Zustand drücken Sie die Taste einmal und halten Sie sie schnell gedrückt, bis die Taschenlampe blinkt. Einmaliges Blinken zeigt den Modus 1 an, zweimaliges Blinken den Modus 2 und dreimaliges Blinken den Modus 3. Lassen Sie die Taste los, um den entsprechenden Modus zu aktivieren.
Helligkeitsstufenumschaltung (Weißlicht)
Beziehen Sie sich auf den obigen Punkt III. Dimm-Modus-Umschaltung. Nach der Auswahl des Modus halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt, um in den Ultra-Low-Level-Modus zu wechseln, und halten Sie die Taste erneut gedrückt, um die Helligkeitsstufe zu wechseln.
Modus 1: Niedrig→Mittel1→Mittel2→Hoch→Niedrig
Modus 2: Hoch→Mittel2→Mittel1→Niedrig→Hoch
Modus 3: Stufenloses Dimmen
SOS/Leuchtfeuer-Modus aktivieren
Im Stroboskopmodus halten Sie die Taste gedrückt, um zwischen SOS und Leuchtfeuer zu wechseln. Lassen Sie die Taste los, um die Auswahl zu bestätigen.
In den Stroboskop-Modus (Weißlicht) wechseln:
Bei eingeschaltetem oder ausgeschaltetem Gerät, schnell dreifach auf die Taste drücken.
In den niedrigsten Helligkeitsmodus (Weißlicht) wechseln:
Im ausgeschalteten Zustand, halten Sie die Taste für etwa 0,5 Sekunden gedrückt.
In den Rotlichtmodus wechseln:
Im ausgeschalteten Zustand, halten Sie die Taste für etwa 1 Sekunde gedrückt.
Moduswechsel Rot-Grün-Blau-Regenbogen:
Im Rotlichtmodus, halten Sie die Taste gedrückt, um die Modi zu wechseln.
Tasten sperren:
Im ausgeschalteten Zustand, halten Sie die Taste für etwa 3 Sekunden gedrückt, bis das Licht dreimal blinkt, um die Sperre zu aktivieren.
Tasten entsperren:
Im gesperrten Zustand, halten Sie die Taste für etwa 3 Sekunden gedrückt, bis das Licht zweimal blinkt, um die Sperre zu deaktivieren.

LADEANZEIGE

> 30% Grünes Licht
10%~30% Rotes Licht
< 10% Rotes Licht blinkt

(RU)Русский

Инструкция по эксплуатации

Нажмите кнопку: Включение/выключение
Примечание: Этот продукт имеет функцию запоминания режима.
Переход в режим максимальной яркости (белый свет):
В состоянии включения или выключения быстро дважды нажмите кнопку.
Переключение режимов (низкий→средний1→средний2→высокий→низкий):
В состоянии включения и в режиме белого света, удерживайте кнопку для переключения режимов.
Переключение режимов затемнения (белый свет)
В выключенном состоянии быстро нажмите и удерживайте кнопку, пока фонарик не начнет мигать. Одно мигание указывает на режим 1, два мигания — на режим 2, три мигания — на режим 3. Отпустите кнопку, чтобы войти в выбранный режим.
Переключение уровней яркости (белый свет)
См. раздел III. Переключение режимов затемнения. После выбора режима в выключенном состоянии удерживайте кнопку примерно 0,5 секунды для входа в очень низкий уровень яркости, затем снова удерживайте кнопку для переключения уровней.
Режим 1: Низкий→Средний1→Средний2→Высокий→Низкий
Режим 2: Высокий→Средний2→Средний1→Низкий→Высокий
Режим 3: Плавное затемнение
Вход в режим SOS/Маяк
В режиме стробоскопа удерживайте кнопку для выбора SOS/маяка. После выбора отпустите кнопку.
Переход в режим стробоскопа (белый свет):
В состоянии включения или выключения быстро трижды нажмите кнопку.
Переход в режим минимальной яркости (белый свет):
В состоянии выключения удерживайте кнопку (около 0,5 секунд).
Переход в режим красного света:
В состоянии выключения удерживайте кнопку (около 1 секунды).
Переключение режимов
красный-зелёный-синий-радужный:
В режиме красного света удерживайте кнопку для переключения режимов.
Блокировка кнопки:
В состоянии выключения удерживайте кнопку (около 3 секунд), пока индикатор не моргнёт 3 раза для успешной блокировки.
Разблокировка:
В режиме блокировки удерживайте кнопку (около 3 секунд), пока индикатор не моргнёт 2 раза для успешной разблокировки.

Индикация заряда батареи

> 30%: Зелёный индикатор
10%~30%: Красный индикатор
< 10%: Красный индикатор мигает

(FR)Français

MODE D'EMPLOI

Appuyez sur le bouton: Marche/Arrêt
Remarque: Ce produit dispose d'une fonction de mémoire des niveaux de luminosité.
Passer en mode ultra lumineux (lumière blanche) :
En mode allumé ou éteint, appuyez deux fois rapidement sur le bouton.
Changement de mode (Faible→Moyen1→Moyen2→Élevé→Faible) :
En mode allumé et en mode lumière blanche, appuyez longuement sur le bouton pour changer de mode.
Changement de mode de gradation (lumière blanche)
En mode éteint, appuyez rapidement sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la lampe clignote. Un clignotement indique le mode 1, deux clignotements le mode 2 et trois clignotements le mode 3. Relâchez le bouton pour entrer dans le mode sélectionné.
Changement de niveaux (lumière blanche)
Reportez-vous à la section III. Changement de mode de gradation. Après avoir sélectionné un mode, en mode éteint, maintenez le bouton enfoncé (environ 0,5 seconde) pour accéder au niveau ultra-bas, puis appuyez de nouveau pour changer de niveau.
Mode 1 : Bas→Moyen1→Moyen2→Haut→Bas
Mode 2 : Haut→Moyen2→Moyen1→Bas→Haut
Mode 3 : Gradation continue
Accéder au SOS/Balise
En mode flash, maintenez le bouton enfoncé pour sélectionner SOS/Balise, puis relâchez pour confirmer la sélection.
Passer en mode stroboscopique (lumière blanche) :
En mode allumé ou éteint, appuyez trois fois rapidement sur le bouton.
Passer en mode ultra faible (lumière blanche) :
En mode éteint, appuyez longuement sur le bouton (environ 0,5 seconde).
Passer en mode lumière rouge:
En mode éteint, appuyez longuement sur le bouton (environ 1 seconde).
Changement de mode rouge-vert-bleu-arc-en-ciel:
En mode lumière rouge, appuyez longuement sur le bouton pour changer de mode.
Verrouillage du bouton:
En mode éteint, appuyez longuement sur le bouton (environ 3 secondes) jusqu'à ce que la lumière clignote trois fois, verrouillage réussi.
Déverrouillage:
En mode verrouillage, appuyez longuement sur le bouton (environ 3 secondes) jusqu'à ce que la lumière clignote deux fois, déverrouillage réussi.

INDICATEUR DE BATTERIE

> 30%: Lumière verte
10%~30%: Lumière rouge
< 10%: Lumière rouge clignotante

(FI)Finland

KÄYTTÖOHJEET

Painikkeen napsautus: Virta päälle/pois
Huomautus: Tämä tuote muistaa edellisen tilan.
Kirkkaimpaan tilaan (valkoinen valo):
Päälle- tai poiskytkettynä, kaksoisnapsauta painiketta nopeasti.
Tilojen vaihto (Matala→Keskitaso1→Keskitaso2→Korkea→Matala):
Kun laite on päällä ja valkoisessa tilassa, pidä painiketta painettuna tilan vaihtamiseksi.
Himmennystilan vaihtaminen (valkoinen valo)
Virran ollessa pois päältä, paina painiketta kerran ja pidä se nopeasti alhaalla, kunnes taskulamppu vilkkuu. Yksi välähdys tarkoittaa tilaa 1, kaksi vilkkumista tilaa 2 ja kolme vilkkumista tilaa 3. Vapauta painike päästäksesi valittuun tilaan.
Kirkkaustasojen vaihtaminen (valkoinen valo)
Katso kohta III. Himmennystilan vaihtaminen. Tilavalinnan jälkeen, kun taskulamppu on sammutettu, pidä painiketta alhaalla (n. 0,5 sekuntia) siirtyäksesi erittäin matalalle kirkkaustasolle, ja pidä painiketta uudelleen kirkkaustasojen vaihtamiseksi.
Tila 1: Matala→Keski1→Keski2→Korkea→Matala
Tila 2: Korkea→Keski2→Keski1→Matala→Korkea
Tila 3: Portaaton himmennys
Siirtyminen SOS/Majakka-tilaan
Vilkkuessa pidä painiketta alhaalla valitaksesi SOS/Majakka-tilan ja vapauta painike vahvistaaksesi.
Vilkkuva tila (valkoinen valo):
Päälle- tai poiskytkettynä, kolminkertainen napsautus painikkeella.
Matalin kirkkaus (valkoinen valo):
Kun laite on pois päältä, pidä painiketta painettuna noin 0,5 sekuntia.
Punavalotila:
Kun laite on pois päältä, pidä painiketta painettuna noin 1 sekunti.
Punainen-vihreä-sininen-sateenkaaritilojen vaihto:
Punavalotilassa pidä painiketta painettuna tilan vaihtamiseksi.
Näppäinlukko:
Kun laite on pois päältä, pidä painiketta painettuna noin 3 sekuntia, kunnes valo vilkkuu kolme kertaa, lukitus onnistui.
Lukituksen avaaminen:
Kun laite on lukittuna, pidä painiketta painettuna noin 3 sekuntia, kunnes valo vilkkuu kahdesti, lukitus avattiin.

AKUN TILAN ILMAISIN

> 30%: Vihreä valo
10%~30%: Punainen valo
< 10%: Punainen valo vilkkuu

(KR)한국어

작동 방법

버튼 클릭: 전원 켜기/끄기
참고: 이 제품에는 메모리 기능이 있습니다.
최대 밝기 모드(백색광)로 전환:
전원이 꺼지거나 켜진 상태에서 버튼을 빠르게 두 번 클릭합니다.
모드 전환(저→중1→중2→고→저):
전원이 켜진 상태에서 백색광 모드일 때 버튼을 길게 눌러 모드를 전환합니다.
디밍 모드 전환 (백색광)
전원이 꺼진 상태에서 버튼을 단번에 눌러 빠르게 길게 누르면 손전등이 깜박입니다. 한 번 깜박이면 모드 1에 들어가며, 두 번 깜박이면 모드 2, 세 번 깜박이면 모드 3에 들어갑니다. 해당 모드로 진입하려면 버튼을 놓습니다.
밝기 단계 전환 (백색광)
상기 III. 디밍 모드 전환을 참조하십시오. 모드를 선택한 후, 전원이 꺼진 상태에서 버튼을 약 0.5초 동안 길게 눌러 매우 낮은 밝기 단계로 들어간 후 버튼을 다시 길게 눌러 단계를 전환하십시오.
모드 1: 저→중1→중2→고→저
모드 2: 고→중2→중1→저→고
모드 3: 무단계 디밍
SOS/비콘 모드 진입
스트로브 모드에서 버튼을 길게 눌러 SOS/비콘을 선택하고, 선택 후 버튼을 놓아 확정합니다.
스트로브 모드(백색광)로 전환:
전원이 꺼지거나 켜진 상태에서 버튼을 빠르게 세 번 클릭합니다.
최소 밝기 모드(백색광)로 전환:
전원이 꺼진 상태에서 버튼을 약 0.5초간 길게 누릅니다.
적색광 모드로 전환:
전원이 꺼진 상태에서 버튼을 약 1초간 길게 누릅니다.
적-녹-청-무지개 모드 전환:
적색광 모드에서 버튼을 계속 길게 누르면 모드를 전환할 수 있습니다.
버튼 잠금:
전원이 꺼진 상태에서 버튼을 약 3초간 길게 눌러, 불빛이 3번 깜박일 때 잠금이 완료됩니다.
잠금 해제:
잠금 상태에서 버튼을 약 3초간 길게 눌러, 불빛이 2번 깜박일 때 잠금 해제가 완료됩니다.

배터리 지시등

>30%: 녹색등
10%~30%: 빨간등
<10%: 빨간등 깜박임

(RO)Romanesc

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Apăsați butonul: Pornit/Oprit
Notă: Acest produs are funcție de memorie pentru nivelurile de luminozitate.
Intrare în modul ultra luminos (lumină albă):
În stare pornit sau oprit, apăsați rapid de două ori butonul.
Schimbarea nivelului (Scăzut→Mediu1→Mediu2→Înalt→Scăzut):
În stare pornit și în modul lumină albă, mențineți apăsat butonul pentru a schimba nivelurile.
Comutarea modului de diminuare (lumină albă)
În stare oprită, apăsați rapid și mențineți apăsat butonul până când lanterna clipește. O clipire indică modul 1, două clipiri indică modul 2, iar trei clipiri indică modul 3. Eliberați butonul pentru a intra în modul selectat.
Comutarea treptelor de intensitate (lumină albă)
Consultați punctul III. Comutarea modului de diminuare. După selectarea unui mod, în stare oprită, mențineți apăsat butonul (aproximativ 0,5 secunde) pentru a accesa nivelul ultra-scăzut, apoi mențineți din nou apăsat pentru a comuta nivelurile.
Modul 1: Scăzut→Mediu1→Mediu2→Înalt→Scăzut
Modul 2: Înalt→Mediu2→Mediu1→Scăzut→Înalt
Modul 3: Dimming continuu
Accesare SOS/Balză
În modul stroboscop, mențineți apăsat butonul pentru a selecta SOS/Balză, apoi eliberați pentru a confirma selecția.
Intrare în modul stroboscopic (lumină albă):
În stare pornit sau oprit, apăsați rapid de trei ori butonul.
Intrare în modul ultra scăzut (lumină albă):
În stare oprit, mențineți apăsat butonul (aproximativ 0,5 secunde).
Intrare în modul lumină roșie:
În stare oprit, mențineți apăsat butonul (aproximativ 1 secundă).
Comutare între modurile roșu-verde-albastru-curcubeu:
În modul lumină roșie, mențineți apăsat butonul pentru a schimba modurile.
Blocarea butonului:
În stare oprit, mențineți apăsat butonul (aproximativ 3 secunde) până când lumina clipește de 3 ori, blocare reușită.
Deblocare:
În stare blocat, mențineți apăsat butonul (aproximativ 3 secunde) până când lumina clipește de 2 ori, deblocare reușită.

INDICATOR DE BATERIE

>30%: Lumină verde
10%~30%: Lumină roșie
<10%: Lumină roșie care clipește

(JP)日本語

操作手順

ボタンを押す: 電源オン/オフ
注: この製品はモード記憶機能があります。
最大輝度モード（白色光）に切り替える:
電源がオンまたはオフの状態で、素早くボタンを2回押します。
モード切替（低→中1→中2→高→低）:
電源がオンの状態で白色光モードの場合、ボタンを長押ししてモードを切り替えます。
調光モードの切り替え（白色光）
オフの状態でボタンを1回押してからすぐに長押しすると、懐中電灯が点滅します。1回点滅でモード1、2回点滅でモード2、3回点滅でモード3に入ります。ボタンを離すと選択したモードに入ります。
明るさレベルの切り替え（白色光）
上記のIII. 調光モードの切り替えを参照してください。モードを選択した後、オフの状態でボタンを約0.5秒間長押しして超低輝度レベルに入り、再度長押しでレベルを切り替えます。
モード1：低→中1→中2→高→低
モード2：高→中2→中1→低→高
モード3：無段階調光
SOS/ビーコンへのアクセス
ストロボモードで、ボタンを長押ししてSOS/ビーコンを選択し、選択後にボタンを離して確定します。
ストロボモード（白色光）に切り替える:
電源がオンまたはオフの状態で、素早くボタンを3回押します。
最小輝度モード（白色光）に切り替える:
電源がオフの状態で、ボタンを約0.5秒長押しします。
赤色光モードに切り替える:
電源がオフの状態で、ボタンを約1秒長押しします。
赤-緑-青-カラフルモード切替:
赤色光モードで、ボタンを長押ししてモードを切り替えます。
ボタンロック:
電源がオフの状態で、ボタンを約4秒長押ししてライトが3回点滅するまで待つと、ロックが完了します。
ロック解除:
ロックされた状態で、ボタンを約3秒長押ししてライトが2回点滅するまで待つと、ロックが解除されます。

バッテリーインジケーター

> 30%: 緑色のライト
10%~30%: 赤色のライト
< 10%: 赤色のライトが点滅

(ES)Español

INSTRUCCIONES DE USO

Haga clic en el botón: Encender/Apagar
Nota: Este producto tiene una función de memoria para los modos.
Entrar en el modo de máxima luminosidad (luz blanca):
Con el dispositivo encendido o apagado, presione rápidamente dos veces el botón.
Cambio de modos (Bajo→Medio1→Medio2→Alto→Bajo):
Con el dispositivo encendido y en el modo de luz blanca, mantenga presionado el botón para cambiar de modo.
Cambio de modo de atenuación (luz blanca)
En estado apagado, presione el botón una vez y manténgalo presionado rápidamente hasta que la linterna parpadee. Un parpadeo indica el modo 1, dos parpadeos el modo 2 y tres parpadeos el modo 3. Suelte el botón para ingresar al modo seleccionado.
Cambio de niveles de brillo (luz blanca)
Consulte la sección III. Cambio de modo de atenuación. Después de seleccionar el modo, en estado apagado, mantenga presionado el botón durante aproximadamente 0,5 segundos para ingresar al nivel de brillo ultra bajo y vuelva a mantener presionado el botón para cambiar de nivel.
Modo 1: Bajo→Medio1→Medio2→Alto→Bajo
Modo 2: Alto→Medio2→Medio1→Bajo→Alto
Modo 3: Atenuación continua
Entrar en SOS/Baliza
En modo de destello, mantenga presionado el botón para seleccionar SOS/Baliza y luego suéltelo para confirmar la selección.
Entrar en el modo estroboscópico (luz blanca):
Con el dispositivo encendido o apagado, presione rápidamente tres veces el botón.
Entrar en el modo de baja luminosidad (luz blanca):
Con el dispositivo apagado, mantenga presionado el botón durante aproximadamente 0,5 segundos.
Entrar en el modo de luz roja:
Con el dispositivo apagado, mantenga presionado el botón durante aproximadamente 1 segundo.
Cambio de modos rojo-verde-azul-arcoíris:
En el modo de luz roja, mantenga presionado el botón para cambiar de modo.
Bloquear el botón:
Con el dispositivo apagado, mantenga presionado el botón durante aproximadamente 3 segundos hasta que la luz parpadee 3 veces, bloqueo exitoso.
Desbloquear:
En estado de bloqueo, mantenga presionado el botón durante aproximadamente 3 segundos hasta que la luz parpadee 2 veces, desbloqueo exitoso.

INDICADOR DE BATERÍA

>30%: Luz verde
10%~30%: Luz roja
< 10%: Luz roja parpadeante

(IT)Italiano

ISTRUZIONI

Premi il pulsante: Accensione/Spegnimento
Nota: Questo prodotto ha una funzione di memoria delle impostazioni.
Passa alla modalità di massima luminosità (luce bianca):
Con il dispositivo acceso o spento, premi rapidamente due volte il pulsante.
Cambio di modalità (Bassa→Media1→Media2→Alta→Bassa):
Con il dispositivo acceso e in modalità luce bianca, tieni premuto il pulsante per cambiare modalità.
Cambio modalità di dimmerazione (luce bianca)
In modalità spenta, premere rapidamente e tenere premuto il pulsante fino a quando la torcia lampeggia. Un lampeggio indica la modalità 1, due lampeggi indicano la modalità 2 e tre lampeggi indicano la modalità 3. Rilasciare il pulsante per entrare nella modalità selezionata.
Cambio livelli di luminosità (luce bianca)
Fare riferimento al punto III. Cambio modalità di dimmerazione. Dopo aver selezionato la modalità, in stato spento, tenere premuto il pulsante (circa 0,5 secondi) per entrare nel livello di luminosità ultra-basso, quindi tenere nuovamente premuto il pulsante per cambiare livello.
Modalità 1: Basso→Medio1→Medio2→Alto→Basso
Modalità 2: Alto→Medio2→Medio1→Basso→Alto
Modalità 3: Dimmerazione continua
Entrare in SOS/Faro
In modalità lampeggio, tenere premuto il pulsante per selezionare SOS/Faro, quindi rilasciare il pulsante per confermare.
Passa alla modalità strobo (luce bianca):
Con il dispositivo acceso o spento, premi rapidamente tre volte il pulsante.
Passa alla modalità di luminosità minima (luce bianca):
Con il dispositivo spento, tieni premuto il pulsante per circa 0,5 secondi.
Passa alla modalità luce rossa:
Con il dispositivo spento, tieni premuto il pulsante per circa 1 secondo.
Cambio di modalità rosso-verde-blu-arcobaleno:
In modalità luce rossa, tieni premuto il pulsante per cambiare modalità.
Blocco del pulsante:
Con il dispositivo spento, tieni premuto il pulsante per circa 3 secondi fino a quando la luce lampeggia 3 volte per confermare il blocco.
Sblocco:
In modalità bloccata, tieni premuto il pulsante per circa 3 secondi fino a quando la luce lampeggia 2 volte per confermare lo sblocco.

INDICATORE DI CARICA

>30%: Luce verde
10%~30%: Luce rossa
<10%: Luce rossa lampeggiante

(PL)Polska

ISTRUZIONI OPERATIVE

Kliknięcie przycisku: Włącz/Wyłącz
Uwaga: Produkt posiada funkcję zapamiętywania trybu.
Przejście do trybu maksymalnej jasności (światło białe):
W stanie włączonym lub wyłączonym, szybko dwukrotnie kliknij przycisk.
Zmiana trybu (Niski→Średni1→Średni2→Wysoki→Niski):
W stanie włączonym i w trybie światła białego, przytrzymaj przycisk, aby zmienić tryb.
Przełączanie trybu ściemniania (światło białe)
W trybie wyłączonym naciśnij przycisk jeden raz i szybko przytrzymaj, aż latarka zacznie migać. Jedno mignięcie oznacza tryb 1, dwa mignięcia tryb 2, trzy mignięcia tryb 3. Zwolnij przycisk, aby wejść w wybrany tryb.
Przełączanie poziomów jasności (światło białe)
Odwołaj się do punktu III. Przełączanie trybu ściemniania. Po wybraniu trybu, w trybie wyłączonym, przytrzymaj przycisk przez około 0,5 sekundy, aby wejść w bardzo niski poziom jasności, a następnie przytrzymaj przycisk ponownie, aby przełączać poziomy.
Tryb 1: Niski→Średni1→Średni2→Wysoki→Niski
Tryb 2: Wysoki→Średni2→Średni1→Niski→Wysoki
Tryb 3: Płynne ściemnianie
Wejście w tryb SOS/Beacon
W trybie stroboskopowym przytrzymaj przycisk, aby wybrać tryb SOS/Beacon, a następnie zwolnij przycisk, aby potwierdzić.
Przejście do trybu stroboskopowego (światło białe):
W stanie włączonym lub wyłączonym, szybko trzykrotnie kliknij przycisk.
Przejście do trybu minimalnej jasności (światło białe):
W stanie wyłączonym, przytrzymaj przycisk przez około 0,5 sekundy.
Przejście do trybu światła czerwonego:
W stanie wyłączonym, przytrzymaj przycisk przez około 1 sekundę.
Przełączanie między trybami czerwony-zielony-niebieski-tęczowy:
W trybie światła czerwonego, przytrzymaj przycisk, aby zmienić tryb.
Blokada przycisku:
W stanie wyłączonym, przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy, aż światło mignie 3 razy, aby zablokować przycisk.
Odblokowanie:
W stanie zablokowania, przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy, aż światło mignie 2 razy, aby odblokować przycisk.

WSKAŹNIK BATERII

>30%: Zielona dioda
10%~30%: Czerwona dioda
<10%: Czerwona dioda miga

DISCLAIMER CLAUSE

Acebeam is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual.

Wechat: ACEBEAM01 FB: AcebeamWorld
Follow us for more information about Acebeam.

ACEBEAM TECHNOLOGY CO., LIMITED
+86 0755 23036551
www.acebeam.com
info@acebeam.com
1/F, No.1 Building, Yijiayang Industrial Park, Dalang, Longhua, Shenzhen 518100, Guangdong, China

Copyright © 2024 ACEBEAM. All rights reserved.
Powered by Acebeam Technology Co.,Ltd