



Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης για τις επαναληπτικές καραμπίνες μοντέλα REMING- TON 870 Magnum και 870 Super Magnum



Remington®

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !

Πριν χρησιμοποιήσετε
το όπλο σας διαβάστε όλες τις
οδηγίες και επισυμάνσεις
σ' αυτό το εγχειρίδιο



Σελίδα 2Οι δέκα εντολές στην ασφάλεια των όπλων

Σελίδα 7Σημαντικά μέρη του όπλου

Σελίδα 10Πως να αδειάσετε και να γεμίσετε το όπλο

Σελίδα 13.....Λίπανση Συντήρηση

Σελίδα 15.....Πώς να διασφαλίσετε ανταλλακτικά και
εξυπηρέτηση

Μια Παράδοση Επίδοσης και Ασφάλειας

Το 1816 ο Elifale Remington πίστευε ότι μπορούσε να κατασκευάσει ένα ραβδωτό καριοφίλι που θα ήταν εφάμιλλο ή καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο που θα μπορούσε ν' αγοράσει. Η εμπιστοσύνη του είχε ριζωθεί καλά. Η κάννη που κατασκεύασε στη μικρή του βιοτεχνία έθεσε νέα πρότυπα στην ευστοχία των όπλων και δημιούργησε γενεές προϊόντων που έκαναν την Remington® Arms το μεγαλύτερο κατασκευαστή όπλων στην Αμερική. Αν και η λειτουργικότητα και το στυλ είναι, χωρίς αμφιβολία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των όπλων Remington®, στη τελική ανάλυση, ένας είναι ο παράγων που καθοδηγεί τη λειτουργικότητα τους. Η Ασφάλεια. Ο Elifale Remington ποτέ δεν παρέβλεψε το γεγονός ότι τα όπλα του ενδεχομένως ήταν θανατηφόρα και, από λαθεμένη χρήση, θα μπορούσαν να σκοτώσουν κάποιον. Και ύστερα πάνω από 180 χρόνια το ίδιο ισχύει και σήμερα για όλα τα όπλα, συμπεριλαμβανομένου και του δικού σου Remington. Το πρώτο ραβδωτό καριοφίλι του Elifale Remington ενεργοποίησε μια περήφανη παράδοση ευστοχίας και υπευθυνότητας.

Η Ασφάλεια είναι αποφασιστικός παράγοντας στην επίδοση

Όσο πιο τέλεια είναι κατασκευασμένο ένα όπλο, είναι τόσο καλό όσο τα χέρια που το βαστούν. Ποτέ δεν μπορείτε να είστε πολύ προσεκτικός. Κυνηγετικά ατυχήματα μπορεί να προκληθούν από παραβλέψεις όπως π.χ. έλλειψη ελέγχου στην κατεύθυνση της κάννης, παράλειψη της πλήρους ενεργοποίησης του διακόπτη ασφάλειας, στο να αφήσετε φυσίγγιο στην θαλάμη ή όταν χρησιμοποιείτε φυσίγγια με ακατάλληλες γομώσεις. Αυτές οι παραβλέψεις μπορούν να έχουν σαν συνέπεια την απώλεια ζωής, κάποιου άκρου του σώματος ή περιουσίας. Δεν υπάρχει τρόπος να ανακαλέσουμε τη σφαίρα όταν έχουμε πυροβολήσει, έτσι, πριν βγάλετε το καινούργιο σας όπλο Remington από το κουτί, έχει μεγάλη σημασία να μάθετε τις αρχές ασφαλούς χρήσης των όπλων.

Η ορθή χρήση και λειτουργικότητα του όπλου σας εξαρτάται από την σωστή συναρμολόγηση και συντήρησή του. Συνειπώς είναι κρίσιμο να εξοικειωθείτε με τις πληροφορίες αυτού του εγχειριδίου που σχετίζονται με τις οδηγίες χρήσης. Ακόμη και αν είστε έμπειρος σκοπευτής με μια συλλογή όπλων Remington, βρείτε το χρόνο να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο. Όλα τα όπλα δεν είναι τα ίδια. Αυτό σημαίνει ότι το πρώτο βήμα για τη σωστή χρήση είναι να μάθετε τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του καινούργιου σας Remington.

ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ

Οι δέκα εντολές που αφορούν την ασφάλεια των όπλων πρέπει να χαραχθούν για πάντα στη μνήμη σας. Αφήστε τις να κυριαρχούν στη συμπεριφορά σας κάθε φορά που πιάνετε όπλα στα χέρια σας. Στο κυνήγι. Στη σκοποβολή. Ή στο σπίτι σας. Σας παρακαλούμε βρείτε το χρόνο να διαβάσετε και να καταλάβετε αυτούς τους κανόνες.



1η ΕΝΤΟΛΗ

Πάντοτε κρατάτε την κάννη στραμμένη προς ασφαλή κατεύθυνση

Αυτός είναι ο πιο σημαντικός κανόνας στην ασφαλή χρήση όπλων. Όταν η κάννη είναι στραμμένη προς ασφαλή κατεύθυνση, ένας τυχαίος πυροβολισμός δεν θα προκαλέσει τραυματισμό ούτε σε σας ούτε στους άλλους. Ποτέ μην έχετε το όπλο σας στραμμένο προς οτιδήποτε που δεν προτίθεστε να πυροβολήσετε. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός όταν γεμίζετε ή αδειάζετε το όπλο. Να θεωρείτε κάθε όπλο σαν να είναι γεμάτο. Και κάνετε το συνήθεια να γνωρίζετε κάθε στιγμή που είναι στραμμένη η κάννη σας, ακόμα και όταν το όπλο σας είναι άδαιο. Είναι πολύ απλό. Κανένας δεν θα τραυματιστεί από τυχαίο πυροβολισμό εάν κρατάτε το όπλο σας στραμμένο προς ασφαλή κατεύθυνση.

2^η ΕΝΤΟΛΗ

Τα Όπλα Πάντοτε Πρέπει να είναι Άδεια Όταν δεν Χρησιμοποιούνται

Γεμίστε το όπλο σας μόνο όταν βρίσκεστε στο τόπο κυνηγιού ή στο σκοπευτήριο και είστε έτοιμος να πυροβολήσετε. Ποτέ μην αφήνετε από τα χέρια σας ένα όπλο γεμάτο. Εάν το αφήσετε έστω και προσωρινά να το έχετε συνεχώς υπό την επίβλεψή σας. Αδειάστε το όπλο σας μόλις τελειώσετε το κυνήγι και προτού το φέρετε μέσα στ' αυτοκίνητο, στη κατασκήνωση ή στο σπίτι.

Να θυμάστε, αδειάζοντας το όπλο σημαίνει να το αδειάσετε τελείως ούτως ώστε να μην υπάρχουν πυρομαχικά στη θαλάμη ή στην αποθήκη. Πριν ασχοληθείτε με ένα όπλο ή πριν το παραδώσετε σε κάποιον άλλο, εξετάστε τη θαλάμη, την αποθήκη και τον κορμό για να βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχουν πυρομαχικά. Πάντοτε να έχετε το κλειστρο ανοιχτό όταν δεν χρησιμοποιείτε το όπλο. Ποτέ μην υποθέσετε ότι ένα όπλο είναι άδαιο, ακόμη και αν ήσασταν το τελευταίο πρόσωπο που το χρησιμοποίησε. Πάντοτε να εξετάζετε ένα όπλο εσείς ο ίδιος. Αφήστε τη κοινή σκέψη να σας καθοδηγήσει όταν βαστάτε ένα γεμάτο όπλο. Πάντοτε να αδειάζετε το όπλο σας αν βρίσκεστε σε κατάσταση που θα υπήρχε κίνδυνος τυχαίας πυροδότησης π.χ. όταν περνάτε ένα φράχτη, όταν διασχίζετε ένα ρέμα ή όταν σκαρφαλώνετε σε ένα δένδρο. Ποτέ μη τραβάτε ή μη σπρώχνετε ένα όπλο γεμάτο προς εσάς ή προς άλλο πρόσωπο. Και ποτέ μη μεταφέρετε ένα γεμάτο όπλο μέσα σε θήκη, σε βαλίτσα ή σε αποσπώμενη θήκη ζώνης.

Ορισμένα όπλα (συμπεριλαμβανομένων μερικών Remington ραβδωτών και λειοκάννων) διαθέτουν εσωτερικούς μηχανισμούς ασφάλισης για να αποτρέψουν την χρήση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Επιπλέον, μερικοί κάτοχοι όπλων χρησιμοποιούν για τον ίδιο λόγο εξωτερικούς μηχανισμούς όπως π.χ. κλειδαριές με ασάλινο σύρμα και κλειδαριές που μπλοκάρουν τη σκανδάλη. Ακόμη και εάν έχετε τοποθετήσει τέτοιους μηχανισμούς, όταν αποθηκεύετε ή δεν χρησιμοποιείτε το όπλο σας πρέπει να το έχετε άδαιο γιατί αυτοί οι μηχανισμοί δεν αντικαθιστούν τη πλήρη ασφάλιση. Τα φυσίγγια πρέπει να φυλάσσονται σε ξεχωριστή και ασφαλή θέση.

Η ασφαλής αποθήκευση των όπλων είναι τόσο κρίσιμη όσο είναι και η ασφαλής χρήση τους. Ποτέ μην αποθηκεύετε όπλα που είναι γεμάτα. Βεβαιωθείτε ότι τα όπλα σας είναι κλειδωμένα σε ασφαλή χώρο όπου δεν μπορούν να προσεγγίσουν μη εξουσιοδοτημένα άτομα χωρίς την ενημέρωσή σας.

Χρειάζεται ειδική μέριμνα όταν υπάρχουν παιδιά στο περιβάλλον σας. Τα παιδιά γοητεύονται με τα όπλα. Είναι μια φυσική περιέργεια που μπορεί να έχει τραγικά επακόλουθα εάν δεν υπάρχει επαρκής εποπτεία. Φυλάγεται τα όπλα σας σε μεταλλική ντουλάπα με κλειδαριά ή σε άλλο μέρος που απαγορεύει τη προσέγγιση παιδιών.

Τα πυρομαχικά θα έπρεπε να αποθηκεύονται κλειδωμένα σε διαφορετικό μέρος από εκείνο των όπλων. Ποτέ μην αφήνετε κάποιο όπλο αφύλακτο ή πυρομαχικά σε ντουλάπι, συρτάρι ή κάτω από το κρεβάτι. Να θυμάστε ότι η ευθύνη είναι δική σας να λάβετε μέτρα ούτως ώστε να μην επιτρέψετε να προσεγγίσουν τα όπλα και τα φυσίγγια σας παιδιά ή άλλα άτομα που δεν είναι εξοικωμένα μ' αυτά.

3^η ΕΝΤΟΛΗ

Μην Επαναπαύεστε στην Ασφάλεια του Όπλου σας

Να μεταχειρίζεστε κάθε όπλο σαν να μπορεί να πυροβολήσει σε κάθε στιγμή, άσχετα εάν υπάρχει πίεση στη σκανδάλη ή όχι. Το όπλο σας έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για τη μέγιστη απόδοση λειτουργικότητας και ασφάλειας. Παρόλα ταύτα όμως, επειδή η ασφάλεια του όπλου δεν παύει να είναι ένας μηχανισμός, υπάρχει η περίπτωση να μη λειτουργήσει. Το ανθρώπινο λάθος είναι η πιθανότερη αιτία στην αποτυχία ενεργοποίησης της ασφάλειας.

Από λάθος μπορεί να νομίζετε ότι ο διακόπτης ασφάλειας είναι ενεργοποιημένος ενώ στη πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Ή μπορεί να έχει απενεργοποιηθεί χωρίς να το γνωρίζετε. Ή μπορεί να έχετε την εντύπωση ότι το όπλο είναι άδαιο ενώ στη πραγματικότητα να υπάρχει φυσίγγιο μέσα. Ο μηχανισμός ασφάλισης δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη κοινή λογική. Είναι μόνο ένα συμπλήρωμα στη δεοντολογική μεταχείριση ενός όπλου. Ποτέ μην αγγίζετε τη σκανδάλη ενός όπλου μέχρι τη στιγμή που είστε έτοιμος να πυροβολήσετε. Κρατάτε τα δάκτυλά σας μακριά από τη σκανδάλη όταν γεμίζετε ή αδειάζετε το όπλο. Επίσης, μη τραβάτε τη σκανδάλη όταν ο διακόπτης ασφάλειας είναι ενεργοποιημένος ή τοποθετημένος σε μια ενδιάμεση θέση.

Πριν χρησιμοποιήσετε το όπλο σας διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης για να καταλάβετε την ακριβή θέση και τη λειτουργία του διακόπτη ασφάλισης του όπλου σας. Ακόμα και όταν ο διακόπτης ασφάλισης είναι ενεργοποιημένος διατηρήστε τον έλεγχο του όπλου σας και της κατεύθυνσης που είναι στραμμένη η κάννη. Με άλλα λόγια, μην επικαλεστείτε την εμπιστοσύνη σας στην ασφάλεια για να δικαιολογήσετε τη πλημμελή μεταχείριση. Εάν μέρη του εσωτερικού μηχανισμού έχουν φθαρεί ή έχουν διαφοροποιηθεί, το όπλο σας μπορεί να πυροδοτήσει ακόμα και εάν ο διακόπτης ασφάλισης είναι ενεργοποιημένος. Πάντοτε να θυμάστε ότι εσείς προσωπικά και οι δικές σας πρακτικές ασφαλούς μεταχείρισης είναι η καλύτερη ασφάλεια του όπλου σας.



4^η ΕΝΤΟΛΗ

Βεβαιωθείτε για το Στόχο σας και τι Βρίσκεται Πίσω του

Δεν μπορείτε να σταματήσετε μια τουφεκιά στα μέσα της διαδρομής της, έτσι ποτέ μη πυροβολείτε χωρίς να ξέρετε που κατευθύνονται τα σκάγια σας και που θα κτυπήσουν. Ποτέ μη πυροβολείτε με το άκουσμα θορύβου, αν δείτε κάποιο χρωματιστό πανί ή αν αντιληφθείτε κάποια κίνηση. Ένας κυνηγός ντυμένος με ρούχα παραλλαγής μπορεί εύκολα να θεωρηθεί σαν στόχος από κάποιο αυθόρμητο σκοπευτή. Προτού τραβήξετε τη σκανδάλη βεβαιωθείτε απόλυτα για το στόχο σας και τι βρίσκεται πίσω του. Σιγουρευτείτε ότι σκάγια σας θα αναχαιτιστούν από κάποιο εμπόδιο όπως κάποια λοφοπλαγιά ή ανάχωμα από άμμο. Να θυμάστε ότι οι σφαίρες έχουν μεγάλο βεληνεκές και υψηλές ταχύτητες. Να γνωρίζετε πόσο μακριά μπορεί να φθάσει η βολή σας αν στοχάσετε και τον εξοστρακισμό της σφαίρας.



5^η ΕΝΤΟΛΗ

Να Χρησιμοποιείτε Κατάλληλα Πυρομαχικά.

Κάθε όπλο είναι σχεδιασμένο να δέχεται φυσίγγια ορισμένου διαμετρήματος. Η Χρησιμοποίηση φυσιγγίων άλλου διαμετρήματος ή αναγομωμένων φυσιγγίων με ακατάλληλες γομώσεις μπορεί να προξενήσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ένα φυσίγγιο ακατάλληλου διαμετρήματος ή λανθασμένης αναγόμωσης είναι αρκετό για να καταστρέψει το όπλο σας. Η χρησιμοποίηση φυσιγγίων που ταιριάζουν στο διαμέτρημα του όπλου σας είναι δική σας ευθύνη. Να διαβάσετε τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου για να διαπιστώσετε ποιες είναι οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη χρήση του όπλου σας. Πάντοτε να παίρνετε σοβαρά υπόψη σας τις

οδηγίες που έχουν τα κουτιά των φυσιγγίων.

Το μπερόδεμα των φυσιγγίων μπορεί να προξενήσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο και καταστροφή του όπλου σας. Να εξετάζετε τα φυσίγγια σας προσεκτικά και να χρησιμοποιείτε μόνο εκείνα που το διαμέτρημά τους ταιριάζει ακριβώς στο όπλο σας. Για παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι τοποθετούσατε τυχαία ένα φυσίγγιο διαμέτρηματος 20 Ga σε όπλο διαμέτρηματος 12 Ga. Επειδή το φυσίγγιο διαμέτρηματος 20 Ga είναι πολύ μικρό για τη θαλάμη, θα μπορούσε να γλιστρήσει σ' όλο το μήκος της κάννης και να σφηνωθεί στο στόμιο της. Εάν στη συνέχεια βάζατε ένα κανονικό φυσίγγιο διαμέτρηματος 12 Ga πίσω του και πυροβολήσατε, η γόμωση του φυσιγγίου διαμέτρηματος 12 Ga θα συγκρουσθεί με το φυσίγγιο διαμέτρηματος 20 Ga και μπορεί να προξενήσει έκρηξη της κάννης μέσα στα χέρια σας. Αυτό κοινώς ονομάζεται έκρηξη 12/20 και μπορεί να σας σκοτώσει.

Να ελέγχετε όλα τα φυσίγγια πριν τα χρησιμοποιήσετε για να βεβαιωθείτε ότι ταιριάζουν με τις απαιτήσεις του όπλου σας. Κάθε φυσίγγιο Remington έχει χαραγμένο στη κεφαλή του πάφιλα το διαμέτρημα για εύκολη εξακρίβωση. Κατά τον ίδιο τρόπο θα βρείτε το διαμέτρημα του Remington όπλου σας χαραγμένο πάνω στη κάννη.

Η Αναγόμενη Χρειάζεται Ιδιαίτερη Επιμέλεια.

Εάν αναγομώνετε φυσίγγια έχετε προσωπικά την ευθύνη ώστε να είναι σίγουρο ότι τα συστατικά των αναγομωμένων φυσιγγίων να ανταποκρίνονται στα πρότυπα δοκιμών του εργοστασίου. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φυσίγγια που έχουν αναγομωθεί από κάποιον άλλο. Πολλοί σκοπευτές αναγομώνουν από χόμπι ή για να εξοικονομήσουν χρήματα λόγω της διαφοράς με τις εργοστασιακές τιμές των φυσιγγίων. Ωστόσο, χρειάζεται διεξοδική γνώση των διαδικασιών αναγόμενης και βαθύ σεβασμό στις δυνατότητες της πυρίτιδας.

Τα όπλα έχουν κατασκευαστεί ύστερα από μελέτες και έχουν δοκιμαστεί για την αντοχή τους σύμφωνα με κριτήρια που βασίζονται στα φυσίγγια που γομώνονται στο εργοστάσιο. Φυσίγγια που γεμίζονται με το χέρι ή που αναγομώνονται και που αποκλίνουν, είτε σκόπιμα είτε τυχαία, από τις προτεινόμενες προδιαγραφές γομώσεων μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνα.

Αυτοί που γεμίζουν φυσίγγια με το χέρι πρέπει να τηρούν όλες τις δυνατές προφυλάξεις και εμπειρίες που έχουν σχέση με τη διαχείριση εκρηκτικών. Είτε είστε έμπειρος στις γομώσεις ή μόλις αρχίζετε θα έπρεπε να μελετήσετε το θέμα, να παρακολουθήσετε επιδείξεις αναγομώσεων και να συζητήσετε με έμπειρους αναγομωτές.

Ο πρώτος κανόνας της αναγόμενης είναι ότι πάντοτε πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τα συστατικά που χρησιμοποιείτε. Αυτές θα σας βεβαιώσουν ότι πρέπει να ακολουθήσετε ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές. Δηλαδή :

1. Μην ανακατεύετε ή αντικαθιστάτε πυρίτιδες ή καψύλια.
2. Μην χρησιμοποιείτε άγνωστα ή υποδεέστερα συστατικά.
3. Να χρησιμοποιείτε μόνο συστατικά που έχουν δοκιμαστεί εργοστασιακά από επώνυμους κατασκευαστές πυρομαχικών, πυρίτιδας και βολιδών.
4. Όταν γεμίζετε, πάντοτε να είστε βέβαιοι ότι τηρείτε τις συνιστώμενες αναλογίες του κατασκευαστή.

Όταν δεν ακολουθείτε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές η συνέπεια θα ήταν να τραυματιστείτε σοβαρά ή το όπλο σας να πάθει βαριά βλάβη. Επικίνδυνες ψηλές πιέσεις και εκρήξεις μπορούν να προκύψουν από γόμωση περισσότερης πυρίτιδας ή άλλες αποκλείσεις από τις καθιερωμένες κατευθυντήριες οδηγίες αναγόμενης.

Να είστε πολύ προσεκτικός. Η διαδικασία αναγόμενης σας εκθέτει σε υλικά που είναι περιβαλλοντολογικά επικίνδυνα. Ο μόλυβδος, που είναι γνωστός ότι προξενεί καρκίνο και

γενετικές ατέλειες, είναι η πιο κοινή ουσία στις σφαίρες και τα σκάγια. Είναι σημαντικό να διαχειρίζεστε τις μολύβδινες σφαίρες και τα σκάγια με πολύ μεγάλη προσοχή. Να δουλεύετε μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο και, μετά την έκθεσή σας σ' αυτά, πάντοτε να πλένετε τα χέρια σας πριν το φαγητό. Ποτέ μη καπνίζετε όταν αναγομώνετε.

Τα καψύλια και οι πυρίτιδες είναι επίσης πολύ τοξικά και εύφλεκτα. Έτσι μετά την αναγόμωση να καθαρίζετε προσεκτικά όλα τα υλικά του χώρου εργασίας. Μην αφήνετε πουθενά ίχνη πυρίτιδας ή καψυλίων στο πάτωμα ή στην επιφάνεια του πάγκου εργασίας. Πετάξτε στα σκουπίδια όλα τα άχρηστα υλικά σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Τελικά, όταν αναγομώνετε ή γεμίζετε με το χέρι να είστε πάντοτε συγκεντρωμένος σ' αυτό που κάνετε. Όταν αναγομώνετε μην αποσπάται η προσοχή σας μιλώντας σε άλλους, ακούγοντας ραδιόφωνο ή βλέποντας τηλεόραση. Ποτέ μην αναγομώνετε αφού έχετε καταναλώσει αλκοολούχα ποτά ή οποιοδήποτε είδους ναρκωτικά. Εργάζεστε με εξαιρετικά επικίνδυνα υλικά και δεν μπορείτε να διακινδυνέψετε έστω και λίγα δευτερόλεπτα ασηρημάδας. Να θυμάστε ότι, εάν αναγομώνετε είστε ο κατασκευαστής φυσίγγιων και είστε υπεύθυνος για την απόδοση και την ασφάλεια των πυρομαχικών που αναγομώνετε.



6η ΕΝΤΟΛΗ

Εάν το Όπλο σας δεν Πυροδοτήσει Όταν Πατήσετε τη Σκανδάλη Συμπεριφερθείτε με Σύνεση

Εάν για κάποιο λόγο το φυσίγγιο δεν πυροδοτηθεί όταν πατήσετε τη σκανδάλη, σταματήστε και θυμηθείτε τη 1η Εντολή Ασφάλειας των Όπλων. Πάντοτε να κρατάτε το στόμιο της κάννης στραμμένο προς ασφαλή κατεύθυνση. Κρατήστε το πρόσωπό σας μακριά από το κλείστρο, έπειτα ασφαλίστε, ανοίξτε το κλείστρο με προσοχή, αδειάστε το όπλο και πετάξτε με προφύλαξη το φυσίγγιο. Να θυμάστε ότι οπότεδήποτε υπάρχει κάποιο φυσίγγιο στη θαλάμη, το όπλο σας είναι γεμάτο και έτοιμο να χρησιμοποιηθεί. Ακόμη και αν προσπαθήσατε να πυροβολήσετε και το όπλο σας δεν πυροδοτήσει, να μεταχειρίζεστε το όπλο σας σαν να μπορούσε ακόμη να πυροβολήσει.



7η ΕΝΤΟΛΗ

Πάντοτε να Προφυλάσσετε την Όραση και Την Ακοή σας Όταν Πυροβολείτε.

Υπάρχει κίνδυνος βλάβης στην όραση και την ακοή σας από τους πυροβολισμούς και πάντοτε πρέπει να παίρνετε προφυλάξεις. Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά σκοποβολής για προφύλαξη από τα σκάγια που πέφτουν, τα θραύσματα των δίσκων σκοποβολής, τα κατάλοιπα πυρίτιδας, σπασμένους κάλυκες και ακόμα από κλαδιά στη περιοχή κυνηγιού. Επίσης να προφυλάσσετε τα μάτια σας όταν αποσυρμαρμολογείτε ή καθαρίζετε το όπλο σας ούτως ώστε μέρη που βρίσκονται υπό ένταση (όπως ελατήρια) και διαλυτικές ουσίες να μην έρχονται σε επαφή με τα μάτια σας. Η συνεχής έκθεση στους κρότους των πυροβολισμών μπορεί να προξενήσει μόνιμη βλάβη στην ακοή σας. Στο σκοπευτήριο όπου η ένταση των πυροβολισμών είναι δυνατή μην αμελείτε να χρησιμοποιείτε την ανώτατη προφύλαξη ενός σετ ωτοασπίδων. Στο κυνήγι, μάθετε να χρησιμοποιείτε προφύλαξη της ακοής, ειδικότερα σε περιορισμένους χώρους όπως παραπήγματα για το κυνήγι της πάπιας.



8η ΕΝΤΟΛΗ

Πριν Πυροβολήσετε Βεβαιωθείτε ότι δεν Υπάρχουν Εμπόδια Μέσα Στη Κάννη.

Πριν γεμίσετε το όπλο ανοίξτε τον μηχανισμό και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσίγγια στη

θαλάμη ή στην αποθήκη. Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια ή χώματα στη κάννη. Έστω και μια μικρή ποσότητα χιονιού, λάσπης, παραπανίσιου λιπαντικού ή γράσου στο εσωτερικό μπορεί να αυξήσει την πίεση και να προξενήσει διόγκωση ή σκάσιμο της κάννης όταν πυροβολήσετε. Χρησιμοποιήστε μια ράβδο καθαρισμού και πανί για να καθαρίσετε αντιδιαβρωτικά μείγματα ή τίποτε άλλα κατάλοιπα ή εμπόδια μέσα στη κάννη. Ποτέ μη προσπαθήσετε να βγάλετε ένα εμπόδιο βάζοντας άλλο φυσίγγιο και πυροβολώντας.

Όταν πυροβολείτε να βασίζεστε στο ένστικτό σας. Εάν ο θόρυβος ή η ανάκρουση του όπλου σας φαίνεται αδύνατη, σταματήστε τα όλα, αδειάστε το όπλο σας και βεβαιωθείτε ότι τίποτε δεν έχει σφηνωθεί μέσα στη κάννη. Θυμάστε την έκρηξη 12/20 ; Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η κάννη είναι φραγμένη. Έτσι πάντοτε να είστε βέβαιος ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά φυσίγγια στο όπλο σας και ότι είναι απαλλαγμένο από εμπόδια.



9η ΕΝΤΟΛΗ

Μη Μεταβάλλετε ή Τροποποιείτε Το Όπλο σας Και να το Συντηρείτε Ανελλιπώς.

Το όπλο σας έχει κατασκευαστεί για να λειτουργεί σύμφωνα με προκαθορισμένες προδιαγραφές του εργοστασίου. Επιχειρώντας να διαφοροποιήσετε την σκανδάλη του, το σύστημα ασφάλειας ή άλλα μέρη του μηχανισμού θα διακινδυνέψετε την ασφάλειά σας και εκείνη των άλλων τριγύρω σας. Έτσι. Με κανένα τρόπο μη κάνετε αλλαγές ή τροποποιήσεις στο όπλο σας.

Όπως οποιαδήποτε συσκευή με μηχανισμό ένα όπλο υπόκειται σε φθορά. Πρέπει να συντηρείται και περιοδικά να επιθεωρείται για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη ασφάλεια και λειτουργικότητά του. Μόνο ένας έμπειρος οπλουργός θα έπρεπε να επιθεωρεί , να επισκευάζει ή να τροποποιεί το Remington όπλο σας. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών για να πληροφορηθείτε πώς να στείλετε το όπλο σας στο εργοστάσιο ή για τη τοποθεσία του πλησιέστερου συνεργείου επισκευών.

Ο κατάλληλος καθαρισμός και η λίπανση είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες στη συντήρηση του όπλου και είναι απαραίτητοι για να εξασφαλιστεί η ευθυβολία, η ασφάλεια και η αξιοπιστία. Πριν τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι το όπλο σας είναι εντελώς άδειο. Και πάντα, όποτε μπορείτε, να καθαρίζετε την κάννη από την άκρη της θαλάμης μέχρι το στόμιο. Κάντε το συνήθεια να καθαρίζετε το εσωτερικό της κάννης κάθε φορά που θα πυροβολήσετε. Μην αμελείτε να καθαρίζετε όλα τα όπλα σας πριν και μετά από μεγάλη περίοδο αποθήκευσης και όχι λιγότερο από μια φορά τον χρόνο. Είναι επίσης σημαντικό να καθαρίζετε το όπλο σας κάθε φορά που εκτίθεται σε αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως βροχή, χώματα, λάσπη, χιόνι, χιονόνερο ή αλμυρό νερό. Για ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του όπλου σας, όλα τα μέρη του πρέπει να καθαρίζονται και να λιπαίνονται καλά. Ελέγχετε περιοδικά όλα τα εσωτερικά λειτουργικά μέρη του όπλου σας για να είστε βέβαιος ότι είναι καθαρά χωρίς σκουριές, ανεπιθύμητες βρωμιές και αδρανή σωματίδια.

Να μεταχειρίζεστε συνιστώμενα λιπαντικά στο όπλο σας και μη το λαδώνετε υπερβολικά. Η υπερβολική χρησιμοποίηση μη προτεινόμενου λιπαντικού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη

λειτουργία και την απόδοση του όπλου σας. Να θυμάστε, εσείς είστε υπεύθυνος για τη κατάλληλη φροντίδα και συντήρηση του όπλου σας. Εάν δεν συντηρείτε το όπλο σας όπως πρέπει δεν διακινδυνεύετε μόνο να το χαλάσετε ή να το καταστρέψετε, μπορεί και εσείς και άλλοι να εκτεθείτε σε περιττούς κινδύνους τραυματισμού ή θανάτου.

Η Remington διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και μέσω συντήρησης όπλων για άριστα αποτελέσματα όταν καθαρίζετε το όπλο σας. Τα πάντα, από διαλυτικά και λιπαντικά μέχρι ράβδους και πάντα καθαρισμού. Όλα είναι διαθέσιμα στα καταστήματα που πουλούν είδη Remington.



10η ΕΝΤΟΛΗ

Μάθετε τον Μηχανισμό και τα Χαρακτηριστικά Χειρισμού του Όπλου σας.

Όλα τα όπλα δεν είναι ίδια. Έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά μηχανισμού που υπαγορεύουν πως θα έπρεπε να τα μεταφέρετε και να τα χειρίζεστε. Οποιοσδήποτε σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει ένα όπλο θα έπρεπε πρώτα να εξοικειωθεί πλήρως με τον τύπο του όπλου και με τις διαδικασίες ασφαλούς χειρισμού, γεμίσματος, αδειασματος, μεταφοράς και πυροδότησής του.

Ακόμα και πριν βγάλετε το καινούργιο σας Remington από τη συσκευασία, διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών από τη πρώτη σελίδα ως τη τελευταία και εξοικειωθείτε με τα διάφορα εξαρτήματα του όπλου. Στη συνέχεια διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε της Δέκα Εντολές περί ασφάλειας όπλων σ' αυτό το εγχειρίδιο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !

Αδειάζοντας όπλα σε χώρους που δεν εξερίζονται καλά, καθαρίζοντας όπλα ή ερχόμενοι σε επαφή με φυσιγγία μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την έκθεση στον Μόλυβδο, μια ουσία που είναι γνωστή ότι προξενεί γενετικές ατέλειες, βλάβες αναπαραγωγής, καρκίνο και άλλες σοβαρές σωματικές κακώσεις. Πάντοτε να έχετε επαρκή εξοπλισμό. Να πλένετε τα χέρια σας καλά όταν έρχεστε σε επαφή με το Μόλυβδο.

ΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙ ΑΛΚΟΟΛ !

Υπάρχει ένας άλλος κανόνας που πρέπει να τηρείται όταν χειρίζεστε όπλα. Στην πραγματικότητα, ο σεβασμός αυτού του κανόνα είναι απαραίτητος για να εφαρμόσετε αποτελεσματικά τις Δέκα Εντολές περί Ασφάλειας των Όπλων. Ο κανόνας είναι : ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ ΞΕΜΕΘΥΣΤΟΣ ! Όπλα και αλκοόλ ή ναρκωτικά σχηματίζουν ένα μοιραίο συνδυασμό. Ποτέ μη καταναλώνετε τίποτα που θα μπορούσε να αδυνατίσει τη κρίση σας ή τον σωματικό σας συντονισμό όταν χρησιμοποιείτε ένα όπλο. Ένα εκπληκτικό ποσοστό ατυχημάτων με όπλα που συμβαίνουν κάθε χρόνο έχουν σχέση με το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά. Να είστε έξυπνος. Πυροβολείτε πάντα ξεμέθυστος και μένετε ζωντανός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !

Η μη τήρηση κάποιων από αυτούς τους κανόνες ασφάλειας μπορεί να προξενήσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο στον σκοπευτή ή σε κάποιον που στέκεται δίπλα του ή φθορά αγαθών. Μη χρησιμοποιήσετε όπλο έως ότου καταλάβετε και εφαρμόσετε στην εντέλεια τις Δέκα Εντολές περί Ασφάλειας των Όπλων. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την χρησιμοποίηση ενός όπλου Remington, γράψτε μας στη διεύθυνση Remington Arms Company,

Inc, Consumer Service, P.O. Box 700. Madison NC 27025-0700, ή τηλεφωνείστε μας στο 1-800-243-9700.

ΜΗ ΤΟ ΚΡΑΤΑΤΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ

Τώρα που είστε κάτοχος ενός όπλου έχετε την υποχρέωση να βοηθήσετε στην εξασφάλιση της ασφάλειας του αθλήματος της σκοποβολής για καθένα από τους συμμετέχοντες και επίσης για τους παρευρισκόμενους. Αυτό μπορείτε να το κάνετε εφαρμόζοντας αυτές τις αρχές για την Ασφάλεια των Όπλων και μεταβιβάζοντάς τες σε άλλους, ειδικότερα σε νέους σκοπευτές. Αναθέστε ένα παράδειγμα σε αρχάριους. Γίνετε ένας ξεναγός στην ασφαλή τους είσοδο στον συναρπαστικό κόσμο του αθλήματος της σκοποβολής. Επενδύστε το χρόνο και την υπομονή σας για την αγάπη και το μέλλον του αθλήματος, Στο κάτω κάτω, η αγάπη σας για το άθλημα είναι εκείνη που σας οδήγησε να αγοράσετε το καινούργιο σας Remington.

Η ιδιοκτησία ενός όπλου είναι ένα δικαίωμα και προνόμιο. Είναι ένα δικαίωμα κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα αυτού του έθνους. Είναι ένα προνόμιο που συνοδεύεται από μια προσωπική ευθύνη να χρησιμοποιείς το όπλο σου με ένα τρόπο που θα κατοχυρώσει την ασφάλειά σου και την ασφάλεια των άλλων. Η διατήρηση αυτού του δικαιώματος και προνομίου εξαρτάται από την προσωπική σας δέσμευση και των συναδέλφων σας σκοπευτών για την ασφαλή και υπεύθυνη χρησιμοποίηση των όπλων. Αφήστε τις Δέκα Εντολές περί ασφαλούς χρήσης των όπλων που περιγράφονται σ' αυτό το εγχειρίδιο να σας καθοδηγούν πάντοτε. Διδάξτε και προωθήστε αυτούς τους κανόνες όποτε μπορείτε. Να θυμάστε, η ασφάλεια των όπλων εξαρτάται από εσάς. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να απολαύσετε πραγματικά το καινούργιο σας όπλο Remington και να διαφυλάξετε το άθλημα της σκοποβολής όπως το ξέρομε σήμερα.

Εικόνα 1 Η εικόνα αυτή δείχνει τα κυριότερα μέρη ενός επαναληπτικού όπλου Remington Μοντέλο 870. Η εικόνα θα βοηθήσει στο να καταλάβετε τις οδηγίες σ' αυτό το εγχειρίδιο. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ**



Εικόνα Β: Η εικόνα αυτή δείχνει τα μέρη του φυσηγίου




0 Μηχανισμός Ασφάλισης.

Ο μηχανισμός ασφάλισης στην επαναληπτική καραμπίνα Μοντέλο 870 είναι ένα κουμπί που βρίσκεται πίσω από την σκανδάλη. Βλέπε εικόνα 1.

Ο μηχανισμός ασφάλισης προσφέρει προστασία σε τυχαίους ή ακούσιους πυροβολισμούς όταν τοποθετηθεί στην κανονική θέση και με την προϋπόθεση ότι γίνεται σωστή χρήση και βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση.

Για να ενεργοποιήσετε τον μηχανισμό ασφάλισης πιέσετε το κουμπί ούτως ώστε να **ΜΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ**.

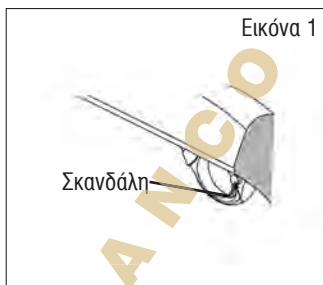

Πάντοτε να ενεργοποιείτε τον μηχανισμό ασφαλίσεως όταν το όπλο είναι γεμάτο και δεν προτίθεστε να πυροβολήσετε.

Ποτέ μη τραβάτε τη σκανδάλη όταν ο μηχανισμός ασφαλίσεως είναι ενεργοποιημένος.

Όταν είστε έτοιμοι να πυροβολήσετε πιέσετε τον διακόπτη ασφαλίσεως ούτως ώστε να **ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ**.

Μην αγγίζετε την σκανδάλη όταν μετακινείτε τον μηχανισμό ασφαλίσεως.

Τα δάκτυλά σας και όλα τα άλλα αντικείμενα θα έπρεπε να βρίσκονται έξω από τον προφυλακτήρα σκανδάλης και μακριά από τη σκανδάλη μέχρι που πραγματικά είστε έτοιμος να πυροβολήσετε πιέζοντάς τη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! Το όπλο θα πυροβολήσει όταν τραβήξετε την σκανδάλη και **ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ**.

Ακόμα και όταν ο διακόπτης ασφαλίσεως είναι ενεργοποιημένος, το όπλο μπορεί να πυροβολήσει από απρόσεκτο χειρισμό. Διαβάσετε τους δέκα κανόνες περί ασφάλειας όπλων στην σελίδα 2.

Το Σύστημα Ασφάλειας.

Το όπλο που αγοράσατε είναι εξοπλισμένο με ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλίσεως.

Το σύστημα ασφαλίσεως προσφέρει στον κάτοχο τη δυνατότητα να κλειδώσει τον μηχανισμό ασφαλίσεως στο όπλο στην ασφαλή θέση "SAFE" χρησιμοποιώντας ένα ειδικό κλειδί.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΕΝ ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΟΠΛΟΥ ΑΔΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. ΕΑΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ, ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΥΤΟΥΣ, ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Η ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΕ ΕΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Η ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2.

Ο μηχανισμός ασφαλίσεως στο όπλο που έχετε αγοράσει είναι ένας διακόπτης που βρίσκεται πίσω από την σκανδάλη, κοινώς γνωστός σαν ασφάλεια εγκάρσιου πείρου. Βλέπε εικόνα 1 στη σελίδα 10.

Ο μηχανισμός ασφάλισης υπό κανονική χρήση, όταν έχει τοποθετηθεί σωστά και βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση παρέχει επιπρόσθετη προφύλαξη σε τυχαίους ή ακούσιους πυροβολισμούς.

Στον μηχανισμό ασφάλισης υπάρχει σχισμή σε σχήμα "J". Βλέπε εικόνα 2. Αυτή η σχισμή "J" είναι η οπή του κλειδιού για το κλειδωμά του μηχανισμού ασφάλισης. Επίσης πάνω στο μηχανισμό ασφάλισης υπάρχει ένας δείκτης ο οποίος θα υποδεικνύει και θα αντιπαρατάσσεται ή με την **ΚΟΚΚΙΝΗ** ή με την **ΑΣΠΡΗ** κουκίδα πάνω στο σώμα της σκανδάλης όταν στρέφεται ο μηχανισμός ασφάλισης. Βλέπε εικόνα 2. Η θέση του δείκτη υποδεικνύει εάν το σύστημα ασφάλισης είναι ενεργοποιημένο. Η ύπαρξη του συστήματος ασφάλισης δεν αλλάζει τη βασική λειτουργία του μηχανισμού ασφάλειας, ούτε διαφοροποιεί τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ο μηχανισμός ασφάλισης.

Μαζί με το καινούργιο σας όπλο θα παραλάβετε ένα καλυμμένο κλειδί. Για να χρησιμοποιήσετε το κλειδί αφαιρέσετε το καπάκι. Πάνω στο κλειδί υπάρχει ενδεικτική γραμμή η οποία θα ευθυγραμμίζεται με τον δείκτη πάνω στον μηχανισμό ασφάλισης. Βλέπε εικόνα 3.

Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα ασφάλισης, πιέσετε τον μηχανισμό ασφάλισης στη θέση "**SAFE**" ούτως ώστε **ΝΑ ΜΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ**. Βάλτε το κλειδί μέσα στη σχισμή "J" όσο πιο βαθιά μπορεί να φθάσει. Στη συνέχεια στρέψτε το κλειδί αντίθετα από τους δείκτες το ρολογιού ούτως ώστε η ενδεικτική γραμμή πάνω στο κλειδί και ο δείκτης πάνω στο μηχανισμό ασφάλισης ευθυγραμμιστούν με τη **ΛΕΥΚΗ ΚΟΥΚΚΙΔΑ** πάνω στη πλάκα της σκανδάλης.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ.



Όταν χειρίζεστε το σύστημα ασφάλισης, **ΠΟΤΕ** μη χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη για να γυρίσετε το κλειδί.

Ο Ξυστός (η πάπια).

Ο Ξυστός (η Πάπια) χρησιμοποιείται για το τράβηγμα του κλειστρου προς τα πίσω για το άνοιγμα του μηχανισμού.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ.

1. Σπρώξτε προς τα άνω το κομβίο ασφάλισης των δύο μοχλών όπλισης. Βλέπε εικόνα 4.
2. Τραβήξτε την πάπια προς τα πίσω για να ανοίξει ο μηχανισμός.

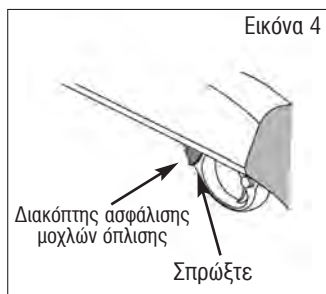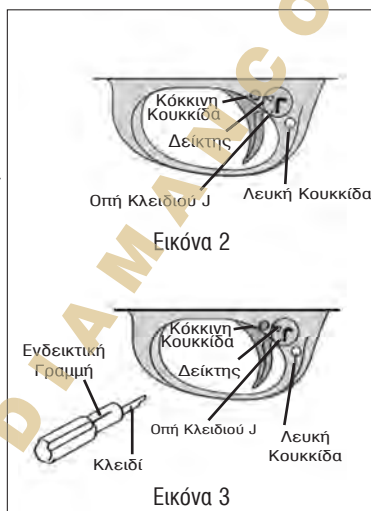

Η ΣΚΑΝΔΑΛΗ.

Το τράβηγμα της σκανδάλης προκαλεί την πυροδότηση του όπλου.

Το βάρος τραβήγματος της σκανδάλης έχει προκαθοριστεί από το εργοστάσιο. Όλες οι ρυθμίσεις του συστήματος σκανδάλης πρέπει να γίνονται από το εργοστάσιο ή από εξουσιοδοτημένο οπλοουργό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! Ποτέ μη βάζετε το δάκτυλό σας στην σκανδάλη εάν δεν προτίθεστε να πυροβολήσετε.

ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΝΝΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι κάννες Μοντέλου 870™ είναι ανταλλάσσονται χωρίς ρύθμιση, εκτός του Μοντέλου 870 12 Ga Super Magnum™ και του Μοντέλου 870 12 Ga Special Field.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! Πριν βάλετε φυσίγγια, πάντοτε ελέγχετε την επισημάνση της κάννης για το σωστό διαμέτρημα και μήκος της θαλάμης. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φυσίγγια τα οποία υπερβαίνουν το μήκος θαλάμης που αναφάνεται πάνω στην κάννη.

Η ΚΑΝΝΗ

Το εσωτερικό της κάννης πρέπει να είναι καθαρό και χωρίς ξένα σώματα.

I. Για να Ελέγξετε το Εσωτερικό της Κάννης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! Εξετάστε τη θύρα Εκβολής Φυσιγγίων. Ελέγξτε τη θαλάμη και την αποθήκη για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσίγγια μέσα στο όπλο.

1. Στρέψτε το όπλο προς ασφαλή κατεύθυνση.
2. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη ασφαλείας. **ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.**
3. Τραβήξτε τη πάπια πλήρως προς τα πίσω για να ανοίξει ο μηχανισμός.
4. Βάλτε μια ράβδο καθαρισμού στο στόμιο της κάννης. Σπρώξτε την ράβδο τελείως μέσα στην κάννη μέχρι να φανεί η άκρη στο θύρα εκβολής του κενού κάλυκα.

II. ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΝΝΗΣ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! ΠΟΤΕ μην προσπαθήσετε να βγάλετε κάποιο αντικείμενο από την κάννη βάζοντας άλλο φυσίγγιο και πυροβολώντας. Αυτό μπορεί να προξενήσει σκάσιμο της κάννης ή ρήξη του κάλυκα και να γίνει αιτία σοβαρού προσωπικού τραυματισμού ή σοβαρή βλάβη στο όπλο και τραυματισμό ή θάνατο στον σκοπευτή και στους παρευρισκομένους.

1. Αφαιρέσετε την κάννη ακολουθώντας τις οδηγίες στη σελίδα 17.
2. Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη ράβδο καθαρισμού.
3. Βάλτε τη ράβδο καθαρισμού μέσα στο στόμιο της κάννης και κτυπήστε τη ελαφρά έως ότου αφαιρεθεί το αντικείμενο.
4. Εάν κάποιο αντικείμενο δεν μπορεί να βγει με την ράβδο καθαρισμού εύκολα από τη κάννη, επιστρέψτε το όπλο στο εργοστάσιο ή σε ΟΠΛΟΥΡΓΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ REMINGTON.

III. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΣΟΚΑΚΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΣΕΛΙΔΑ 18.

ΠΡΙΝ ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΟΠΛΟ

Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό της κάννης είναι καθαρό από βρωμίες ή άλλα αντικείμενα.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΤΣΟΚΑΚΙ.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! ΑΔΕΙΑΣΤΕ το όπλο πριν αλλάξετε τσοκάκια. Αφήστε τον μηχανισμό ανοικτό τη θάλαμη και την αποθήκη **ΚΕΝΕΣ**.

1. Στρέψτε το όπλο προς ασφαλή κατεύθυνση.
2. Ενεργοποιήσετε τον μηχανισμό ασφάλισης. Βεβαιωθείτε ότι **ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ**.
3. Τοποθετήσετε το κλειδί μέσα στο τσοκάκι.
4. Στρέψτε κλειδί αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού και αφαιρέσετε το τσοκάκι.
5. Επιλέξτε το τσοκάκι που επιθυμείτε και τοποθετήστε το μέσα στην κάννη.
6. Σφίξτε καλά το τσοκάκι αλλά **ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ**.
7. Έχοντας τον μηχανισμό ανοικτό, την θάλαμη και την αποθήκη χωρίς φυσίγγια, ελέγχετε σποραδικά το τσοκ για να βεβαιωθείτε ότι δεν λασκάρισε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ποτέ μην πυροδοτείτε το όπλο σας χωρίς να έχει τοποθετηθεί το τσοκάκι.

Πώς Να Συναρμολογήσετε.

Το επαναληπτικό όπλο Μοντελο 870™ παραδίδεται με το σύστημα της κάννης βγαλμένο. Βλέπε εικόνα 5 για εντοπισμό των μερών.

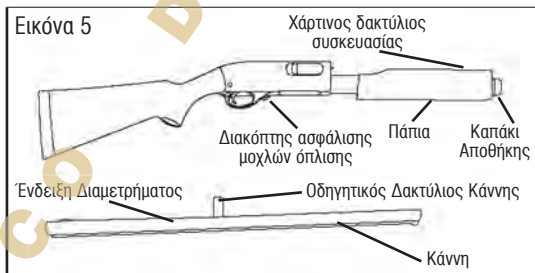

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! ΜΑ ΝΗ

οπλίζετε τον μηχανισμό και να μη τραβάτε τη σκανδάλη επανειλημμένα με την κάννη βγαλμένη.

1. Πριν τη συναρμολόγηση καθαρίζετε την κάννη ακολουθώντας τις οδηγίες στην σελίδα 18.
2. Ξεβιδώστε και βγάλτε το καπάκι της αποθήκης.
3. Αφαιρέσετε τον χάρτινο δακτύλιο συσκευασίας από την σωλήνα της αποθήκης. Βλέπε εικόνα 5.
4. Πιέστε προς τα πάνω τον διακόπτη ασφάλισης των μοχλών όπλισης. Βλέπε εικόνα 4. Τραβήξτε την πάπια προς τα πίσω περίπου στο μισό της διαδρομής της.
5. Συγκρατήστε την κάννη μπροστά από τον οδηγικό της δακτύλιο. Βλέπε Εικόνα 6
6. Τοποθετήστε τον οδηγικό δακτύλιο κάννης στην άκρη της αποθήκης φυσιγγίων.
7. Ευθυγραμμίστε την εντομή του εξωστήρα στην ουρά της κάννης με τον εξωστήρα μέσα στο εσωτερικό του κορμού. Βλέπε εικόνα 7.
8. Τοποθετήστε προσεκτικά την κάννη μέσα στον κορμό. **ΝΑ ΜΗ** πιέσετε πολύ την κάννη πάνω στον εξωστήρα.
9. Βάλτε στη θέση του και βιδώστε το καπάκι της αποθήκης.



Πως να Γεμίσετε και να Αδειάσετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντοτε να ελέγχετε το φυσίγγιο για το σωστό διαμέτρημα και μήκος πριν το βάλετε στο όπλο.

Ι. ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ.

1. Στρέψετε το όπλο προς ασφαλή κατεύθυνση.
2. Ενεργοποιήστε τον μηχανισμό ασφάλειας. **ΝΑ ΜΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.**
3. Πιέστε προς τα πάνω τον διακόπτη ασφάλισης των μοχλών όπλισης.
4. Τραβήξτε την πάπια όλως διόλου προς τα πίσω.
5. Βάλτε στη θαλάμη ένα φυσίγγιο σωστού διαμετρήματος και μήκους μέσω της θύρας εκβολής φυσιγγίων. Βλέπε εικόνα 8.
6. Σπρώξτε τη πάπια μπροστά για να κλείσει ο μηχανισμός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! ΤΟ ΟΠΛΟ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΓΕΜΑΤΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΥΡΟΔΟΤΗΘΕΙ.

ΤΟ ΟΠΛΟ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΓΕΜΑΤΟ.

7. Πιέστε το φυσίγγιο πάνω στη γλώσσα. Βλέπε εικόνα 9.
8. Σπρώξτε τρία φυσίγγια 3 1/2" (μόνο για τη 870 Super Magnum™) ή τέσσερα φυσίγγια 3" ή 2 3/4" του σωστού διαμετρήματος και μήκους, ένα ένα, μέσα στην σωλήνα της αποθήκης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! ΠΡΙΝ ΓΕΜΙΣΕΤΕ, ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΘΑΛΑΜΗΣ. ΠΟΤΕ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΘΑΛΑΜΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΚΑΝΝΗ.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! Βεβαιωθείτε ότι η πατούρα του κάθε φυσιγγίου περνά ολοσχερώς την άκρη του αναστολέα εξόδου φυσιγγίου για να αποφευχθεί η οπισθοδρόμηση του φυσιγγίου πάνω στη γλώσσα.

ΕΑΝ ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ.


- Ενεργοποιήστε τον μηχανισμό ασφάλισης. Βεβαιωθείτε ότι **ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.**
- Κρατήστε το όπλο στραμμένο προς ασφαλή κατεύθυνση.
- Ανοίξτε με δύναμη τον μηχανισμό, ή
- **ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ** το σύστημα σκανδάλης ακολουθώντας τις οδηγίες στη σελίδα 13 και βγάλτε το φυσίγγιο.

Η ΘΑΛΑΜΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΤΕΛΕΙΩΣ ΓΕΜΑΤΕΣ.


9. Για να πυροδοτήσετε το όπλο απενεργοποιήστε πρώτα τον μηχανισμό ασφάλισης. **ΝΑ ΜΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.**

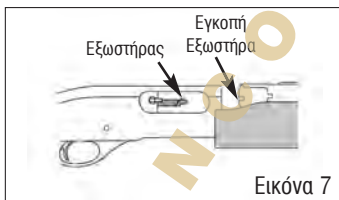

Εικόνα 7

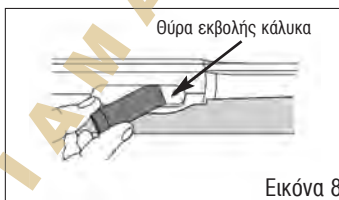

Εικόνα 8

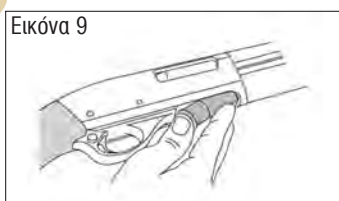

Εικόνα 9

ΤΟ ΟΠΛΟ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ.

10. Τραβήξτε την σκανδάλη για να πυροδοτήσετε το όπλο.
11. Τραβήξτε με δύναμη την πάπια πλήρως προς τα πίσω για εκβάλετε τον άδαιο κάλυκα.
12. Σύρετε την πάπια μπροστά για να εισέλθει στη θαλάμη το επόμενο φυσίγγιο.
13. Ενεργοποιήστε τον μηχανισμό ασφάλισης όταν τελειώσετε τη σκοποβολή. **ΝΑ ΜΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.**

III ΓΙΑ ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΤΕ ΤΟ ΟΠΛΟ.

1. Στρέψετε το όπλο προς ασφαλή κατεύθυνση.
2. Ενεργοποιήστε τον μηχανισμό ασφάλισης. **ΝΑ ΜΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.**
3. Πιέστε προς τα πάνω τον διακόπτη ασφάλισης των μοχλών όπλισης.
4. Τραβήξτε αργά τη πάπια προς τα πίσω έως ότου η μπροστινή άκρη του φυσιγγίου φθάσει στο ύψος της θύρας εκβολής φυσιγγίων.
5. Σηκώστε τη μπροστινή άκρη του φυσιγγίου έξω και βγάλτε τη από τη θύρα εκβολής.
6. Τραβήξτε τη πάπια πλήρως προς τα πίσω έως ότου το επόμενο φυσίγγιο απελευθερωθεί από την αποθήκη.
7. Γείρετε το όπλο στο πλάι για να πέσει το φυσίγγιο έξω από τη θύρα εκβολής.
8. Κλείστε και ανοίξτε τον μηχανισμό μέχρι να βγούνε όλα τα φυσίγγια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Κοιτάξτε μέσα στη θύρα εκβολής φυσιγγίων. Διερευνήσετε τη θαλάμη και την αποθήκη για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσίγγια μέσα στο όπλο.


Για να Συναρμολογήσετε τον Μειωτήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή πράξη της συνθήκης περί αποδημητικών πτηνών και την Νομολογία μερικών πολιτειών, πρέπει να τοποθετείται μειωτήρας που να περιορίζει την χωρητικότητα της αποθήκης του όπλου σε δύο (2) φυσίγγια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Υπάρχουν δύο τύποι πωμάτων συγκράτησης του ελατηρίου αποθήκης που χρησιμοποιούνται στο Μοντέλο 870 . Το ένα έχει μια εγκοπή στο κέντρο και το άλλο έχει μια στρογγυλή οπή στο κέντρο.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΣΕ ΟΠΛΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΩΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΟΠΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.


1. Ενεργοποιήστε τον μηχανισμό ασφάλισης. **ΔΕΝ ΘΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.**
2. Εξετάστε τη θαλάμη και την αποθήκη για να
3. βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσίγγια μέσα στο όπλο.
4. Ξεβιδώστε και βγάλτε το καπάκι της αποθήκης.
5. Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι στο ανοικτό άκρο της σωλήνας αποθήκης. Ωθείστε το χείλος κάτω από τη στεφάνη του πώματος συγκράτησης του ελατηρίου αποθήκης. Βλέπε εικόνα 10.

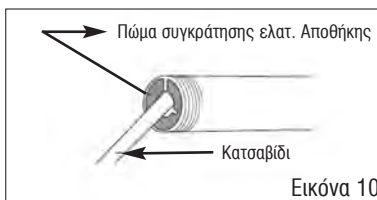

- Χρησιμοποιώντας το κατσαβίδι αναμοχλεύστε προς τα πάνω και αφαιρέσετε το πώμα συγκράτησης του ελατηρίου αποθήκης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Πάντοτε να προφυλάσσετε τα μάτια και να δίνετε ιδιαίτερη φροντίδα όταν βγάξετε το πώμα συγκράτησης του ελατηρίου αποθήκης γιατί αυτό βρίσκεται σε συνεχή πίεση από το ελατήριο.


- Τοποθετήστε τη λεπτή άκρη του μειωτήρα μέσα στο ελατήριο αποθήκης. Βλέπε εικόνα 11.
- Τοποθετήστε το πώμα συγκράτησης ελατηρίου αποθήκης πάνω στην πλατειά άκρη του μειωτήρα.
- Σπρώξτε το ελατήριο αποθήκης τον μειωτήρα και τον πώμα συγκράτησης του ελατηρίου μέσα στη σωλήνα αποθήκης.
- Κτυπήστε ελαφρά το πώμα συγκράτησης ελατηρίου για να εισέλθει μέσα και μέχρι το ανώτατο άκρο της σωλήνας αποθήκης.
- Βάλτε στην θέση του και σφίξτε το καπάκι της αποθήκης.

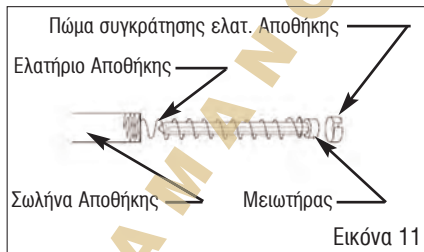

Εικόνα 11

ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΣΕ ΟΠΛΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΩΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.


- Ενεργοποιήστε τον μηχανισμό ασφάλισης.
ΔΕΝ ΘΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.
- Εξετάστε τη θαλάμη και την αποθήκη για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσίγγια μέσα στο όπλο.
- Ξεβιδώστε και βγάλτε το καπάκι της αποθήκης.
- Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι στην εγκοπή του πώματος συγκράτησης του ελατηρίου αποθήκης. Βλέπε εικόνα 12.
- Βάλετε το χέρι σας πάνω στην άκρη της σωλήνας αποθήκης.
- Σπρώξτε το πώμα συγκράτησης του ελατηρίου μέσα στην αποθήκη.
- Περιστρέψτε το πώμα συγκράτησης 90° και απελευθερώσετέ το αργά. Βλέπε εικόνα 12.

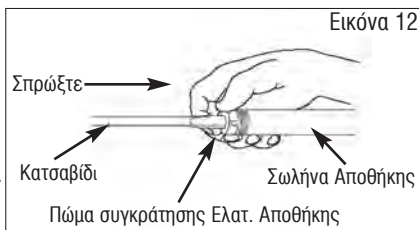

Εικόνα 12

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! Πάντοτε να προφυλάσσετε τα μάτια σας και να χρησιμοποιείτε ιδιαίτερη μέριμνα όταν βγάξετε το πώμα συγκράτησης του ελατηρίου αποθήκης γιατί αυτό βρίσκεται σε συνεχή πίεση από το ελατήριο.

- Τοποθετήστε τη λεπτή άκρη του μειωτήρα μέσα στο ελατήριο αποθήκης. Βλέπε εικόνα 13.
- Βάλτε προσεκτικά το ελατήριο μέσα στην σωλήνα αποθήκης.
- Τοποθετήστε τη κοίλη άκρη του πώματος συγκράτησης ελατηρίου αποθήκης πάνω στην πλατειά άκρη του μειωτήρα.

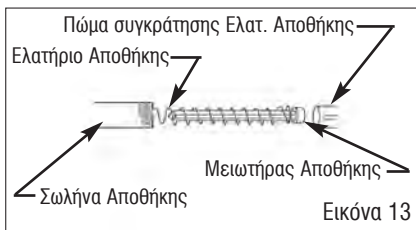

Εικόνα 13

11. Ευθυγραμμίστε την ανασχετική εντομή του πώματος συγκράτησης ελατηρίου αποθήκης με τις ανασχετικές εγκοπές του ανώτατου άκρου της σωλήνας αποθήκης.
12. Σπρώξτε περίπου 2,5 εκατοστά το ελατήριο αποθήκης τον μειωτήρα και τον πώμα συγκράτησης του ελατηρίου μέσα στη σωλήνα αποθήκης.
13. Στρέψτε το πώμα συγκράτησης ελατηρίου 90ο για να κλειδώσει στη θέση του.
14. Απελευθερώστε αργά το πώμα συγκράτησης ελατηρίου για να βεβαιωθείτε ότι κάθισε στη σωστή θέση.
15. Βάλτε στην θέση του και σφίξτε το καπάκι της αποθήκης.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ.


1. Ενεργοποιήστε τον μηχανισμό ασφάλισης. **ΝΑ ΜΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.**
2. Σπρώξτε προς τα πάνω τον διακόπτη ασφάλισης των μοχλών όπλισης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εξετάστε τη θαλάμη και την αποθήκη για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσιγγία μέσα στο όπλο.

3. Σύρετε την πάπια προς τα εμπρός περίπου στο μισό της διαδρομής της.
4. Ξεβιδώστε και βγάλτε το καπάκι της αποθήκης.
5. Κρατήστε την κάννη μπροστά από την σωλήνα αποθήκης και τραβήξτε τη από τον κορμό.
6. Σπρώξτε τη γλώσσα προς τα πάνω.
7. Προσεγγίστε στη βάση του κορμού. Πιέστε και κρατήστε πατημένο τον αριστερό σύρτη τροφοδοσίας. Βλέπε εικόνα 14.
8. Σύρετε την πάπια προς τα εμπρός και έξω από τη σωλήνα αποθήκης.




Εικόνα 14

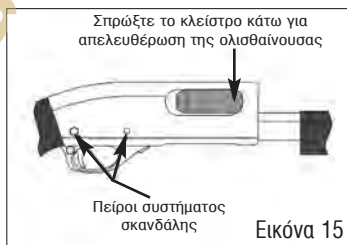

Εικόνα 15

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ανώτατη δεξιά άκρη της ολισθαίνουσας μπορεί να μπλοκάρει στη μπροστινή κάτω άκρη της θύρας εκβολής φυσιγγίων του κορμού. Για να απελευθερώσετε την ολισθαίνουσα σπρώξτε τη μπροστινή άκρη του κλείστρου προς τα κάτω. Βλέπε εικόνα 15.

9. Σηκώστε το σύστημα του κλείστρου και το σύστημα της ολισθαίνουσας από το πίσω μέρος των μοχλών όπλισης.

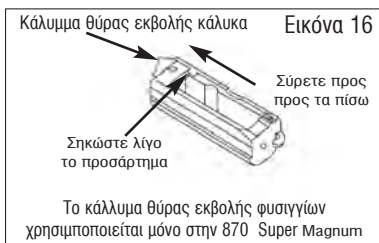

Εικόνα 16

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα βήματα 10-12 είναι MONO για την 870™ Super Magnum™.

10. Γυρίστε το σύστημα κλείστρου ανάποδα. (Αναφερθείτε στη σημείωση μετά το βήμα 8).
11. Τοποθετήστε ένα μικρό καταβίδι με λεπτή λάμα κάτω από το προσάρτημα του καλύμματος της θύρας εκβολής και σηκώστε το ελαφρά. Βλέπε εικόνα 16.

12. Σύρετε το κάλυμμα της θύρας εκβολής έξω από το σύστημα κλειστρου.
13. Αφαιρέστε κτυπώντας ελαφρά τον μπροστινό και τον πίσω πείρο του συστήματος σκανδάλης. Βλέπε εικόνα 15.
14. Σηκώστε το πίσω άκρο του συστήματος σκανδάλης, σύρετέ το προς τα πίσω και βγάλτε το από τον κορμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! Όταν αφαιρείτε το σύστημα σκανδάλης **ΝΑ ΜΗΝ** αφήσετε τη σφύρα να προσκρούσει απότομα μπροστά. Αυτό μπορεί καλύτερα να επιτευχθεί κρατώντας πάντοτε τον μηχανισμό ασφάλισης ενεργοποιημένο. **ΝΑ ΜΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.**

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εξετάστε από τη θύρα εκβολής τη θαλάμη και την αποθήκη για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσίγγια μέσα στο όπλο.



Εικόνα 17

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΝΝΗ.

1. Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες και την εξάρτηση που σας παρέχεται σε ένα καλό σετ καθαρισμού. Για υποδείξεις επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο οπλουργό ή έμπορο της Remington.
2. Επιλέξτε το σωστό διαμέτρημα της βούρτσας καθαρισμού και προσαρτήστε τη στη ράβδο καθαρισμού.
3. Βουτήξτε τη βούρτσα μέσα σε διαλυτικό καθαρισμού όπλων.
4. Σπρώξτε τη ράβδο καθαρισμού μέσα στη κάννη κάμποσες φορές.
5. Σπρώξτε το σωστό μέγεθος πανιού καθαρισμού στο εσωτερικό της κάννης.
6. Επαναλάβετε αρκετές φορές, χρησιμοποιώντας κάθε φορά ένα καινούργιο πανί μέχρι να παραμένει καθαρό.
7. Αφαιρέστε από την εγκοπή κλειδώματος στην κάννη όλα τα κατάλοιπα των πυροδοτήσεων. Βλέπε εικόνα 17.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΤΣΟΚΑΚΙ.

1. Αφαιρέστε το τσοκάκι από την κάννη
2. Καθαρίστε το τσοκάκι συμπεριλαμβανομένου και του σπειρώματος, με διαλυτικό καθαρισμού όπλων και σκουπίστε το για να στεγνώσει.
3. Επιθέστε Rem™ Oil στο σπείρωμα και βιδώστε το τσοκάκι στην κάννη ακολουθώντας τις οδηγίες στη σελίδα 10.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! Μετά τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στην κάννη.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ.

Καθαρίστε το σαν μονάδα. Βουρτσίστε το με υγρό καθαρισμού, καθαρίστε το και στεγνώστε το.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ.

Βουρτσίστε το εσωτερικό του κορμού με διαλυτικό καθαρισμού και στεγνώστε το.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! Μπορεί να υπάρχουν αιχμηρές άκρες στο εσωτερικό του κορμού. Να προστατεύετε τα δάκτυλά σας φορώντας γάντια.


ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθαρίστε το σαν συγκρότημα μόνο με Rem™ Oil. Βλέπε τη ΣΗΜΕΙΩΣΗ στο τέλος της σελίδας 20.

Ψεκάστε το σύστημα σκανδάλης με Rem™ Oil όπως φαίνεται. Βλέπε εικόνα 18.


Αφήστε το έτσι για 15 λεπτά. Ψεκάστε πάλι για να ξεπλυθούν τα εξαρτήματα. Ξετινάξτε το παραπανίσιο λάδι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! Υπερβολική χρήση μη συνιστώμενου λιπαντικού θα μπορούσε να προξενήσει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τυχαία πυροδότηση.

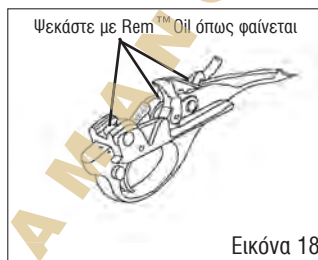


ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΠΑΛΙ.

1. Εξετάστε για να βεβαιωθείτε η άκρη του διακόπτη ασφάλισης των μοχλών όπλισης βρίσκεται κάτω από την άκρη του αριστερού συνδετήρα. Βλέπε εικόνα 19.
2. Βάλτε προσεκτικά το σύστημα σκανδάλης (πρώτα τη γλώσσα) μέσα στον κορμό.
3. Τοποθετήστε το με ακρίβεια για να ευθυγραμμιστούν οι οπές και κτυπώντας ελαφρά βάλτε μέσα τον μπροστινό και τον πίσω πείρο του συστήματος σκανδάλης.
4. Τοποθετήστε το σύστημα της πάπιας μπροστά στη αποθήκη φυσιγγίων.

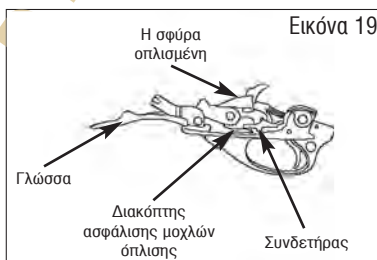


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα βήματα 5 & 6 είναι μόνο για το Μοντέλο 870™ Super Magnum™.

5. Σύρετε το ελατήριο του καλύμματος της θύρας εκβολής φυσιγγίων στη θέση του στη βάση του κλειστρου.
6. Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα της θύρας εκβολής φυσιγγίων και σύρετέ το μπροστά μέχρι να τοποθετηθεί στη θέση του.
7. Τοποθετήστε το σύστημα της ολισθαίνουσας και το σύστημα κλειστρου στο πίσω μέρος των μοχλών όπλισης. Βλέπε εικόνα 20.
8. Οδηγήστε τους μοχλούς όπλισης μέσα στον κορμό μέχρι να σταματήσουν από τον δεξιό σύρτη τροφοδοσίας.
9. Σπρώξτε τη γλώσσα προς πάνω, πιέστε και κρατήστε πατημένο τον δεξιό σύρτη τροφοδοσίας. Βλέπε εικόνα 21.

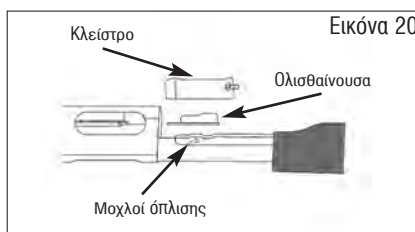

10. Σύρετε τη πάπια προς τα πίσω μέχρι σταματήσει από τον αριστερό σύρτη τροφοδοσίας.
11. Προσεγγίστε στη βάση του κορμού. Πιέστε και κρατήστε πατημένο τον αριστερό σύρτη τροφοδοσίας. Βλέπε εικόνα 22.
12. Σύρετε τη πάπια προς τα πίσω μέχρι να σταματήσει από τον διακόπτη των μοχλών όπλισης..
13. Σπρώξτε προς τα πάνω τον διακόπτη των μοχλών όπλισης. Σύρετε την πάπια προς τα πίσω περίπου στο μισό της διαδρομής της.
14. Βάλτε στη θέση τους την κάννη και το καπάκι της αποθήκης.

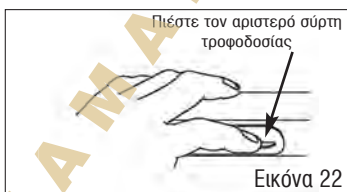

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! Το όπλο πρέπει να ελέγχεται κάθε χρόνο από την Remington Arms Company, Inc. ή από έναν εξουσιοδοτημένο από την Remington οπλουργό. Αυτό θα διασφαλίσει κατάλληλα τον έλεγχο και οποιανδήποτε απαραίτητη αντικατάσταση μερών που έχουν φθαρεί ή που έχουν πάθει βλάβη.

ΛΙΠΑΝΣΗ

Πάντοτε πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική λίπανση. Ένα λεπτό στρώμα Rem Oil είναι ότι χρειάζεται για την πρόληψη της οξειδωσης. Βλέπε τη σημείωση παρακάτω.

Όταν το όπλο πρόκειται να φυλαχτεί, πρέπει να καθαριστεί προσεκτικά και να λιπανθεί επιμελώς. Μερικές φορές οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται με ένα ελαφρό στρώμα Rem Oil . Βλέπε σημείωση πιο κάτω.

Όταν το όπλο πρόκειται να ξανά χρησιμοποιηθεί, πρέπει να αφαιρεθεί όλη η παραπανίσια λίπανση. Η θαλάμη και το εσωτερικό της κάννης πρέπει να καθαριστούν προσεκτικά και στεγνά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Rem™ Oil είναι διαθέσιμο στο τοπικό σας κατάστημα. Εάν το κατάστημα δεν διαθέτει απόθεμα, ζητήστε του να παραγγείλει Rem™ Oil από τον αντιπρόσωπο της Remington.

Πώς να Διασφαλίσετε Ανταλλακτικά και Εξυπηρέτηση Από την Remington

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ :

Πολλοί έμποροι της Remington και εξουσιοδοτημένα οπλουργεία διαθέτουν πλήρη σειρά ανταλλακτικών. Σας παρακαλούμε ρωτήστε τους προτού παραγγείλετε ανταλλακτικά.

Για να επισκευάσετε την παραγγελία σας ανταλλακτικών ή για να ζητήσετε εξυπηρέτηση επισκευής, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.remington.com. Προσφέρονται λεπτομερές οδηγίες μαζί με φόρμες για παραγγελία ανταλλακτικών ή service. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με την Remington στον αριθμό εξυπηρέτησης πελατών (χωρίς χρέωση) 001-800-243-9700 από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 09:00 και 17:00.

1. Στείλτε με Fax συμπληρωμένη τη φόρμα παραγγελίας (από την ηλεκτρονική διεύθυνση) στο 001-336-54801.
2. Για να παραγγείτε τηλεφωνικώς χωρίς τη φόρμα παραγγελίας τηλεφωνήστε στο 001-800-243-9700.

Σας παρακαλούμε να έχετε έτοιμες τις ακόλουθες πληροφορίες πριν τηλεφωνήσετε.

- Το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του όπλου.
- Την περιγραφή του ανταλλακτικού και την ποσότητα. Περιγραφές των ανταλλακτικών μπορούν να βρεθούν στη σελίδα με τον κατάλογο ανταλλακτικών σ' αυτό το εγχειρίδιο.
- Την πλήρη ταχυδρομική σας διεύθυνση (Ταχυδρομική Θυρίδα και διεύθυνση οδού) συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα, αριθμού τηλεφώνου και ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΕΡΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ.


Βλέπε τον κατάλογο ανταλλακτικών για λεπτομέρειες. Εγχειρίδια με οδηγίες χρήσης για τους κατόχους μπορούν να ζητηθούν μέσω της ιστοσελίδας www.remington.com.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ.

Για να βρείτε το κοντινότερο οπλοουργείο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.remington.com και χρησιμοποιήστε τον εντοπισμό υπηρεσίας επισκευών.

1. Εάν χρειάζεστε άμεση βοήθεια, στείλτε μας e-mail στη διεύθυνση info@diamanco.gr για να λάβετε ένα κατάλογο εξουσιοδοτημένων οπλοουργείων. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο οπλοουργείο της επιλογής σας για αξιολόγηση του όπλου σας ή και για επιπλέον οδηγίες αποστολής.
 2. Εάν το εξουσιοδοτημένο οπλοουργείο δεν μπορεί να σας προσφέρει την υπηρεσία ή την επισκευή που χρειάζεστε και έχετε ανάγκη περαιτέρω βοήθειας, παρακαλείστε να μας τηλεφωνήσετε στον αριθμό 210 4810552 από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 09:00 και 17:00. Στην συνέχεια, εάν χρειάζεται αποστολή του όπλου, σας παρακαλούμε:
- Καταγράψτε τον σειριακό αριθμό του όπλου σας πριν μας το στείλετε.
 - Συσκευάστε το όπλο σας για ασφάλεια και για αποφυγή περαιτέρω βλάβης κατά την μεταφορά και τη διακίνηση. Κατά προτίμηση, στείλτε το μέσα σε κουτί όπλων.
 - Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ από το όπλο για να μη χαθούν ή πάθουν ζημιά.
 - Εσωκλείστε μία επιστολή με λεπτομέρειες περί του ονόματος του μοντέλου ή του σειριακού αριθμού του όπλου σας μαζί με πλήρη περιγραφή του προβλήματος. Βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνετε πλήρη στοιχεία του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσής σας, (Ταχυδρομική Θυρίδα και διεύθυνση οδού), συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα, αριθμού τηλεφώνου και ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ 870™

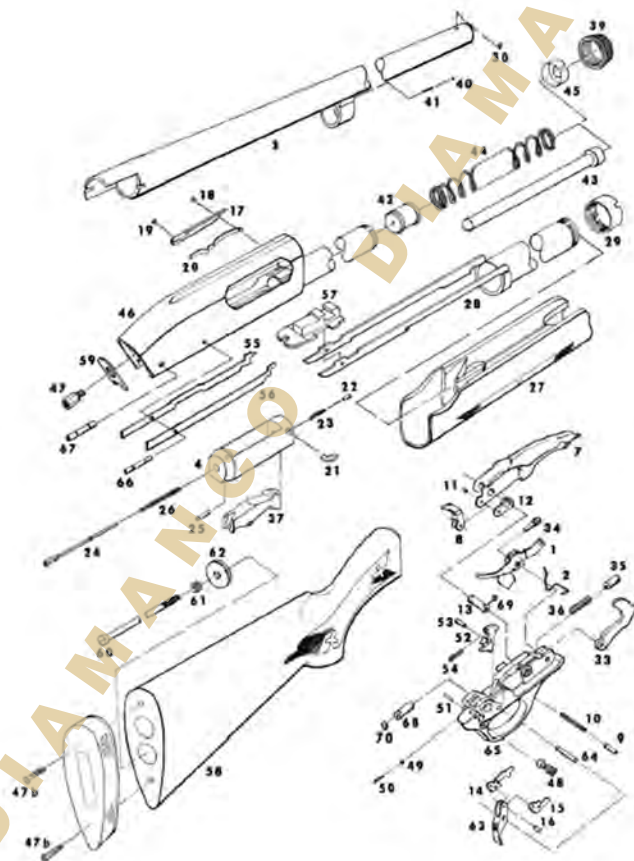

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ 870

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αρ.	Ονομασία Εξαρτήματος	Αρ.	Ονομασία Εξαρτήματος
1	Action Bar Lock	37	Locking Block Assembly
2	Action Bar Lock Spring		Locking Block Assembly (Oversized)
			Locking Block Retainer
		39	Magazine Cap
		40	Magazine Cap Detent
		41	Magazine Cap Detent Spring
		42	Magazine Follower
		43	Magazine Plug 3-Shot
		44	Magazine Spring
		45	Magazine Spring Retainer
		46	Receiver Assembly (Restricted)
		47	Receiver Stud
		47b	Recoil Pad Screw
		48	Safety Mechanism
		49	Safety Mechanism Detent Ball
		50	Safety Mechanism Spring
		51	Safety Mechanism Spring Retaining Pin
		52	Sear
		53	Sear Pin
		54	Sear Spring
		55	Shell Latch Left
		56	Shell Latch Right
		57	Slide Assembly
		58	Stock Assembly
		59	Stock Bearing Plate
		60	Stock Bolt
		61	Stock Bolt Lock Washer
		62	Stock Bolt Washer
		63	Trigger Assembly (Restricted)
		64	Trigger Pin
		65	Trigger Plate R.H. Safety Mechanism
			Trigger Plate L.H. Safety Mechanism
			Trigger Plate Assembly R.H. Safety
			Trigger Plate Assembly L.H. Safety
		66	Trigger Plate Pin Front
		67	Trigger Plate Pin Rear
		68	Trigger Plate Pin Bushing
		69	Trigger Plate Detent Spring Front
		70	Trigger Plate Detent Spring Rear

Σημείωση: Όλες οι κάννες του ιδίου διαμετρήματος είναι ανταλλάξιμες χωρίς ρύθμιση.

- 3 Barrel Assembly
- 4 Breech Bolt
Breech Bolt Assembly
- 7 Carrier
Carrier Assembly
- 8 Carrier Dog
- 9 Carrier Dog Follower
- 10 Carrier Dog Follower Spring
- 11 Carrier Dog Pin
- 12 Carrier Dog Washer
- 13 Carrier Pivot Tube
- 14 Connector Left
- 15 Connector Right
- 16 Connector Pin
- 17 Ejector
- 18 Ejector Rivet Front
- 19 Ejector Rivet Rear
- 20 Ejector Spring
- 21 Extractor
- 22 Extractor Plunger
- 23 Extractor Spring
- 24 Firing Pin
- 25 Firing Pin Retaining Pin
- 26 Firing Pin Retaining Spring
Fore End (Wood Only)
- 27 Fore End Assembly
- 28 Fore End Tube Assembly
- 29 Fore End Tube Nut
- 30 Front Sight
- 33 Hammer
- 34 Hammer Pin
Hammer Pin Washer
- 35 Hammer Plunger
- 36 Hammer Spring

Remington®

Αντιπρόσωποι Εισαγωγείς:
Δ. Διαμαντόπουλος & Σία Ι.Κ.Ε.

Αρχιμήδους 2 177 78 Ταύρος (ΗΣΑΠ
Καλλιθέας)

Τηλ : 210 4810552 Fax: 210 4811970 e-
mail: sales@diamanco.gr

www.diamanco.gr