



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΦΑΚΟ ΤΣΕΠΗΣ ACEBEAM ΜΟΝΤΕΛΟ EC20

Για να ενεργοποιήσετε την βοηθητική λειτουργία (AUX)

Όταν ο φακός είναι σβηστός, πιέσετε παρατεταμένα τον διακόπτη (περίπου για 1 δευτερόλεπτο).

Στην βοηθητική λειτουργία (AUX) πιέσετε παρατεταμένα τον διακόπτη για να επιλέξετε μεταξύ κόκκινο – μπλε – πράσινο – πολλαπλά χρώματα

Κλείδωμα του φακού

Όταν ο φακός είναι σβηστός πιέσετε παρατεταμένα (περίπου για 3 δευτερόλεπτα) έως ότου η λυχνία αναβοσβήσει 3 φορές. Αυτό είναι η ένδειξη ότι ο φακός κλείδωσε.

Σημείωση: Η λειτουργία κλειδώματος χρησιμοποιείται κυρίως για να αποτρέψει ακούσια ενεργοποίηση του φακού κυρίως σε μεταφορά μεγάλης απόστασης. Σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών όλες οι αναλυόμενες λειτουργίες επιτυγχάνονται με τον φακό ξεκλειδωτο.

Ξεκλείδωμα του φακού

Πιέσετε τον διακόπτη ON/OFF παρατεταμένα (περίπου για 3 δευτερόλεπτα) έως ότου η λυχνία αναβοσβήσει 2 φορές. Αυτό είναι ένδειξη ότι ο φακός ξεκλειδωσε.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

>30%	Πράσινο
10%-30%	Κόκκινο
<10%	Κόκκινο που αναβοσβήνει

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF: μονό κλικ

Turbo: διπλό κλικ

Strobe / SOS / Beacon: τριπλό κλικ

Κλείδωμα/ξεκλείδωμα: Πιέστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα

ΟΤΑΝ Ο ΦΑΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΒΗΣΤΟΣ - OFF

Λειτουργία αυξομείωσης της έντασης (Dimming): μονό κλικ και γρήγορα πιέστε παρατεταμένα έως ότου ο φακός ανάψει.

Λειτουργία Ultra-low: πιέστε παρατεταμένα για μισό (0.5) δευτερόλεπτο.

Λειτουργία AUX βοηθητική: πιέστε παρατεταμένα για ένα (1) δευτερόλεπτο.


ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (white light)

Εναλλάσσετε τις εντάσεις φωτεινότητας πιέζοντας παρατεταμένα

ΣΤΗΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (AUX light)

Εναλλάσσετε τους χρωματισμούς Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε και πολλαπλά χρώματα: πιέστε παρατεταμένα.

Σημείωση: για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την παράγραφο επεξήγησης λειτουργιών.

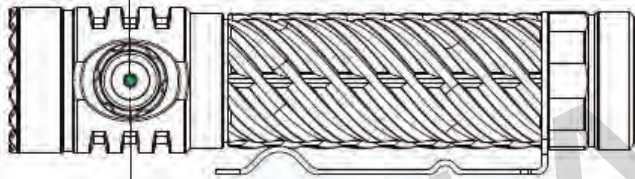


Ένδειξη ισχύς μπαταρίας

>30% **πράσινο** LED



10%-30% **κόκκινο** LED

<10% **κόκκινο** LED που αναβοσβήνει

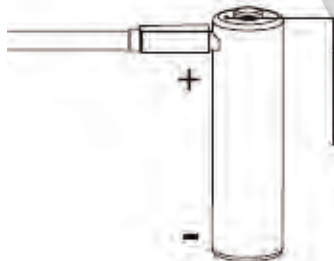

κόκκινο LED: φορτίζει

πράσινο LED: πλήρως φορτισμένο

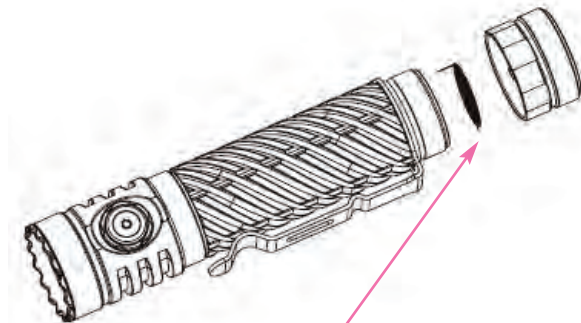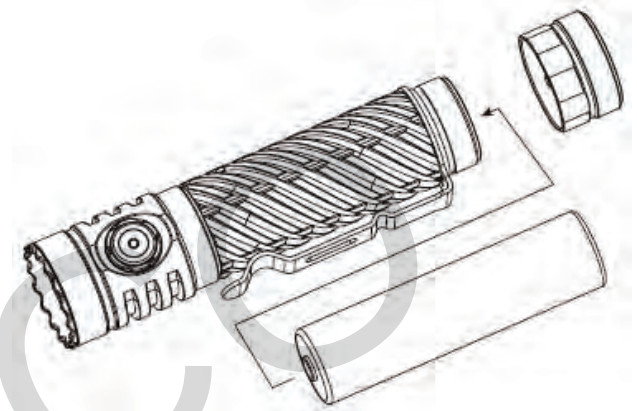

Μονωτική ταινία

Πριν κάνετε χρήση για πρώτη φορά, ξεβιδώσετε το οπίσθιο καπάκι και αφαιρέσετε την μονωτική μεμβράνη μεταξύ μπαταρίας και καπακιού.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα

- Φορητός φακός με compact διαστάσεις
- LED LUXEON HL4X 6500K max 2800 lumens

Όλες οι λειτουργίες γίνονται από ένα διακόπτη ON/OFF.

- Διακόπτης ON/OFF από ανοξείδωτο ατσάλι, εύκολος στη χρήση ακόμα και αν φοράτε γάντια.
- Τρία προγράμματα έντασης φωτεινότητας (Dimming modes)

Mode 1: Low → Med 1 → Med 2 → High → Low

Mode 2: High → Med 2 → Med 1 → Low → High

Mode 3: Αυξομείωση έντασης (Stepless dimming)

- Βοηθητικός φωτισμός (κόκκινο – μπλε – πράσινο – πολλαπλών χρωμάτων)
- Έξι (6) σκάλες έντασης άσπρης απόχρωσης, strobe (συνεχούς αναβοσβήσιματος), SOS (κώδικας μορς) και beacon (αναβοσβήσιμο κάθε 5") που εξυπηρετεί σε διαφορετική ανάγκη φωτισμού.
- Διαθέτει αποτελεσματικό και συνεχές circuit (Non-PWM) με μεταβαλλόμενη τάση που εγγυάται άνετη οπτική εμπειρία.
- Διπλή επιλογή πηγής ενέργειας: ο φακός λειτουργεί με μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία τύπου 18650 ή με 2 αλκαλικές τύπου CR123A.
- Μαγνητικό οπίσθιο καπάκι που εξυπηρετεί στην τοποθέτηση του φακού σε διάφορα μεταλλικά σημεία και είναι κατάλληλος για φωτισμό πολλών και διαφορετικών χρήσεων.
- Διαθέτει κατασκευή αντοχής με αντίσταση στην πτώση HAIII (ανοδίωση με διαδικασία σκλήρυνσης) και φινίρισμα κατά της διάβρωσης.
- Το περίβλημα του είναι κατασκευασμένο από ανοδιωμένο αλουμίνιο τύπου (AL6061-T6) που αντέχει πτώση 1.5 μέτρου.
- Διαθέτει πιστοποίηση στεγανότητας τύπου IP68, μπορεί να βυθιστεί σε βάθος 2 μέτρων για 30 λεπτά.
- Διαστάσεις: Μήκος 109,51 χιλ / 4.31", διάμετρος κεφαλής: 25,4 χιλ. / 1" διάμετρος ουράς: 24 χιλ. / 0,94"
- Βάρος: 116 γραμμάρια / 4.09oz
- Παρέχει αποτελεσματική προστασία κατά της σκόνης.
- Ιδανικός φακός για καθημερινή χρήση, εξερεύνηση περιπολία, βόλτα με τον σκύλο, ψάρεμα, κάμπινγκ, νυκτερινό διάβασμα κ.α.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Η συσκευασία του φακού Acebeam EC20 περιλαμβάνει μία (1) επαναφορτιζόμενη μπαταρία χωρητικότητας 3300mAh τύπου 18650 με ενσωματωμένη θύρα φόρτισης USB-C, ένα (1) καλώδιο φόρτισης USB-C, ένα (1) πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, μία (1) κάρτα εγγύησης, ένα (1) φυλλάδιο οδηγιών χρήσης, μια (1) κάρτα προειδοποιήσεων – αποφυγής πιθανού κινδύνου, ένα (1) κορδόνι μεταφοράς, ένα (1) μεταλλικό κλιπ μεταφοράς και δύο (2) εφεδρικούς ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης.

Τεχνικές παράμετροι

FL1 STANDARD	LUXEON HL 4X 6500K								
	Turbo	High	Med1	Med2	Low	Ultra-Low	Strobe	SOS	Beacon
	 2800-650-25 lumens	1400-650-25 lumens	540-25 lumens	180-25 lumens	25 lumens	1 lumen	1400 lumens	1400 lumens	1400 lumens
	 35 δευτ/λεπτα - 2ώρες + 30λεπτά - 1ώρα	5 λεπτά - 2 ώρες 20+λεπτά - 1ώρα	3.5 ώρες - 1ώρα	9 ώρες - 1ώρα	24 ώρες	36 ώρες	2 ώρες + 50 λεπτά	4 ώρες + 30 λεπτά	7 ώρες
	 310 μέτρα	120 μέτρα	85 μέτρα	60 μέτρα	/	/	120 μέτρα	120 μέτρα	120 μέτρα
	 24025 κεριά	3600 κεριά	1806 κεριά	900 κεριά	/	/	3600 κεριά	3600 κεριά	3600 κεριά

Σημείωση: Οι παραπάνω παράμετροι είναι δοκιμασμένοι με τη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 18650. Επίσης υπεβλήθηκαν στις σχετικές μετρήσεις σύμφωνα με το διεθνές standard δοκιμής φακών ANSI / PLATO FL1 και είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν στη χρήση. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ON/OFF: πιέστε μονό κλικ τον διακόπτη

Turbo (μέγιστος φωτισμός): πιέστε τον διακόπτη με διπλό κλικ. Σε αυτήν τη λειτουργία, ο φακός μπορεί να είτε κλειστός είτε ανοικτός. Όταν η λειτουργία Turbo δεν μπορεί να επιτευχθεί (ανάβει στο μέγιστο στιγμιαία) τότε η μπαταρία θέλει φόρτιση.

Dimming όταν ο φακός είναι σβηστός κάνετε στιγμιαίο κλικ και πιέστε παρατεταμένα έως ότου ο φακός ανάψει. Ο φακός θα κάνει ένα αναβοσβήσιμο (mode 1) μετά διπλό αναβοσβήσιμο (mode 2) και τέλος τριπλό αναβοσβήσιμο (mode 3 συνεχής αυξομείωση έντασης). Ελευθερώστε τον διακόπτη για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία-mode.

Τρία προγράμματα έντασης φωτεινότητας

Mode 1: Low → Med 1 → Med 2 → High → Low

Mode 2: High → Med 2 → Med 1 → Low → High

Mode 3: συνεχής αυξομείωση έντασης (Stepless dimming)

Σημειώσεις

1. Ο φακός Acebeam EC20 διαθέτει λειτουργία μνήμης. Όταν ανάψετε πάλι πιέζοντας τον διακόπτη ON / OFF, ο φακός αυτόματα θα «κρατήσει» την προηγούμενη λειτουργία φωτεινότητας.

2. Οι λειτουργίες Ultra - Low, Turbo, Strobe, SOS και Beacon (αναβόσβημα κάθε 5") υποστηρίζουν «γρήγορη πρόσβαση» πιέζοντας διπλά, τριπλά ή παρατεταμένα τον διακόπτη ON / OFF

3. Η λειτουργία dimming mode 2 (High → Med 2 → Med 1 → Low → High) δεν έχει κρατά μνήμη προηγούμενης έντασης της φωτεινότητας. Όταν ανάψετε ξανά τον φακό πιέζοντας τον διακόπτη ON / OFF τότε θα ανάψει στην εξορισμού φωτεινότερη ένταση (mode 2).

Λειτουργία Strobe/SOS/Beacon (White Light)

Κάνοντας ένα γρήγορο τριπλό κλικ και μετά πιέζοντας παρατεταμένα τον διακόπτη, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ Strobe (συνεχές αναβόσβημα)/SOS/Beacon (κάθε 5")

Ελευθερώστε τον διακόπτη για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.

Σε περίπτωση που είστε σε άλλη λειτουργία, μπορείτε πιέσετε τον διακόπτη με ένα γρήγορο τριπλό κλικ και η επιλεγμένη λειτουργία Strobe/SOS/ ή Beacon επανέρχεται.

Λειτουργία Ultralow (White Light)

Όταν ο φακός είναι σβηστός πιέστε παρατεταμένα για μισό δευτερόλεπτο (0.5")



Εισαγωγέας

Δ. Διαμαντόπουλος & ΣΙΑ ΙΚΕ

Αρχιμήδους 2, 177 78 Ταύρος

(ΗΣΑΠ Καλλιθέας)

Τηλ.: 210 4810552 Fax: 210 4811970

e-mail: info@diamanco.gr

www.diamanco.gr