

Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης Για την Επαναληπτική καραμπίνα μοντέλο 887™ NITROMAG™

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !



Για να διασφαλίσετε ασφαλή λειτουργία, οποιοσδήποτε χρήστης αυτού του όπλου πρέπει να διαβάσει και να κατανοήσει αυτό το εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσει αυτό το όπλο. Εάν παραλείψετε να ακολουθήσετε τις οδηγίες και να λάβετε υπόψη τις επισυμάνσεις σ' αυτό το εγχειρίδιο, μπορεί να προξενήσει υλικές ζημιές, προσωπικό τραυματισμό και/ή θάνατο.

Αυτό το εγχειρίδιο πάντα πρέπει να συνοδεύει αυτό το όπλο και να μεταφέρεται μαζί του σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να κρατάτε αυτό το όπλο μακριά από την προσέγγιση παιδιών, από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και από αλλους που δεν έχουν εμπειρία με την ασφαλή χρήση των όπλων.

Remington

Σελίδα 2 Οι δέκα εντολές στην ασφάλεια των όπλων

Σελίδα 11 Σημαντικά μέρη του όπλου

Σελίδα 14 Πώς να γεμίσετε το όπλο

Σελίδα 19 Λίπανση Συντήρηση

Σελίδα 25 Πώς να διασφαλίσετε ανταλλακτικά και εξυπηρέτηση



Μια Παράδοση Επίδοσης και Ασφάλειας

Το 1816 ο Elifale Remington πίστευε ότι μπορούσε να κατασκευάσει ένα ραβδωτό καριοφύλι που θα ήταν εφάμιλλο ή καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο που θα μπορούσε ν' αγοράσει. Η εμπιστοσύνη του είχε ριζωθεί καλά. Η κάννη που κατασκεύασε στη μικρή του βιοτεχνία έθεσε νέα πρότυπα στην ευστοχία των όπλων και δημιούργησε γενεές προϊόντων που έκαναν την Remington® Arms το μεγαλύτερο κατασκευαστή όπλων στην Αμερική. Αν και η λειτουργικότητα και το στυλ είναι, χωρίς αμφιβολία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των όπλων Remington®, στη τελική ανάλυση, ένας είναι ο παράγων που καθοδηγεί τη λειτουργικότητα τους. Η Ασφάλεια. Ο Elifale Remington ποτέ δεν παρέβλεψε το γεγονός ότι τα όπλα του ενδοχριστιανιστικής ήταν θανατηφόρα και, από λαθεμένη χρήση, θα μπορούσαν να σκοτώσουν κάποιον. Και ύστερα πάνω από 180 χρόνια το ίδιο ισχύει και σήμερα για όλα τα όπλα, συμπεριλαμβανομένου και του δικού σου Remington. Το πρώτο ραβδωτό καριοφύλι του Elifale Remington ενεργοποίησε μια περήφανη παράδοση ευστοχίας και υπευθυνότητας.

Η Ασφάλεια είναι αποφασιστικός παράγοντας στην επίδοση

Όσο πιο τέλεια είναι κατασκευασμένο ένα όπλο, είναι τόσο καλό όσο τα χέρια που το βαστούν. Ποτέ δεν μπορείτε να είστε πολύ προσεκτικός. Κυνηγετικά ατυχήματα μπορεί να προκληθούν από παραβλέψεις όπως π.χ. έλλειψη ελέγχου στην κατεύθυνση της κάννης, παράλειψη της πλήρους ενεργοποίησης του διακόπτη ασφάλειας, στο να αφήσετε φυσίγγιο στην θαλάμη ή όταν χρησιμοποιείτε φυσίγγια με ακατάλληλες γομώσεις. Αυτές οι παραβλέψεις μπορούν να έχουν σαν συνέπεια την απώλεια ζωής, κάποιου άκρου του σώματος ή περιουσίας. Δεν υπάρχει τρόπος να ανακαλέσουμε τη σφαίρα όταν έχουμε πυροβολήσει, έτσι, πριν βγάλετε το καινούργιο σας όπλο Remington από το κουτί, έχει μεγάλη σημασία να μάθετε τις αρχές ασφαλούς χρήσης των όπλων.

Η ορθή χρήση και λειτουργικότητα του όπλου σας εξαρτάται από την σωστή συναρμολόγηση και συντήρησή του. Συνεπώς είναι κρίσιμο να εξοικειωθείτε με τις πληροφορίες αυτού του εγχειριδίου που σχετίζονται με τις οδηγίες χρήσης. Ακόμη και αν είστε έμπειρος σκοπευτής με μια συλλογή όπλων Remington, βρείτε το χρόνο να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο. Όλα τα όπλα δεν είναι τα ίδια. Αυτό σημαίνει ότι το πρώτο βήμα για τη σωστή χρήση είναι να μάθετε τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του καινούργιου σας Remington.

ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ

Οι δέκα εντολές που αφορούν την ασφάλεια των όπλων πρέπει να χαραχθούν για πάντα στη μνήμη σας. Αφήστε τις να κυριαρχούν στη συμπεριφορά σας κάθε φορά που πιάνετε όπλα στα χέρια σας. Στο κυνήγι. Στη σκοποβολή. Ή στο σπίτι σας. Σας παρακαλούμε βρείτε το χρόνο να διαβάσετε και να καταλάβετε αυτούς τους κανόνες.



1η ΕΝΤΟΛΗ

Πάντοτε κρατάτε την κάννη στραμμένη προς ασφαλή κατεύθυνση

Αυτός είναι ο πιο σημαντικός κανόνας στην ασφαλή χρήση όπλων. Όταν η κάννη είναι στραμμένη προς ασφαλή κατεύθυνση, ένας τυχαίος πυροβολισμός δεν θα προκαλέσει τραυματισμό ούτε σε σας ούτε στους άλλους. Ποτέ μην έχετε το όπλο σας στραμμένο προς

οτιδήποτε που δεν προτίθεστε να πυροβολήσετε. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός όταν γεμίζετε ή αδειάζετε το όπλο. Να θεωρείτε κάθε όπλο σαν να είναι γεμάτο. Και κάνετε τη συνήθεια να γνωρίζετε κάθε στιγμή που είναι στραμμένη η κάννη σας, ακόμα και όταν το όπλο σας είναι αδειο. Είναι πολύ απλό. Κανένας δεν θα τραυματιστεί από τυχαίο πυροβολισμό εάν κρατάτε το όπλο σας στραμμένο προς ασφαλή κατεύθυνση.



2^η ΕΝΤΟΛΗ

Τα Όπλα Πάντοτε Πρέπει να είναι Άδεια Όταν δεν Χρησιμοποιούνται

Γεμίστε το όπλο σας μόνο όταν βρίσκεστε στο τόπο κυνηγιού ή στο σκοπευτήριο και είστε έτοιμος να πυροβολήσετε. Ποτέ μην αφήνετε από τα χέρια σας ένα όπλο γεμάτο. Εάν το αφήσετε έστω και προσωρινά να το έχετε συνεχώς υπό την επίβλεψή σας. Αδειάζετε το όπλο σας μόλις τελειώσετε το κυνήγι και προτού το φέρετε μέσα στ' αυτοκίνητο, στη κατασκήνωση ή στο σπίτι.

Να θυμάστε, αδειάζοντας το όπλο σημαίνει να το αδειάσετε τελείως ούτως ώστε να μην υπάρχουν πυρομαχικά στη θαλάμη ή στην αποθήκη. Πριν ασχοληθείτε με ένα όπλο ή πριν το παραδώσετε σε κάποιον άλλο, εξετάστε τη θαλάμη, την αποθήκη και τον κορμό για να βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχουν πυρομαχικά. Πάντοτε να έχετε το κλείστρο ανοιχτό όταν δεν χρησιμοποιείτε το όπλο. Ποτέ μην υποθέσετε ότι ένα όπλο είναι άδειο, ακόμη και αν ήσασταν το τελευταίο πρόσωπο που το χρησιμοποίησε. Πάντοτε να εξετάζετε ένα όπλο εσείς ο ίδιος. Αφήστε τη κοινή σκέψη να σας καθοδηγήσει όταν βαστάτε ένα γεμάτο όπλο. Πάντοτε να αδειάζετε το όπλο σας αν βρίσκεστε σε κατάσταση που θα υπήρχε κίνδυνος τυχαίας πυροδότησης π.χ. όταν περνάτε ένα φράχτη, όταν διασχίζετε ένα ρέμα ή όταν σκαρφαλώνετε σε ένα δένδρο. Ποτέ μη τραβάτε ή μη σηκώνετε ένα όπλο γεμάτο προς εσάς ή προς άλλο πρόσωπο. Και ποτέ μη μεταφέρετε ένα γεμάτο όπλο μέσα σε θήκη, σε βαλίτσα ή σε αποσπώμενη θήκη ζώνης.

Ορισμένα όπλα (συμπεριλαμβανομένων μερικών Remington ραβδωτών και λειοκάννων) διαθέτουν εσωτερικούς μηχανισμούς ασφάλισης για να αποτρέψουν την χρήση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Επιπλέον, μερικοί κάτοχοι όπλων χρησιμοποιούν για τον ίδιο λόγο εξωτερικούς μηχανισμούς όπως π.χ. κλειδαριές με ατσάλινο σύρμα και κλειδαριές που μπλοκάρουν τη σκανδάλη. Ακόμη και εάν έχετε τοποθετήσει τέτοιους μηχανισμούς, όταν αποθηκεύετε ή δεν χρησιμοποιείτε το όπλο σας πρέπει να το έχετε άδειο γιατί αυτοί οι μηχανισμοί δεν αντικαθιστούν τη πλήρη ασφάλιση. Τα φυσίγγια πρέπει να φυλάσσονται σε ξεχωριστή και ασφαλή θέση.

Η ασφαλής αποθήκευση των όπλων είναι τόσο κρίσιμη όσο είναι και η ασφαλής χρήση τους. Ποτέ μην αποθηκεύετε όπλα που είναι γεμάτα. Βεβαιωθείτε ότι τα όπλα σας είναι κλειδωμένα σε ασφαλή χώρο όπου δεν μπορούν να προσεγγίσουν μη εξουσιοδοτημένα άτομα χωρίς την ενημέρωσή σας.

Χρειάζεται ειδική μέριμνα όταν υπάρχουν παιδιά στο περιβάλλον σας. Τα παιδιά γοητεύονται με τα όπλα. Είναι μια φυσική περιέργεια που μπορεί να έχει τραγικά επακόλουθα εάν δεν υπάρχει επαρκής εποπτεία. Φυλάγετε τα όπλα σας σε μεταλλική ντουλάπα με κλειδαριά ή σε άλλο μέρος που απαγορεύει τη προσέγγιση παιδιών. Τα πυρομαχικά θα έπρεπε να αποθηκεύονται κλειδωμένα σε διαφορετικό μέρος από εκείνο των όπλων. Ποτέ μην αφήνετε κάποιο όπλο

αφύλακτο ή πυρομαχικά σε ντουλάπι, συρτάρι ή κάτω από το κρεβάτι. Να θυμάστε ότι η ευθύνη είναι δική σας να λάβετε μέτρα ούτως ώστε να μην επιτρέψετε να προσεγγίσουν τα όπλα και τα φυσίγγια σας παιδιά ή άλλα άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα μ' αυτά.



3^η ΕΝΤΟΛΗ

Μην Επαναπαύεστε στην Ασφάλεια του Όπλου σας

Να μεταχειρίζεστε κάθε όπλο σαν να μπορεί να πυροβολήσει σε κάθε στιγμή, άσχετα εάν υπάρχει πίεση στη σκανδάλη ή όχι. Το όπλο σας έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για τη μέγιστη απόδοση λειτουργικότητας και ασφάλειας. Παρόλα ταύτα όμως, επειδή η ασφάλεια του όπλου δεν παύει να είναι ένας μηχανισμός, υπάρχει η περίπτωση να μη λειτουργήσει. Το ανθρώπινο λάθος είναι η πιθανότερη αιτία στην αποτυχία ενεργοποίησης της ασφάλειας.

Από λάθος μπορεί να νομίζετε ότι ο διακόπτης ασφάλειας είναι ενεργοποιημένος ενώ στη πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Ή μπορεί να έχει απενεργοποιηθεί χωρίς να το γνωρίζετε. Ή μπορεί να έχετε την εντύπωση ότι το όπλο είναι άδαιο ενώ στη πραγματικότητα να υπάρχει φυσίγγιο μέσα. Ο μηχανισμός ασφάλισης δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη κοινή λογική. Είναι μόνο ένα συμπλήρωμα στη δεοντολογική μεταχείριση ενός όπλου. Ποτέ μην αγγίζετε τη σκανδάλη ενός όπλου μέχρι τη στιγμή που είστε έτοιμος να πυροβολήσετε. Κρατάτε τα δάκτυλά σας μακριά από τη σκανδάλη όταν γεμίζετε ή αδειάζετε το όπλο. Επίσης, μη τραβάτε τη σκανδάλη όταν ο διακόπτης ασφάλειας είναι ενεργοποιημένος ή τοποθετημένος σε μια ενδιάμεση θέση.

Πριν χρησιμοποιήσετε το όπλο σας διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης για να καταλάβετε την ακριβή θέση και τη λειτουργία του διακόπτη ασφάλισης του όπλου σας. Ακόμα και όταν ο διακόπτης ασφάλισης είναι ενεργοποιημένος διατηρήστε τον έλεγχο του όπλου σας και της κατεύθυνσης που είναι στραμμένη η κάννη. Με άλλα λόγια, μην επικαλεστείτε την εμπιστοσύνη σας στην ασφάλεια για να δικαιολογήσετε τη πηλημελή μεταχείριση. Εάν μέρη του εσωτερικού μηχανισμού έχουν φθαρεί ή έχουν διαφοροποιηθεί, το όπλο σας μπορεί να πυροδοτήσει ακόμη και εάν ο διακόπτης ασφάλισης είναι ενεργοποιημένος. Πάντοτε να θυμάστε ότι εσείς προσωπικά και οι δικές σας πρακτικές ασφαλούς μεταχείρισης είναι η καλύτερη ασφάλεια του όπλου σας.



4^η ΕΝΤΟΛΗ

Βεβαιωθείτε για το Στόχο σας και τι Βρίσκεται Πίσω του

Δεν μπορείτε να σταματήσετε μια τουφεκιά στα μέσα της διαδρομής της, έτσι ποτέ μη πυροβολείτε χωρίς να ξέρετε που κατευθύνονται τα σκάγια σας και που θα κτυπήσουν. Ποτέ μη πυροβολείτε με το άκουσμα θορύβου, αν δείτε κάποιο χρωματιστό πανί ή αν αντιληφθείτε κάποια κίνηση. Ένας κυνηγός ντυμένος με ρούχα παραλλαγής μπορεί εύκολα να θεωρηθεί σαν στόχος από κάποιο αυθόρμητο σκοπευτή. Προτού τραβήξετε τη σκανδάλη βεβαιωθείτε απόλυτα για το στόχο σας και τι βρίσκεται πίσω του. Σιγουρευτείτε ότι τα σκάγια σας θα αναχαιτιστούν από κάποιο εμπόδιο όπως κάποια λοφοπλαγιά ή ανάχωμα από άμμο. Να θυμάστε ότι οι σφαίρες έχουν μεγάλο βεληνεκές και υψηλές ταχύτητες. Να γνωρίζετε πόσο μακριά μπορεί να φθάσει η βολή σας αν στοχήσετε και τον εξοστρακισμό της σφαίρας.



Να Χρησιμοποιήτε Κατάλληλα Πυρομαχικά.

Κάθε όπλο είναι σχεδιασμένο να δέχεται φυσίγγια ορισμένου διαμετρήματος. Η χρησιμοποίηση φυσιγγίων άλλου διαμετρήματος ή αναγομωμένων φυσιγγίων με ακατάλληλες γομώσεις μπορεί να προξενήσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ένα φυσίγγιο ακατάλληλου διαμετρήματος ή λανθασμένης αναγόμωσης είναι αρκετό για να καταστρέψει το όπλο σας. Η χρησιμοποίηση φυσιγγίων που ταιριάζουν στο διαμέτρημα του όπλου σας είναι δική σας ευθύνη. Να διαβάσετε τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου για να διαπιστώσετε ποιες είναι οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη χρήση του όπλου σας. Πάντοτε να παίρνετε σοβαρά υπόψη σας τις οδηγίες που έχουν τα κουτιά των φυσιγγίων.

Το μέγεθος των φυσιγγίων μπορεί να προξενήσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο και καταστροφή του όπλου σας. Να εξετάζετε τα φυσίγγιά σας προσεκτικά και να χρησιμοποιείτε μόνο εκείνα που το διαμέτρημά τους ταιριάζει ακριβώς στο όπλο σας. Για παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι τοποθετούσατε τυχαία ένα φυσίγγιο διαμετρήματος 20 Ga σε όπλο διαμετρήματος 12 Ga. Επειδή το φυσίγγιο διαμετρήματος 20 Ga είναι πολύ μικρό για τη θαλάμη, θα μπορούσε να γλιστρήσει σ' όλο το μήκος της κάννης και να σφηνωθεί στο στόμιό της. Εάν στη συνέχεια βάζατε ένα κανονικό φυσίγγιο διαμετρήματος 12 Ga πίσω του και πυροβολήσατε, η γόμωση του φυσιγγίου διαμετρήματος 12 Ga θα συγκρουσθεί με το φυσίγγιο διαμετρήματος 20 Ga και μπορεί να προξενήσει έκρηξη της κάννης μέσα στα χέρια σας. Αυτό κοινώς ονομάζεται έκρηξη 12/20 και μπορεί να σας σκοτώσει.

Να ελέγχετε όλα τα φυσίγγια πριν τα χρησιμοποιήσετε για να βεβαιωθείτε ότι ταιριάζουν με τις απαιτήσεις του όπλου σας. Κάθε φυσίγγιο Remington έχει χαραγμένο στη κεφαλή του πάφιλα το διαμέτρημα για εύκολη εξακρίβωση. Κατά τον ίδιο τρόπο θα βρείτε το διαμέτρημα του Remington όπλου σας χαραγμένο πάνω στη κάννη.

Η Αναγόμωση Χρειάζεται Ιδιαίτερη Επιμέλεια.

Εάν αναγομώνετε φυσίγγια έχετε προσωπικά την ευθύνη ώστε να είναι σίγουρο ότι τα συστατικά των αναγομωμένων φυσιγγίων να ανταποκρίνονται στα πρότυπα δοκιμών του εργοστασίου. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φυσίγγια που έχουν αναγομωθεί από κάποιον άλλο. Πολλοί σκοπευτές αναγομώνουν από χόμπι ή για να εξοικονομήσουν χρήματα λόγω της διαφοράς με τις εργοστασιακές τιμές των φυσιγγίων. Ωστόσο, χρειάζεται διεξοδική γνώση των διαδικασιών αναγόμωσης και βαθύ σεβασμό στις δυνατότητες της πυρίτιδας.

Τα όπλα έχουν κατασκευαστεί ύστερα από μελέτες και έχουν δοκιμαστεί για την αντοχή τους σύμφωνα με τα κριτήρια που βασίζονται στα φυσίγγια που γομώνονται στο εργοστάσιο. Φυσίγγια που γεμίζονται με το χέρι ή που αναγομώνονται και που αποκλίνουν, είτε σκόπιμα είτε τυχαία, από τις προτεινόμενες προδιαγραφές γομώσεων μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνα.

Αυτοί που γεμίζουν φυσίγγια με το χέρι πρέπει να τηρούν όλες τις δυνατός προφυλάξεις και εμπειρίες που έχουν σχέση με τη διαχείριση εκρηκτικών. Είτε είστε έμπειρος στις γομώσεις ή μόλις αρχίζετε θα έπρεπε να μελετήσετε το θέμα, να παρακολουθήσετε επιδείξεις αναγομώσεων και να συζητήσετε με έμπειρους αναγομωτές.

Ο πρώτος κανόνας της αναγόμενης είναι ότι πάντοτε πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τα συστατικά που χρησιμοποιείτε. Αυτές θα σας βεβαιώσουν ότι πρέπει να ακολουθήσετε ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές. Δηλαδή :

1. Μην ανακατεύετε ή αντικαθιστάτε πυρίτιδες ή καψύλια.
2. Μην χρησιμοποιείτε άγνωστα ή υποδεέστερα συστατικά.
3. Να χρησιμοποιείτε μόνο συστατικά που έχουν δοκιμαστεί εργοστασιακά από επώνυμους κατασκευαστές πυρομαχικών, πυρίτιδας και βολίδων.
4. Όταν γεμίζετε, πάντοτε να είστε βέβαιοι ότι τηρείτε τις συνιστώμενες αναλογίες του κατασκευαστή.

Όταν δεν ακολουθείτε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές η συνέπεια θα ήταν να τραυματιστείτε σοβαρά ή το όπλο σας να πάθει βαριά βλάβη. Επικίνδυνες ψηλές πιέσεις και εκρήξεις μπορούν να προκύψουν από γόμωση περισσότερης πυρίτιδας ή άλλες αποκλείσεις από τις καθιερωμένες κατευθυντήριες οδηγίες αναγόμενης. Να είστε πολύ προσεκτικός. Η διαδικασία αναγόμενης σας εκθέτει σε υλικά που είναι περιβαλλοντολογικά επικίνδυνα. Ο μόλυβδος, που είναι γνωστός ότι προξενεί καρκίνο και γενετικές ατέλειες, είναι η πιο κοινή ουσία στις σφαίρες και τα σκάγια. Είναι σημαντικό να διαχειρίζεστε τις μολύβδινες σφαίρες και τα σκάγια με πολύ μεγάλη προσοχή. Να δουλεύετε μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο και, μετά την έκθεσή σας σ' αυτά, πάντοτε να πλένετε τα χέρια σας πριν το φαγητό. Ποτέ μη καπνίζετε όταν αναγομώνετε.

Τα καψύλια και οι πυρίτιδες είναι επίσης πολύ τοξικά και εύφλεκτα. Έτσι μετά την αναγόμενη να καθαρίζετε προσεκτικά όλα τα υλικά του χώρου εργασίας. Μην αφήνετε πουθενά ίχνη πυρίτιδας ή καψυλίων στο πάτωμα ή στην επιφάνεια του πάγκου εργασίας. Πετάξτε στα σκουπίδια όλα τα άχρηστα υλικά σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Τελικά, όταν αναγομώνετε ή γεμίζετε με το χέρι να είστε πάντοτε συγκεντρωμένος σ' αυτό που κάνετε. Όταν αναγομώνετε μην αποσπατάι η προσοχή σας μιλώντας σε άλλους, ακούγοντας ραδιόφωνο ή βλέποντας τηλεόραση. Ποτέ μην αναγομώνετε αφού έχετε καταναλώσει αλκοολούχα ποτά ή οποιοδήποτε είδους ναρκωτικά. Εργάζεστε με εξαιρετικά επικίνδυνα υλικά και δεν μπορείτε να διακινδυνεύετε έστω και λίγα δευτερόλεπτα αφηρημάδας. Να θυμάστε ότι, εάν αναγομώνετε είστε ο κατασκευαστής φυσιγγίων και είστε υπεύθυνος για την απόδοση και την ασφάλεια των πυρομαχικών που αναγομώνετε.



6η ΕΝΤΟΛΗ

Εάν το Όπλο σας δεν Πυροδοτήσει Όταν Πατήσετε τη Σκανδάλη Συμπεριφερθείτε με Σύνεση

Εάν για κάποιο λόγο το φυσίγγιο δεν πυροδοτηθεί όταν πατήσετε τη σκανδάλη, σταματήστε και θυμηθείτε τη 1η Εντολή Ασφάλειας των Όπλων. Πάντοτε να κρατάτε το στόμιο της κάννης στραμμένο προς ασφαλή κατεύθυνση. Κρατήστε το πρόσωπό σας μακριά από το κλείστρο, έπειτα ασφαλίστε, ανοίξτε το κλείστρο με προσοχή, αδειάστε το όπλο και πετάξτε με προφύλαξη το φυσίγγιο. Να θυμάστε ότι οποτεδήποτε υπάρχει κάποιο φυσίγγιο στη θαλάμη, το όπλο σας είναι γεμάτο και έτοιμο να χρησιμοποιηθεί. Ακόμη και αν προσπαθήσατε να πυροβολήσετε και το όπλο σας δεν πυροδοτήσει, να μεταχειρίζεστε το όπλο σας σαν να μπορούσε ακόμη να πυροβολήσει.

7η ΕΝΤΟΛΗ

Πάντοτε να Προφυλάσσετε την Όραση και Την Ακοή σας Όταν Πυροβολείτε.

Υπάρχει κίνδυνος βλάβης στην όραση και την ακοή σας από τους πυροβολισμούς και πάντοτε πρέπει να παίρνετε προφυλάξεις. Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά σκοποβολής για προφύλαξη από τα σκάγια που πέφτουν, τα θραύσματα των δίσκων σκοποβολής, τα κατάλοιπα πυρίτιδας, σπασμένους κάλυκες και ακόμα από κλαδιά στη περιοχή κυνηγίου. Επίσης να προφυλάσσετε τα μάτια σας όταν αποσυναρμολογείτε ή καθαρίζετε το όπλο σας ούτως ώστε μέρη που βρίσκονται υπό ένταση (όπως ελατήρια) και διαλυτικές ουσίες να μην έρχονται σε επαφή με τα μάτια σας. Η συνεχής έκθεση στους κρότους των πυροβολισμών μπορεί να προξενήσει μόνιμη βλάβη στην ακοή σας. Στο σκοπευτήριο όπου η ένταση των πυροβολισμών είναι δυνατή μην αμελείτε να χρησιμοποιείτε την ανώτατη προφύλαξη ενός σετ ωτοασπίδων. Στο κυνήγι, μάθετε να χρησιμοποιείτε προφύλαξη της ακοής, ειδικότερα σε περιορισμένους χώρους όπως παραπήγματα για το κυνήγι της πάπιας.

8η ΕΝΤΟΛΗ

Πριν Πυροβολήσετε Βεβαιωθείτε ότι δεν Υπάρχουν Εμπόδια Μέσα Στη Κάννη.

Πριν γεμίσετε το όπλο ανοίξτε τον μηχανισμό και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσίγγια στη θαλάμη ή στην αποθήκη. Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια ή χώματα στη κάννη. Έστω και μια μικρή ποσότητα χιονιού, λάσπης, παραπανίσιου λιπαντικού ή γράσου στο εσωτερικό μπορεί να αυξήσει την πίεση και να προξενήσει διόγκωση ή σκάσιμο της κάννης όταν πυροβολήσετε. Χρησιμοποιήστε μια ράβδο καθαρισμού και πανί για να καθαρίσετε αντιδιαβρωτικά μείγματα ή τίποτε άλλα κατάλοιπα ή εμπόδια μέσα στη κάννη. Ποτέ μη προσπαθήσετε να βγάλετε ένα εμπόδιο βάζοντας άλλο φυσίγγιο και πυροβολώντας.

Όταν πυροβολείτε να βασίζεστε στη ενστικτώ σας. Εάν ο θόρυβος ή η ανάκρουση του όπλου σας φαίνεται αδύνατη, σταματήστε τα όλα, αδειάστε το όπλο σας και βεβαιωθείτε ότι τίποτε δεν έχει σφηνωθεί μέσα στη κάννη. Θυμάστε την έκρηξη 12/20. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η κάννη είναι φραγμένη. Έτσι πάντοτε να είστε βέβαιοι ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά φυσίγγια στο όπλο σας και ότι είναι απαλλαγμένο από εμπόδια.

9η ΕΝΤΟΛΗ

Μη Μεταβάλλετε ή Τροποποιείτε Το Όπλο σας Και να το Συντηρείτε Ανελλιπώς.

Το όπλο σας έχει κατασκευαστεί για να λειτουργεί σύμφωνα με προκαθορισμένες προδιαγραφές του εργοστασίου. Επιχειρώντας να διαφοροποιήσετε την σκανδάλη του, το σύστημα ασφάλειας ή άλλα μέρη του μηχανισμού θα διακινδυνεύσετε την ασφάλειά σας και εκείνη των άλλων τριγύρω σας. Έτσι με κανένα τρόπο μη κάνετε αλλαγές ή τροποποιήσεις στο όπλο σας.

Όπως οποιαδήποτε συσκευή με μηχανισμό ένα όπλο υπόκειται σε φθορά. Πρέπει να συντηρείται και περιοδικά να επιθεωρείται για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη ασφάλεια και

λειτουργικότητά του. Μόνο ένας έμπειρος οπλουργός θα έπρεπε να επιθεωρεί, να επισκευάζει ή να τροποποιεί το Remington όπλο σας. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών για να πληροφορηθείτε πώς να στείλετε το όπλο σας στο εργοστάσιο ή για τη τοποθεσία του πλησιέστερου συνεργείου επισκευών.

Ο κατάλληλος καθαρισμός και η λίπανση είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες στη συντήρηση του όπλου και είναι απαραίτητοι για να εξασφαλιστεί η ευθυβολία, η ασφάλεια και η αξιοπιστία. Πριν τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι το όπλο σας είναι εντελώς άδειο. Και πάντα, όποτε μπορείτε, να καθαρίζετε την κάννη από την άκρη της θαλάμης μέχρι το στόμιο. Κάντε το συνήθεια να καθαρίζετε το εσωτερικό της κάννης κάθε φορά που θα πυροβολήσετε. Μην αμελείτε να καθαρίζετε όλο το όπλο σας πριν και μετά από μεγάλη περίοδο αποθήκευσης και όχι λιγότερο από μια φορά τον χρόνο. Είναι επίσης σημαντικό να καθαρίζετε το όπλο σας κάθε φορά που εκτίθεται σε αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως βροχή, χώματα, λάσπη, χιόνι, χιονόνερο ή αλμυρό νερό. Για ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του όπλου σας, όλα τα μέρη του πρέπει να καθαρίζονται και να λιπαίνονται καλά. Ελέγχετε περιοδικά όλα τα εσωτερικά λειτουργικά μέρη του όπλου σας για να είστε βέβαιοι ότι είναι καθαρά χωρίς σκουριές, ανεπιθύμητες βρωμιές και αδρανή σωματίδια.

Να μεταχειρίζεστε συνιστώμενα λιπαντικά στο όπλο σας και μη το λαδώνετε υπερβολικά. Η υπερβολική χρησιμοποίηση μη προτεινόμενου λιπαντικού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία και την απόδοση του όπλου σας. Να θυμάστε, εσείς είστε υπεύθυνος για τη κατάλληλη φροντίδα και συντήρηση του όπλου σας. Εάν δεν συντηρείτε το όπλο σας όπως πρέπει δεν διακινδυνεύετε μόνο να το χαλάσετε ή να το καταστρέψετε, μπορεί και εσείς και άλλοι να εκτεθείτε σε περιττούς κινδύνους τραυματισμού ή θανάτου.

Η Remington διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και μέσων συντήρησης όπλων για άριστα αποτελέσματα όταν καθαρίζετε το όπλο σας. Τα πάντα, από διαλυτικά και λιπαντικά μέχρι ράβδους και πανιά καθαρισμού. Όλα είναι διαθέσιμα στα καταστήματα που πουλούν είδη Remington.



10η ΕΝΤΟΛΗ

Μάθετε τον Μηχανισμό και τα Χαρακτηριστικά Χειρισμού του Όπλου σας.

Όλα τα όπλα δεν είναι ίδια. Έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά μηχανισμού που υπαγορεύουν πως θα έπρεπε να τα μεταφέρετε και να τα χειρίζεστε. Οποιοσδήποτε σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει ένα όπλο θα έπρεπε πρώτα να εξοικειωθεί πλήρως με τον τύπο του όπλου και με τις διαδικασίες ασφαλούς χειρισμού, γεμίσματος, αδειάσματος, μεταφοράς και πυροδότησής του.

Ακόμα και πριν βγάλετε το καινούργιο σας Remington από τη συσκευασία, διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών από τη πρώτη σελίδα ως τη τελευταία και εξοικειωθείτε με τα διάφορα εξαρτήματα του όπλου. Στη συνέχεια διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε της Δέκα Εντολές περί ασφάλειας όπλων σ' αυτό το εγχειρίδιο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αδειάζοντας όπλα σε χώρους που δεν εξαιρίζονται καλά, καθαρίζοντας όπλα ή ερχόμενοι σε επαφή με φυσίγγια μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την έκθεση στον Μόλυβδο, μια ουσία που είναι γνωστή ότι προξενεί γενετικές ατέλειες, βλάβες αναπαραγωγής, καρκίνο και άλλες σοβαρές σωματικές κακώσεις. Πάντοτε να έχετε επαρκή εξαιρισμό. Να πλένετε τα χέρια σας καλά όταν έρχεστε σε επαφή με το Μόλυβδο.

ΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙ ΑΛΚΟΟΛ !

Υπάρχει ένας άλλος κανόνας που πρέπει να τηρείται όταν χειρίζεστε όπλα. Στην πραγματικότητα, ο σεβασμός αυτού του κανόνα είναι απαραίτητος για να εφαρμόσετε αποτελεσματικά τις Δέκα Εντολές περί Ασφάλειας των Όπλων. Ο κανόνας είναι **ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ ΞΕΜΕΘΥΣΤΟΣ !** Όπλα και αλκοόλ ή ναρκωτικά σχηματίζουν ένα μοιραίο συνδυασμό. Ποτέ μη καταναλώνετε τίποτε που θα μπορούσε να αδυνατίσει τη κρίση σας ή τον σωματικό σας συντονισμό όταν χρησιμοποιείτε ένα όπλο. Ένα εκπληκτικό ποσοστό ατυχημάτων με όπλα που συμβαίνουν κάθε χρόνο έχουν σχέση με το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά. Να είστε έξυπνος. Πυροβολείτε πάντα ξεμέθυστος και μείνετε ζωντανός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μη τήρηση κάποιων από αυτούς τους κανόνες ασφάλειας μπορεί να προξενήσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο στον σκοπευτή ή σε κάποιον που στέκεται δίπλα του ή φθορά αγαθών. Μη χρησιμοποιήσετε όπλα έως ότου καταλάβετε και εφαρμόσετε στην εντέλεια τις Δέκα Εντολές περί Ασφάλειας των Όπλων. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την χρησιμοποίηση ενός όπλου Remington, γράψτε μας στη διεύθυνση Remington Arms Company, Inc, Consumer Service, P.O. Box 700, Madison NC 27025-0700, ή τηλεφωνήστε μας στο 1-800-243-9700.

ΜΗ ΤΟ ΚΡΑΤΑΤΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ.

Τώρα που είστε κάτοχος ενός όπλου έχετε την υποχρέωση να βοηθήσετε στην επιβεβαίωση ότι τα αθλήματα της σκοποβολής είναι ασφαλή για καθένα από τους συμμετέχοντες και επίσης για τους παρευρισκόμενους. Αυτό μπορείτε να το κάνετε εφαρμόζοντας αυτές τις αρχές για την Ασφάλεια των Όπλων και μεταβιβάζοντάς τις σε άλλους, ειδικότερα σε νέους σκοπευτές. Αναθέστε ένα παράδειγμα σε αρχάριους. Γίνετε ένας ξεναγός στην ασφαλή τους είσοδο στον συναρπαστικό κόσμο του αθλήματος της σκοποβολής. Επενδύστε το χρόνο και την υπομονή σας για την αγάπη και το μέλλον του αθλήματος, Στο κάτω κάτω, η αγάπη σας για το άθλημα είναι εκείνη που σας οδήγησε να αγοράσετε το καινούργιο σας Remington.

Η ιδιοκτησία ενός όπλου είναι ένα δικαίωμα και προνόμιο. Είναι ένα δικαίωμα κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα αυτού του έθνους. Είναι ένα προνόμιο που συνοδεύεται από μια προσωπική ευθύνη να χρησιμοποιείτε το όπλο σου με ένα τρόπο που θα κατοχυρώσει την ασφάλειά σου με την ασφάλεια των άλλων. Η διατήρηση αυτού του δικαιώματος και προνομίου εξαρτάται από την προσωπική σας δέσμευση και των συναδέλφων σας σκοπευτών για την ασφαλή και υπεύθυνη χρησιμοποίηση των όπλων. Αφήστε τις Δέκα Εντολές περί ασφαλούς χρήσης των όπλων που περιγράφονται σ' αυτό το εγχειρίδιο να σας καθοδηγούν πάντοτε. Διδάξτε και προωθήστε αυτούς τους κανόνες όποτε μπορείτε. Να θυμάστε, η ασφάλεια των όπλων εξαρτάται από εσάς. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να απολαύσετε πραγματικά το καινούργιο σας όπλο Remington και να διαφυλάξετε το άθλημα της σκοποβολής όπως το ξέρομε σήμερα.

Επαναληπτική Καραμπίνα Remington® 887™ NitroMag™

Συγχαρητήρια για την επιλογή σας ενός Remington®. Με τη κατάλληλη φροντίδα πρέπει να σας προσφέρει πολλά χρόνια αξιόπιστης χρήσης και διασκέδασης. Για άριστα αποτελέσματα προτείνουμε να χρησιμοποιείτε φυσίγγια Remington, τα φυσίγγια που χρησιμοποιήθηκαν στο εργοστάσιο για να δοκιμαστεί με ακρίβεια το όπλο σας στη λειτουργικότητα και απόδοση σύμφωνα με τα δικά μας πρότυπα.

Εικόνα 1. Η εικόνα αυτή δείχνει τα κυριότερα μέρη της ημιαυτόματης καραμπίνας Remington Μοντέλο 887™ NitroMag™. Η εικόνα θα βοηθήσει στο να καταλάβετε τις οδηγίες σ' αυτό το εγχειρίδιο.



ΓΕΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το Μοντέλο 887™ NitroMag™ της Remington είναι ένα επαναληπτικό όπλο κυνηγιού που συνδυάζει κάννη και κορμό από χάλυβα καλυμμένα από υψηλής αντοχής πολυμερικό υλικό. Έχει τη δυνατότητα να πυροδοτεί πολλαπλές βολές με κάθε κύκλο του μηχανισμού και τράβηγμα της σκανδάλης.

Κατά την έναρξη του κύκλου πυροδοτήσεων και μετά τον πυροβολισμό του φυσιγγίου που βρίσκεται στη θαλάμη το κλείστρο ξεκλειδώνει. Κατά το άνοιγμα του μηχανισμού με το τράβηγμα της πάπιας προς τα πίσω, το φυσίγγιο που καταναλώθηκε τραβιέται από τη θαλάμη και απωθείται από τον κορμό μέσω της θύρας απόρριψης.

Όπως η πάπια συνεχίζει τη διαδρομή της προς τα πίσω, η σφύρα οπλίζεται και η σκανδάλη επανατοποθετείται στην αρχική της θέση. Όταν η πάπια φθάσει πλήρως στην πίσω θέση, ένα φυσίγγιο απελευθερώνεται από την αποθήκη πάνω στη γλώσσα. Όπως η πάπια κινείται προς τα εμπρός, η γλώσσα ανέρχεται τοποθετώντας το νέο φυσίγγιο μπροστά στο κλείστρο. Όταν η πάπια μετακινήθει ολωσδιόλου μπροστά, το νέο φυσίγγιο τοποθετείται από το κλείστρο στη θαλάμη και το κλείστρο κλειδώνει στη θέση του, συμπληρώνοντας τον κύκλο.

Σειριακός Αριθμός, Διαμέτρηση και Μήκος Φυσιγγίου

Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται στην κάτω πλευρά του κορμού. Βλέπε εικόνα 2.

Προδιαγραφές για το σωστό διαμέτρηση και μήκος του φυσιγγίου που πρέπει να χρησιμοποιείται στο όπλο σας βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της κάννης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε μόνο το διαμέτρημα και μήκος των φυσιγγίων που καθορίζονται στην κάννη. Διαβάστε το εδάφιο «Για να Γεμίσετε το Όπλο σας».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ:

Ο Μηχανισμός Ασφάλισης:

Στην καρμπίνια Μοντέλο 887™ NitroMag™ ο μηχανισμός ασφάλισης προσφέρει προστασία σε τυχαίους ή ακούσιους πυροβολισμούς όταν τοποθετηθεί στην κανονική θέση και με την προϋπόθεση ότι γίνεται σωστή χρήση και βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση.

Ο μηχανισμός ασφάλισης δεν αντικαθιστά την τήρηση των κανόνων για τον ασφαλή χειρισμό όπλων.

Ο τύπος της εγκάρσιας ασφάλειας κλείστρου εμποδίζει το τράβηγμα της σκανδάλης όταν αυτή εμπλακεί πλήρως στη θέση «ON» ή «SAFE». Για να


ενεργοποιήσετε τον μηχανισμό ασφάλειας στα όπλα για δεξιόχειρες, σπρώξτε το «κουμπί ασφάλειας» που βρίσκεται στο πίσω τμήμα της σκανδάλης, προς τα δεξιά του σκοπευτή έως ότου το κουμπί σταματήσει ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ. Βλέπε εικόνα 3.

Πάντοτε, και πριν χειριστείτε, γεμίσετε ή αδειάσετε το όπλο, να ενεργοποιείτε τον μηχανισμό ασφάλειας μετακινώντας το κουμπί ασφάλειας προς τα δεξιά του σκοπευτή. Όταν είσαστε έτοιμος να πυροδοτήσετε το όπλο, απενεργοποιήσετε τον μηχανισμό ασφάλειας σπρώχνοντας το κουμπί της ασφάλειας προς τα αριστερά του σκοπευτή έως ότου σταματήσει και να ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ. Βλέπε εικόνα 4.

Τώρα έχετε απενεργοποιήσει την ασφάλεια και το όπλο είναι έτοιμο να πυροβολήσει. Μην αγγίζετε την σκανδάλη όταν μετακινείτε τον μηχανισμό ασφάλισης. Τα δάκτυλά σας και όλα τα άλλα αντικείμενα πρέπει να βρίσκονται έξω από τον προφυλακτήρα σκανδάλης και μακριά από τη σκανδάλη μέχρι που πραγματικά είστε έτοιμος να πυροβολήσετε πιέζοντάς τη. Ποτέ μην τραβάτε την σκανδάλη όταν ο μηχανισμός ασφάλειας βρίσκεται στη θέση "ON" ή "SAFE".



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το όπλο θα πυροδοτήσει όταν τραβηχτεί η σκανδάλη και ο μηχανισμός ασφάλισης βρίσκεται στη θέση «OFF» ή «FIRE». Ακόμα και όταν ο διακόπτης ασφάλισης είναι ενεργοποιημένος στη θέση «ON» ή «SAFE», το όπλο μπορεί να πυροβολήσει από απρόσεκτο χειρισμό. Βλέπε τις Δέκα Εντολές περί Ασφάλειας των Όπλων στη σελίδα 2.

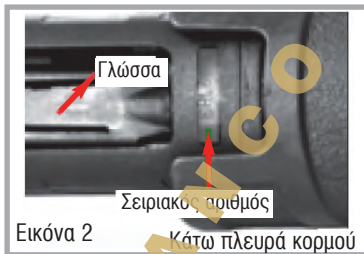

Εικόνα 2



Εικόνα 3



Εικόνα 4

Η Συσκευή Κλειδώματος:

Αρχικά αυτό το όπλο πουλήθηκε μαζί με συσκευή κλειδώματος που διαθέτει κλειδί για να βοηθήσει τον κάτοχο στην προστασία από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Αυτές είναι κλειδαριές για την αποθήκευση, και το όπλο πρέπει να είναι άδαιο όταν φυλάγεται ή όταν δεν χρησιμοποιείται. Η χρησιμοποίηση της κλειδαριάς ασφάλισης δεν αντικαθιστά την υποχρέωσή σας να φυλάγετε το όπλο και τα φυσίγγια σας σε αυτόνομα κλειδωμένα ερμάρια. Διαβάστε τις δέκα εντολές περί ασφάλειας των όπλων.

Αυτό το σύστημα ασφάλισης δεν αφαιρεί την υποχρέωση ασφαλούς χειρισμού και αποθήκευσης του όπλου, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης του και κάθε όπλου άδειου και κλειδωμένου σε ασφαλές μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται. Διαβάστε και ακολουθήστε αυτούς και άλλους κανόνες ασφάλειας σ' αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Εάν παραλείψετε να διαβάσετε, να καταλάβετε και να υπακούσετε στους κανόνες αυτούς, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι σοβαρός προσωπικός τραυματισμός ή θάνατος. Διαβάστε τις δέκα εντολές περί ασφάλειας των οπλών στη σελίδα 2.

Κρατείστε τη συσκευή κλειδώματος ενεργοποιημένη όταν το όπλο σας δεν χρησιμοποιείται. Φυλάγετε τα κλειδιά σε ασφαλές μέρος, απρόσιτο σε άλλους. ΝΑ ΜΗΝ αφήνετε το κλειδί σας ή οποιαδήποτε φυσίγγια μαζί με το όπλο σας, που πρέπει να είναι άδαιο και κλειδωμένο σε ασφαλές μέρος.

Απελευθερωτής Πάπιας και Κλειστρου:


Ο μηχανισμός θα ανοίξει όταν η πάπια μετακινηθεί προς τα πίσω. Ο απελευθερωτής κλειστρου χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του κλειστρου. Ο μηχανισμός μπορεί να ανοίξει όταν ενεργοποιηθεί ο απελευθερωτής κλειστρου σπρώχνοντας τον προς μέσα ενώ μετακινείτε την πάπια προς τα πίσω. Βλέπε εικόνα 5 και 5A.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν η πάπια είναι μπροστά, δηλαδή στη κλειδωμένη θέση και ο μηχανισμός ασφάλειας βρίσκεται στη θέση "OFF" ή "FIRE", το όπλο θα πυροδοτήσει τραβώντας τη σκανδάλη.

Το Σύστημα Σκανδάλης:

Το τράβηγμα της σκανδάλης προκαλεί την πυροδότηση του όπλου. Το σύστημα σκανδάλης της καραμπίνας Μοντέλο 887™ NitroMag™ έχει ρυθμιστεί στο εργοστάσιο της Remington για την πιο κατάλληλη δύναμη έλξεως της σκανδάλης.

Οι ρυθμίσεις του εργοστασίου διασφαλίζουν ελαφρό και καθαρό τράβηγμα της σκανδάλης για ανώτερη απόδοση. Το σύστημα σκανδάλης δεν είναι ρυθμιζόμενο. Όλες οι επισκευές στο σύστημα σκανδάλης πρέπει να διεξάγονται από το εργοστάσιο ή από οπλοουργείο που είναι εξουσιοδοτημένο από την Remington®.

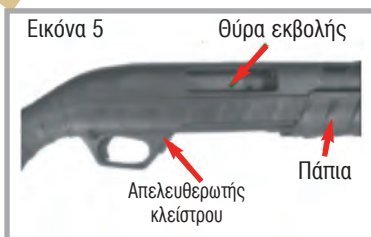



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη βάζετε το δάκτυλό σας στην σκανδάλη εάν δεν προτίθεστε να πυροδοτήσετε το όπλο.

Η ΚΑΝΝΗ:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το εσωτερικό της κάννης πρέπει να είναι καθαρό και χωρίς εμπόδια. Βλέπε τις Δέκα Εντολές περί Ασφάλειας των Όλων στη σελίδα 2.

Για να ελέγξετε εάν υπάρχουν εμπόδια στην κάννη:

1. Στρέψετε το όπλο προς ασφαλή κατεύθυνση.
2. Ενεργοποιήστε την ασφάλεια τοποθετώντας τον μηχανισμό ασφάλειας στη θέση "ON" ή "SAFE". Δεν θα φαίνεται η κόκκινη σήμανση.
3. Ενώ πιέζετε τον απελευθερωτή του κλειστρου, ανοίξτε το κλείστρο τραβώντας τη πάπια προς τα πίσω.
4. Κοιτάξτε μέσα στο άνοιγμα εκβολής φυσιγγίων, εξετάστε τη θαλάμη και την αποθήκη για να βεβαιωθείτε ότι το όπλο είναι εντελώς άδειο.
5. Βάλτε μια ράβδο καθαρισμού στο στόμιο της κάννης.
6. Σπρώξτε την ράβδο τελείως μέσα στην κάννη μέχρι να φανεί η άκρη στο θύρα εκβολής του κενού κάλυκα.

Για να αφαιρέσετε κάποιο αντικείμενο από το εσωτερικό της κάννης:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΟΤΕ μην προσπαθήσετε να βγάλετε κάποιο αντικείμενο από την κάννη βάζοντας άλλο φυσιγγίο και πυροβολώντας. Αυτό μπορεί να προξενήσει το σκάσιμο της κάννης ή τη ρήξη κάποιου φυσιγγίου προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο.

1. Στρέψετε το όπλο προς ασφαλή κατεύθυνση.
2. Ενεργοποιήστε την ασφάλεια τοποθετώντας τον μηχανισμό ασφάλειας στη θέση "ON" ή "SAFE". Δεν θα φαίνεται η κόκκινη σήμανση.
3. Ενώ πιέζετε τον απελευθερωτή του κλειστρου, ανοίξτε το κλείστρο τραβώντας τη πάπια προς τα πίσω.
4. Κοιτάξτε μέσα στο άνοιγμα εκβολής φυσιγγίων, εξετάστε τη θαλάμη και την αποθήκη για να βεβαιωθείτε ότι το όπλο είναι εντελώς άδειο.
5. Για να βγάλετε την κάννη διαβάστε :: " Για να Αποσυναρμολογήσετε το Όπλο για Καθαρισμό " στη σελίδα 20.
6. Βάλτε την ράβδο καθαρισμού μέσα στο στόμιο της κάννης και κτυπήστε τη ελαφρά έως ότου αφαιρεθεί το αντικείμενο από την κάννη.
7. Σπρώξτε την ράβδο τελείως μέσα στην κάννη μέχρι να φανεί η άκρη της στο άνοιγμα της θαλάμης.
8. Εάν κάποιο αντικείμενο δεν μπορεί να βγει με την ράβδο καθαρισμού εύκολα από τη κάννη, επιστρέψτε το όπλο στο εργοστάσιο ή σε κάποιον οπλοουργό εξουσιοδοτημένο από την Remington®.

Πώς Να Συναρμολογήσετε:

Το Μοντέλο 887™ NitroMag™ είχε σταλεί με το σύστημα της κάννης βγαλμένο. Βλέπε εικόνα 6.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εσωτερικό της κάννης και η θαλάμη πρέπει να καθαρίζονται πριν τη συναρμολόγηση. Βλέπε "Οδηγίες Καθαρισμού Λίπανσης Και Συντήρησης" στη σελίδα 19.

1. Ενεργοποιήσετε την ασφάλεια τοποθετώντας τον μηχανισμό ασφάλειας στη θέση "ON" ή "SAFE". Δεν θα φαίνεται η κόκκινη σήμανση.
2. Εξετάσετε οπτικά το εσωτερικό της κάννης για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμποδία.
3. Ξεβιδώσετε και αφαιρέσετε το πώμα της αποθήκης περιστρέφοντάς το προς τα αριστερά.
4. Σύρετε τον χαρτονένιο δακτύλιο συσκευασίας μπροστά και βγάλτε τον από το σωλήνα της αποθήκης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΝΑ ΜΗΝ οπλίζετε τον μηχανισμό ή να τραβάτε τη σκανδάλη επανειλημμένα με την κάννη βγαλμένη.

5. Πιέστε τον απελευθερωτή κλείστρου ενώ μετακινείτε την πάπια περίπου στο ήμισυ της διαδρομής της. Βλέπε εικόνα 5.
6. Τοποθετήστε την κάννη μέσα στον κορμό και τον δακτύλιο της κάννης πάνω από το σωλήνα της αποθήκης. Βλέπε εικόνα 7.
7. Μόλις η κάννη εισέλθει πλήρως μέσα στον κορμό, βάλτε στη θέση του το πώμα της αποθήκης. Σφίξτε το περιστρέφοντας το προς τα δεξιά έως ότου σφίξει καλά.
8. Στρέψτε το όπλο προς ασφαλή κατεύθυνση.
9. Ανοίξτε το κλείστρο πιέζοντας τον απελευθερωτή κλείστρου ενώ μετακινείτε την πάπια πλήρως προς τα πίσω.



Για Να Γεμίσετε το Όπλο:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το ειδικό διαμέτρημα και μήκος του φυσιγγίου που είναι κατάλληλο για χρησιμοποίηση στο όπλο σας είναι χαραγμένα πάνω στην κάννη. Διαφορετικά διαμετρήματα και μήκη φυσιγγίων δεν πρέπει να τοποθετούνται εναλλακτικά. Να μην χρησιμοποιείτε άλλα πυρομαχικά από εκείνα το διαμέτρημα και το μήκος των οποίων είναι καθορισμένο για το όπλο σας. Χρησιμοποιώντας λαθεμένα πυρομαχικά στο όπλο σας, μπορούν να προξενήσουν μπλοκάρισμα ή σοβαρή δυσλειτουργία στο όπλο σας ή τα πυρομαχικά προκαλώντας σας τραυματισμό ή θάνατο. Βλέπε τις Δέκα Εντολές περί Ασφάλειας των Όλων στη σελίδα 2.

Πυρομαχικά:

Πάντοτε να ελέγχετε το φυσιγγίο για το σωστό διαμέτρημα και μήκος πριν το βάλετε στο όπλο. Για βρείτε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα φυσιγγία διαβάστε την δημοσίευση: "Οδηγός Remington για τα λειόκαννα όπλα και τα πυρομαχικά" στη διεύθυνση www.remington.com.

Για να Γεμίσετε τη Θαλάμη και την Αποθήκη:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προηγουμένως, πρέπει να καθαριστεί το εσωτερικό της κάννης, ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα 21 "Για να Καθαρίσετε την Κάννη".

1. Στρέψετε το όπλο προς ασφαλή κατεύθυνση.
2. Ενεργοποιήστε την ασφάλεια τοποθετώντας τον μηχανισμό ασφάλειας στη θέση "ON" ή "SAFE". Δεν θα φαίνεται η κόκκινη σήμανση.
3. Ενώ πιέζετε τον απελευθερωτή του κλειστρου, ανοίξτε τον μηχανισμό τραβώντας τη πάπια προς τα πίσω.
4. Κοιτάξτε μέσα στο άνοιγμα εκβολής φυσιγγίων, εξετάστε τη θαλάμη και την αποθήκη για να βεβαιωθείτε ότι το όπλο είναι εντελώς άδειο. Επίσης βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στην κάννη.



Για να Γεμίσετε τη Θαλάμη:

5. Τοποθετήστε ένα φυσίγγιο σωστού διαμετρήματος στη θύρα εκβολής καλύκων.
6. Σπρώξτε τη πάπια μπροστά για να κλείσει ο μηχανισμός.

Για να Γεμίσετε την αποθήκη:

7. Σπρώξτε έως τέσσερα φυσιγγία (τρία 13 1/2") ;ένα κάθε φορά, πλήρως μπροστά μέσα στο σωλήνα αποθήκης διασφαλίζοντας ότι το χείλος της κεφαλής κάθε φυσιγγίου συμπλέκεται με τον σύρτη τροφοδοσίας και κρατιέται μέσα στο σωλήνα της αποθήκης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το όπλο είναι τώρα οπλισμένο και πλήρως γεμισμένο. Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός της ασφάλειας είναι ακόμη ενεργοποιημένος στη θέση "ON" ή "SAFE". Δεν θα φαίνεται η κόκκινη λωρίδα. Κρατήστε το όπλο στραμμένο προς ασφαλή κατεύθυνση.

Για να Γεμίσετε τη Θαλάμη από την Αποθήκη:

1. Στρέψετε το όπλο προς ασφαλή κατεύθυνση.
2. Ενεργοποιήστε την ασφάλεια τοποθετώντας τον μηχανισμό ασφάλειας στη θέση "ON" ή "SAFE". Δεν θα φαίνεται η κόκκινη σήμανση.
3. Έχοντας το κλείστρο στην ανοιχτή θέση, εξετάστε οπτικά τη θαλάμη, τη θύρα γεμίσματος τη γλώσσα και την αποθήκη για να βεβαιωθείτε ότι το όπλο είναι τελείως άδειο και χωρίς εμπόδια στην κάννη.
4. Κλείστε τον μηχανισμό μετακινώντας την πάπια ολωσδιόλου προς τα εμπρός.
5. Σπρώξτε έως τέσσερα φυσιγγία (τρία 13 1/2") ;ένα κάθε φορά, πλήρως μπροστά μέσα στο σωλήνα αποθήκης διασφαλίζοντας ότι το χείλος της κεφαλής κάθε φυσιγγίου συμπλέκεται με τον σύρτη τροφοδοσίας και κρατιέται μέσα στο σωλήνα της αποθήκης.
6. Ανοίξτε το κλείστρο πιέζοντας τον απελευθερωτή κλειστρου ενώ μετακινείτε την πάπια πλήρως προς τα πίσω.
7. Τοποθετήστε το φυσίγγιο μέσα στη θαλάμη κλείνοντας το κλείστρο και μετακινώντας την πάπια ολωσδιόλου μπροστά έως ότου το κλείστρο κλειδώσει στη θέση του.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το όπλο είναι τώρα οπλισμένο και πλήρως γεμισμένο.

Για να πυροβολήσετε με το Όπλο:

1. Στρέψετε το στόμιο της κάννης προς τον στόχο που επιλέξατε.
2. Απενεργοποιήστε τον μηχανισμό ασφάλειας μετακινώντας τον διακόπτη ασφάλειας στη θέση "OFF" ή "FIRE". Δεν θα φαίνεται η κόκκινη λωρίδα.
3. Έχοντας επιλέξει τον στόχο και με το πέλμα του όπλου τοποθετημένο σταθερά στον ώμο σας, τραβήξτε τη σκανδάλη. Το όπλο θα πυροβολεί κάθε φορά που τραβιέται η σκανδάλη έως ότου αδειάσουν η αποθήκη και η θαλάμη.
4. Ενεργοποιήστε την ασφάλεια τοποθετώντας τον μηχανισμό ασφάλειας στη θέση "ON" ή "SAFE". Δεν θα φαίνεται η κόκκινη σήμανση.
5. Κοιτάξτε μέσα στο άνοιγμα εκβολής φυσιγγίων, εξετάστε τη θαλάμη και την αποθήκη για να βεβαιωθείτε ότι το όπλο είναι εντελώς άδειο.

Πώς να αδειάσετε το όπλο:

Για να Αδειάσετε Χρησιμοποιώντας την Παλινδρόμηση της Πάπιας:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΟΤΕ μην υποθέσετε ότι το όπλο σας είναι άδειο για να δικαιολογήσετε έλλειψη προσοχής κατά τον χειρισμό. Πάντοτε να ελέγχετε την κατεύθυνση του στομίου της κάννης του όπλου σας, ακόμη και εάν νομίζετε ότι είναι τελείως άδειο.

1. Να κρατάτε το όπλο στραμμένο προς ασφαλή κατεύθυνση σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του αδειάσματος.
2. Ενεργοποιήστε την ασφάλεια τοποθετώντας τον μηχανισμό ασφάλειας στη θέση "ON" ή "SAFE". Δεν θα φαίνεται η κόκκινη σήμανση.
3. Ανοίξτε το κλείστρο πιέζοντας τον απελευθερωτή κλείστρου ενώ μετακινείτε την πάπια αργά προς τα πίσω έως ότου το φυσίγγιο βγει από τη θαλάμη.
4. Σηκώστε τη μπροστινή άκρη του φυσιγγίου προς τα έξω και βγάλτε το από τη θύρα εκβολής.
5. Συνεχίστε να μετακινείτε τη πάπια πλήρως προς τα πίσω έως ότου το επόμενο φυσίγγιο απελευθερωθεί από την αποθήκη πάνω στη γλώσσα.
6. Γείρετε το όπλο στο πλάι για να πέσει το φυσίγγιο έξω από τη θύρα εκβολής.
7. Κλείστε τον μηχανισμό μετακινώντας την πάπια ολωσδιόλου προς τα εμπρός.
8. Επαναλάβετε το ανοιγοκλείσιμο του μηχανισμού (βήματα 5 έως 7) έως ότου όλα τα φυσίγγια αφαιρεθούν από το όπλο.
9. Έχοντας το κλείστρο στην ανοιχτή θέση, εξετάστε οπτικά τη θαλάμη, τη γλώσσα και την αποθήκη για να διασφαλίσετε ότι το όπλο είναι τελείως άδειο.

Για να Αδειάσετε την Αποθήκη Χειροκίνητα:

1. Να κρατάτε το όπλο στραμμένο προς ασφαλή κατεύθυνση σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του αδειάσματος.
2. Ενεργοποιήστε την ασφάλεια τοποθετώντας τον μηχανισμό ασφάλειας στη θέση "ON" ή "SAFE". Δεν θα φαίνεται η κόκκινη σήμανση.
3. Έχοντας τον μηχανισμό κλειστό, σπρώξτε τη γλώσσα πάνω προς το κλείστρο φανερώνοντας το φυσίγγιο που έχει σειρά μέσα στην αποθήκη.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα φυσιγγία μέσα στην αποθήκη βρίσκονται υπό συμπίεση από το ελατήριο. Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά για να αποφύγετε σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

4. Σπρώξτε τον αριστερό σύρτη (τροφοδοσίας) προς τη πλευρά του κορμού έως ότου το φυσιγγίο που είναι πρώτο προς έξοδο απελευθερωθεί από την αποθήκη. Βλέπε εικόνα 9.
5. Επαναλάβετε το βήμα 4 έως ότου όλα τα φυσιγγία αφαιρεθούν από την αποθήκη και το πορτοκαλί έμβολο αποθήκης μπορεί να φανεί.
6. Κοιτάξτε μέσα στη θύρα απόρριψης φυσιγγίων και εξετάστε οπτικά τη θαλάμη, τη γλώσσα και την αποθήκη για να βεβαιωθείτε ότι το όπλο είναι τελείως άδαιο και χωρίς εμπόδια.

Για Αντικαταστήσετε το Τσοκάκι:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού αλλάξετε το τσοκάκι αδειάστε τελείως το όπλο. Διαβάστε τις οδηγίες για το άδειασμα του όπλου.

1. Στρέψετε το όπλο προς ασφαλή κατεύθυνση.
2. Ενεργοποιήστε την ασφάλεια τοποθετώντας τον μηχανισμό ασφάλειας στη θέση "ON" ή "SAFE". Δεν θα φαίνεται η κόκκινη σήμανση.
3. Ανοίξτε το κλείστρο πιέζοντας τον απελευθερωτή κλείστρου ενώ μετακινείτε την πάπα πλήρως προς τα πίσω.
4. Έχοντας το κλείστρο στην ανοιχτή θέση, κοιτάξτε μέσα στη θύρα απόρριψης των καλύκων και εξετάστε οπτικά τη θαλάμη, τη γλώσσα και την αποθήκη για να βεβαιωθείτε ότι το όπλο είναι τελείως άδαιο. Αλλάξτε το τσοκάκι μόνο όταν το κλείστρο ή ο μηχανισμός είναι ανοιχτός.
5. Τοποθετήστε το κλειδί του τσοκ που παρέχεται με το όπλο σας μέσα στο τσοκάκι. Βλέπε εικόνα 10.
6. Περιστρέψτε το κλειδί του τσοκ προς τα αριστερά έως ότου είναι δυνατό να αφαιρεθεί το τσοκάκι από την κάννη.
7. Επιλέξτε το τσοκάκι που επιθυμείτε και τοποθετήστε το μέσα στο στόμιο της κάννης.
8. Τοποθετήστε το κλειδί του τσοκ πάνω στο τσοκάκι και σφίξτε το περιστρέφοντάς το προς τα δεξιά. Μην το σφίξετε πάρα πολύ.
9. Έχοντας τον μηχανισμό ασφάλειας ενεργοποιημένο στη θέση "ON" ή "SAFE", το κλείστρο στην ανοιχτή θέση, τη θαλάμη και την αποθήκη εντελώς άδειες, εξετάζετε περιοδικά το τσοκάκι για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει λασκάρει και ότι είναι ασφαλές.

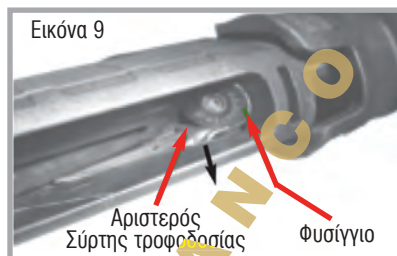

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ποτέ μην πυροδοτείτε το όπλο σας χωρίς να έχει τοποθετηθεί το τσοκάκι.

Για να Τοποθετήσετε τον Μειωτήρα:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Ο μειωτήρας αποθήκης περιορίζει την χωρητικότητα της σε δύο (2) φυσίγγια. Τέτοιος μειωτήρας και όριο χωρητικότητας αποθήκης απαιτούνται από τον Ομοσπονδιακό κανονισμό περί μεταναστευτικών πτηνών και τους νόμους ορισμένων πολιτειών. Συμβουλευθείτε τις τοπικές αρχές για να αποφασίσετε εάν χρειάζεται μειωτήρας για να περιορίσει την χωρητικότητα της αποθήκης στην περιφέρειά σας.

1. Στρέψτε το όπλο προς ασφαλή κατεύθυνση.
2. Ενεργοποιήστε την ασφάλεια τοποθετώντας τον μηχανισμό ασφάλειας στη θέση "ON" ή "SAFE". Δεν θα φαίνεται η κόκκινη λωρίδα.
3. Αδειάστε τελείως την αποθήκη και τη θαλάμη. Έχοντας το κλειτρο στην ανοιχτή θέση, κοιτάξτε μέσα στο άνοιγμα εκβολής των καλύκων και εξετάστε οπτικά τη θαλάμη τη γλώσσα και την αποθήκη για να βεβαιωθείτε ότι το όπλο είναι τελείως άδειο. Επίσης βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στην κάννη.
4. Αφαιρέσετε το καπάκι της αποθήκης περιστρέφοντάς το προς τα αριστερά.
5. Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι με πλατειά άκρη μέσα στο πώμα συγκρ. ελατηρίου αποθήκης του ελατηρίου αποθήκης. Βλέπε εικόνα 11.
6. Σπρώξτε μέσα το κατσαβίδι και το πώμα συγκράτησης ελατηρίου αποθήκης περίπου 2,5 εκατοστά έως ότου να μπορείτε να περιστρέψετε το κατσαβίδι.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν βγάξετε ή τοποθετείτε το πώμα συγκράτησης του ελατηρίου αποθήκης γιατί αυτό βρίσκεται υπό συμπίεση. Πάντα να φοράτε προστατευτικά γυαλιά για να αποφύγετε σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

7. Περιστρέψτε το κατσαβίδι περίπου 1/4 της στροφής. Λασκάρτε αργά το πώμα συγκράτησης ελατηρίου αποθήκης γιατί βρίσκεται υπό πίεση. Αφαιρέσετε το πώμα συγκράτησης του ελατηρίου αποθήκης. Να μην αφαιρέσετε το ελατήριο της αποθήκης.
8. Τοποθετήστε την λεπτή άκρη του μειωτήρα μέσα στο ελατήριο αποθήκης. Βλέπε εικόνα 12.
9. Τοποθετήστε το ανοιχτό άκρο (το άκρο χωρίς τις οδοντώσεις) του πώματος συγκράτησης πάνω στο ελατήριο αποθήκης.
10. Κρατώντας με το ένα χέρι το ελατήριο αποθήκης και το πώμα του ελατηρίου, τοποθετήστε την πλατειά άκρη ενός κατσαβιδιού στην εντομή που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του πώματος ελατηρίου αποθήκης.
11. Ενώ ευθυγραμμίζετε τις εντομές του πώματος ελατηρίου αποθήκης με τις ανασχετικές εγκοπές που βρίσκονται στο ανώτατο άκρο της αποθήκης, σπρώξτε το ελατήριο αποθήκης,



τον μειωτήρα και το πώμα συγκράτησης μέσα στο σωλήνα αποθήκης. Βλέπε εικόνα 13.

12. Όταν οι ανασχετικές εγκοπές ευθυγραμμιστούν, σπρώξτε περίπου 2,5 εκατοστά το ελατήριο αποθήκης, τον μειωτήρα, και το πώμα συγκράτησης ελατηρίου αποθήκης μέσα στο σωλήνα αποθήκης έως ότου το κατασβίδι μπορέσει να περιστραφεί 1/4 της στροφής ή έως ότου παύσει η ευθυγράμμιση των ανασχετικών εγκοπών, μπλοκάροντας έτσι το πώμα συγκράτησης ελατηρίου αποθήκης στη θέση του.



13. Βγάλτε αργά το κατασβίδι. Όταν το πώμα συγκράτησης ελατηρίου αποθήκης εδράσει κανονικά θα βρίσκεται 0,65 εκ. ψηλότερα από το ανώτατο άκρο της σωλήνας αποθήκης.
14. Βάλτε στη θέση του το πώμα της αποθήκης περιστρέφοντάς το προς τα δεξιά έως ότου σφίξει. Μη σφίξετε πάρα πολύ.

Καθαρισμός Λίπανση και Συντήρηση:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν τον καθαρισμό διασφαλίστε ότι το όπλο σας είναι εντελώς άδεια (και η θαλάμη και η αποθήκη) και ενεργοποιήστε την ασφάλεια τοποθετώντας τον μηχανισμό ασφάλειας στη θέση "ON" ή "SAFE".

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ύστερα από κάθε χρησιμοποίηση, ακολουθείστε τις οδηγίες λίπανσης και συντήρησης σ' αυτό το εγχειρίδιο. Εάν το όπλο βυθιστεί στο νερό, πρέπει να καθαριστεί και να λιπανθεί επιμελώς το γρηγορότερο δυνατό. Σε περίπτωση που βυθιστεί σε θαλασσινό νερό, πρώτα ρίξτε άφθονο γλυκό νερό σε όλα τα μέρη, μετά στεγνώστε τα, καθαρίστε και λιπάνετε το όπλο. Εάν το όπλο δεν λειτουργεί κανονικά, επιδιορθώστε το σε έναν έμπειρο οπλοουργό πριν περαιτέρω χρήση.

Η μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες του όπλου οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν συνέπεια σοβαρούς προσωπικούς τραυματισμούς ή θάνατο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θαλάμη και το εσωτερικό της κάννης πρέπει να καθαριστούν πριν γεμίσετε το όπλο για πρώτη φορά.

Λίπανση:

Πάντοτε πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική λίπανση. Μια ελαφριά λίπανση με Rem™ Oil βοηθά να εμποδίζετε την οξείδωση. Βλέπε σημείωση πιο κάτω.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρησιμοποίηση μη προτεινόμενου λιπαντικού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία και την απόδοση του όπλου σας. Εάν δεν συντηρείτε το όπλο σας όπως πρέπει δεν διακινδυνεύετε μόνο να το χαλάσετε ή να το καταστρέψετε, μπορεί και εσείς και άλλοι να εκτεθείτε σε περιττούς κινδύνους τραυματισμού ή θανάτου.

Όταν το όπλο πρόκειται να φυλαχτεί, πρέπει να καθαριστεί προσεκτικά και να λιπανθεί επιμελώς. Οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται οπιοραδικά με Rem™ Oil.

Όταν το όπλο πρόκειται να ξανά χρησιμοποιηθεί, πρέπει να αφαιρεθεί όλη η παραπανίσια λίπανση.

Η θαλάμη και το εσωτερικό της κάννης πρέπει να καθαριστούν προσεκτικά και στεγνά.

Για ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του όπλου σας, η κάννη και ο μηχανισμός πρέπει να καθαρίζονται περιοδικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Remington® Rem™ Oil είναι διαθέσιμο στο τοπικό σας οπλοπωλείο. Εάν το κατάστημα δεν διαθέτει απόθεμα, ζητήστε του να παραγγείλει Rem™ Oil από τον αντιπρόσωπο της Remington.

Για να Αποσυναρμολογήσετε Το Όπλο Για Καθαρισμό:

Προσοχή: Η καρμπίνι Μοντέλο 887 NitroMag™ δεν πρέπει να αποσυναρμολογηθεί πέρα των όσων περιγράφηκαν σ' αυτό το εγχειρίδιο, εκτός και εάν η αποσυναρμολόγηση γίνει από το εργοστάσιο ή από οπλοουργείο εξουσιοδοτημένο από την Remington.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν τον καθαρισμό αδειάσετε το όπλο. Κοιτάξτε μέσα στο άνοιγμα απόρριψης φυσιγγίων και εξετάστε οπτικά τη θαλάμη τη θύρα τροφοδοσίας, και την αποθήκη για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσιγγία μέσα στο όπλο. Πάντοτε να φοράτε προστατευτικά γυαλιά όταν αποσυναρμολογείτε ή συναρμολογείτε το όπλο.

Για να βγάλετε την κάννη:

1. Στρέψτε το όπλο προς ασφαλή κατεύθυνση.
2. Ενεργοποιήστε την ασφάλεια τοποθετώντας τον μηχανισμό ασφάλειας στη θέση "ON" ή "SAFE". Δεν θα φαίνεται η κόκκινη σήμανση.
3. Έχοντας το κλείστρο στην ανοιχτή θέση, κοιτάξτε μέσα στο άνοιγμα εκβολής των καλύκων και εξετάστε οπτικά τη θαλάμη τη γλώσσα και την αποθήκη για να βεβαιωθείτε ότι το όπλο είναι τελείως άδειο.
4. Σύρετε την πάπια προς τα εμπρός περίπου στο μισό της διαδρομής της.
5. Αφαιρέσετε το πώμα της αποθήκης περιστρέφοντάς το προς τα αριστερά.
6. Ενώ κρατάτε την κάννη πάνω από τον δακτύλιο της, τραβήξτε τη έξω από τον κορμό. Βλέπε εικόνα 14.



Εικόνα 14

Για να Αφαιρέσετε το Σύστημα Σκανδάλης:

1. Χτυπήστε ελαφρά με έναν ζουμπά τον μπροστινό και τον πίσω πείρο του συστήματος σκανδάλης. Βλέπε εικόνα 15.
2. Βγάλτε το σύστημα σκανδάλης από τον κορμό τραβώντας το προς τα κάτω. Βλέπε εικόνα 16.



Εικόνα 15

Πείροι
σκανδάλης



Εικόνα 16

Σύστημα
σκανδάλης

Για να αφαιρέσετε το Σύστημα Κλείστρου:

1. Έχοντας αφαιρέσει την κάννη και το σύστημα σκανδάλης, μετακινήστε την πάπια μπροστά έως

όπου το σύστημα κλείστρου συρθεί έξω από τον κορμό. Βλέπε εικόνα 17.

2. Βγάλτε το σύστημα κλείστρου από τους μοχλούς όπλισης σηκώνοντας το προς τα πάνω.
3. Αφαιρέστε το κάλυμμα της θύρας απόρριψης από το κλείστρο ανυψώνοντας το κάλυμμα πάνω από τον πείρο του οδηγού του καλύμματος και μετά σηκώστε το προς τα πάνω. Βλέπε εικόνα 18.


Για να Καθαρίσετε την Κάννη:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρησιμοποίηση μη προτεινόμενου λιπαντικού ή καθαριστικού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία και την ασφαλής απόδοση του όπλου σας.

1. Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες και τον εξοπλισμό που δίνονται σε ένα ποιοτικό σετ καθαρισμού όπως το σετ καθαρισμού της Remington®. Για περισσότερες επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο οπλοϋργό ή έμπορο της Remington.
3. Συνδέστε το πανί με την άκρη μιας ράβδου καθαρισμού.
4. Περάστε αρκετές φορές το πανί μέσα από το εσωτερικό της κάννης από τη θαλάμη έως το στόμιο της καθαρίζοντας τη από κατάλοιπα και βρομιές.
5. Επιλέξτε το σωστό διαμέτρημα της βούρτσας καθαρισμού και προσαρτήστε τη στη ράβδο καθαρισμού.
6. Ψεκάστε τη βούρτσα καθαρισμού με Brite Bore™.
7. Σπρώξτε τη ράβδο καθαρισμού μέσα στη κάννη κάμποσες φορές.
8. Αφαιρέστε τη βούρτσα από τη ράβδο και συνδέστε μια άκρη με πανί καθαρισμού.
9. Σπρώξτε το πανί καθαρισμού στο εσωτερικό της κάννης.
10. Επαναλάβετε αρκετές φορές, χρησιμοποιώντας κάθε φορά ένα κοινούργιο πανί μέχρι που το πανί παραμένει καθαρό.
11. Αφαιρέστε από την εγκοπή κλειδώματος στην κάννη όλα τα κατάλοιπα των πυροδοτήσεων. Βλέπε εικόνα 19.
12. Σπρώξτε ένα καθαρό πανί βρεγμένο με Rem™ Oil σε όλο το μήκος της κάννης.
13. Σπρώξτε ένα καθαρό πανί μέσα στη κάννη για να βγάλετε το παραπανίσιο λάδι.
14. Επιδιώξτε με ένα μαλακό καθαρό πανί ένα λεπτό στρώμα Rem™ Oil την εξωτερική επιφάνεια της προέκτασης της κάννης.



Εικόνα 17 Σύστημα κλείστρου

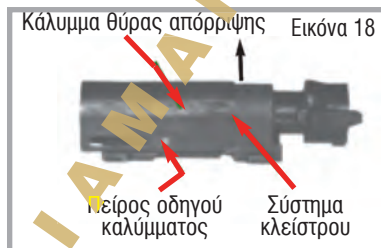

Κάλυμμα θύρας απόρριψης Εικόνα 18



Εικόνα 19

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στην κάννη.

Για να Καθαρίσετε το Σύστημα Κλείστρου:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρησιμοποίηση μη προτεινόμενου λιπαντικού ή καθαριστικού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία και την ασφαλή απόδοση του όπλου σας.

1. Ψεκάστε το σύστημα κλείστρου και την κεφαλή του κλείστρου χρησιμοποιώντας Rem™ Action Cleaner και βουρτσίστε τα. Βλέπε εικόνα 20.
2. Καθαρίστε τα και αφήστε τα να στεγνώσουν πριν επιθέσετε ένα λεπτό στρώμα Rem™ Oil στο σύστημα κλείστρου και τη κεφαλή του.

Εικόνα 20



Εικόνα 21 Ψεκάστε με Rem™ Oil



Για να Καθαρίσετε το Σύστημα Σκανδάλης:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρησιμοποίηση μη προτεινόμενου λιπαντικού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία και την απόδοση του όπλου σας.

1. Ψεκάστε επιμελώς με Rem™ Action Cleaner το εσωτερικό του συστήματος σκανδάλης όπως καθορίζεται στην Εικόνα 21. Στεγνώστε το στον αέρα ή χρησιμοποιήστε πεπιεσμένο αέρα για να στεγνώσετε το σύστημα σκανδάλης επιμελημένα.
2. Επιθέστε ένα λεπτό στρώμα Rem™ Oil στις περιοχές που υποδεικνύονται στην Εικόνα 21.

Για να Καθαρίσετε το Σύστημα του Κορμού:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρησιμοποίηση μη προτεινόμενου λιπαντικού ή καθαριστικού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία και την ασφαλή απόδοση του όπλου σας.


1. Ψεκάστε και βουρτσίστε επιμελημένα όλα τα εξαρτήματα μέσα στον κορμό με Rem™ Action Cleaner.
2. Στεγνώστε το στο περιβάλλον ή χρησιμοποιήστε πεπιεσμένο αέρα για να στεγνώσετε το σύστημα του κορμού επιμελημένα.
3. Ψεκάστε την εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα αποθήκης με Rem™ Action Cleaner και καθαρίστε το.
4. Καθαρίστε τη με ένα καθαρό πανί και στεγνώστε τη στο περιβάλλον ή χρησιμοποιήστε πεπιεσμένο αέρα για να στεγνώσετε επιμελώς το σωλήνα αποθήκης.
5. Επιθέστε ένα λεπτό στρώμα Rem™ Oil στην εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα αποθήκης και στο εσωτερικό του κορμού.

Για να Συναρμολογήσετε πάλι το Όπλο:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εξετάστε οπτικά τη θαλάμη, τη θύρα απόρριψης, κατ την αποθήκη για να διασφαλίσετε ότι το όπλο είναι εντελώς άδαιο και ότι δεν περιέχονται φυσίγγια πουθενά.

1. Με την εγκοπή του οδηγού για το κάλυμμα της θύρας απόρριψης στη δεξιά πλευρά του συστήματος κλείστρου. Τοποθετήστε το κάλυμμα της θύρας πάνω στον πείρο του οδηγού στο σύστημα κλείστρου και στη συνέχεια χτυπήστε ελαφρά και απότομα το κάλυμμα της θύρας για να μπει στη θέση του. Βλέπε εικόνα 18.

2. Τοποθετήστε την πάπια πάνω στο σωλήνα αποθήκης με τις διατομές εγκατάστασης του κλείστρου επί των μοχλών όπλισης προς τα πάνω όπως δείχνεται στην εικόνα 22.

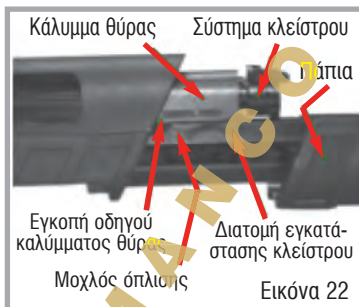

3. Ενώ κρατάτε τους μοχλούς όπλισης με το ένα χέρι, τοποθετήστε το σύστημα κλείστρου πάνω τους με την κεφαλή του κλείστρου κατευθυνόμενη προς το μπροστινό μέρος του κορμού.
4. Ευθυγραμμίστε τους μοχλούς όπλισης και το σύστημα κλείστρου με τις ράγες (δεξιά και αριστερή) όπλισης μέσα στον κορμό.
5. Μετακινήστε τη γλώσσα προς τα πίσω, σύροντας το σύστημα κλείστρου στο ήμισυ της διαδρομής προς τα πίσω.
6. Τοποθετήστε την κάννη μέσα στον κορμό και τον δακτύλιο της κάννης πάνω από το σωλήνα της αποθήκης. Βλέπε εικόνα 7.

7. Τοποθετήστε στη θέση της τη βίδα της πάπιας πάνω στο σωλήνα αποθήκης. Σφίξτε τη περιστρέφοντας τη προς τα δεξιά έως ότου δεν περιστρέφεται περισσότερο. Μη σφίξετε πάρα πολύ.
8. Τοποθετήστε το σύστημα σκανδάλης ευθυγραμμίζοντας τη μπροστινή εγκοπή μέσα στον κορμό. Βλέπε εικόνα 23.



9. Ευθυγραμμίστε το σύστημα σκανδάλης με τις οπές στήριξης του πάνω στον κορμό πιέζοντας τον απελευθερωτή κλείστρου ενώ κρατάτε το σύστημα σκανδάλης μέσα στον κορμό, μετακινήστε την πάπια πλήρως προς τα πίσω και μετά πλήρως προς τα εμπρός.

10. Μόλις ο μηχανισμός βρεθεί μπροστά και οι οπές του συστήματος σκανδάλης ευθυγραμμιστούν με εκείνες του κορμού, χτυπήστε τον μακρύτερο μπροστινό πείρο σκανδάλης και μετά χτυπήστε τον κοντύτερο πείρο του συστήματος σκανδάλης. Βλέπε εικόνα 24.



11. Ενώ πιέζετε τον απελευθερωτή του κλείστρου, ανοίξτε τον μηχανισμό τραβώντας τη πάπια προς τα πίσω.

Για να Λειτουργήσετε Δοκιμαστικά το Όπλο:

Όταν το όπλο ξανά συναρμολογηθεί πλήρως, μια σύντομη δοκιμή της λειτουργικότητας του πρέπει να διεξαχθεί για να διασφαλιστεί η δέουσα λειτουργικότητα πριν γεμίσετε ή πυροδοτήσετε το όπλο. Εάν το όπλο δεν λειτουργήσει όπως περιγράφηκε σε οποιοδήποτε τμήμα του λειτουργικού ελέγχου, τότε το όπλο πρέπει να ξανά συναρμολογηθεί και να ξανά ελεγχθεί η λειτουργικότητά του. Εάν το όπλο πάλι δεν περάσει επιτυχώς την δοκιμή λειτουργικότητας, τότε το όπλο πρέπει να σταλεί σε έναν οπλοργό εξουσιοδοτημένο από την Remington® ή πρέπει να τηλεφωνήσετε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Remington 1 800-243-9700, από Δευτέρα έως Παρασκευή από 9:00 πμ έως 5:00 μμ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αδειάστε τελείως το όπλο πριν τη δοκιμή λειτουργικότητας. Κοιτάξτε μέσα στο άνοιγμα απόρριψης φυσιγγίων και εξετάστε οπτικά τη θαλάμη και την αποθήκη για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσιγγία μέσα στο όπλο. Όταν χειρίζεστε το όπλο, πάντοτε να φοράτε προστατευτικά γυαλιά.

1. Στρέψτε το όπλο προς ασφαλή κατεύθυνση.
2. Ενεργοποιήστε την ασφάλεια τοποθετώντας τον μηχανισμό ασφάλειας στη θέση "ON" ή "SAFE". Δεν θα φαίνεται η κόκκινη σήμανση.
3. Ενώ πιέζετε τον απελευθερωτή του κλείστρου, ανοίξτε το κλείστρο τραβώντας τη πάπια προς τα πίσω.
4. Κοιτάξτε μέσα στο άνοιγμα εκβολής φυσιγγίων, εξετάστε τη θαλάμη και την αποθήκη για να βεβαιωθείτε ότι το όπλο είναι εντελώς άδειο.
5. Κλείστε τον μηχανισμό μετακινώντας την πάπια ολωσidiού προς τα εμπρός.
6. Χωρίς να ενεργοποιήσετε τον απελευθερωτή κλείστρου, προσπαθήστε να τραβήξετε την πάπια προς τα πίσω. Ο μηχανισμός πρέπει να είναι κλειδωμένος στη θέση του και να μην είναι δυνατό να ανοίξει.
7. Ενώ πιέζετε τον απελευθερωτή του κλείστρου, ανοίξτε το κλείστρο τραβώντας τη πάπια προς τα πίσω. Ο μηχανισμός πρέπει να ανοίξει.
8. Κλείστε τον μηχανισμό μετακινώντας την πάπια ολωσidiού προς τα εμπρός. Ο μηχανισμός πρέπει να κινηθεί ελεύθερα και να κλειδώσει στη κλειστή θέση.
9. Ενεργοποιήστε την ασφάλεια τοποθετώντας τον μηχανισμό ασφάλειας στη θέση "ON" ή "SAFE". Δεν θα φαίνεται η κόκκινη σήμανση.
10. Προσπαθήστε τραβήξετε την σκανδάλη. Η σκανδάλη δεν πρέπει να κινηθεί και η σφύρα δεν πρέπει να απελευθερωθεί.
11. Απενεργοποιήστε την ασφάλεια μετακινώντας τον μηχανισμό ασφάλειας στη θέση "OFF" ή "FIRE".
12. Τραβήξτε τη σκανδάλη. Η σφύρα πρέπει να πέσει και το κλείστρο πρέπει να ξεκλειδώσει.
13. Ενεργοποιήστε την ασφάλεια τοποθετώντας τον μηχανισμό ασφάλειας στη θέση "ON" ή "SAFE". Δεν θα φαίνεται η κόκκινη σήμανση.
14. Μετακινήστε την πάπια προς τα πίσω. Το κλείστρο πρέπει να ξεκλειδώσει και να κινηθεί ελεύθερα προς τα πίσω.

11. Απενεργοποιήστε την ασφάλεια μετακινώντας τον μηχανισμό ασφάλειας στη θέση "OFF" ή "FIRE".
12. Τραβήξτε τη σκανδάλη. Η σφύρα πρέπει να πέσει και το κλείστρο πρέπει να ξεκλειδώσει.
13. Ενεργοποιήστε την ασφάλεια τοποθετώντας τον μηχανισμό ασφάλειας στη θέση "ON" ή "SAFE". Δεν θα φαίνεται η κόκκινη σήμανση.
14. Μετακινήστε την πάπια προς τα πίσω. Το κλείστρο πρέπει να ξεκλειδώσει και να κινηθεί ελεύθερα προς τα πίσω.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το όπλο έχει κατασκευαστεί για να λειτουργήσει άψογα με τα πρωτότυπα εξαρτήματα όπως αυτά έχουν σχεδιαστεί. Υπάγεται στην ευθύνη του χρήστη να διασφαλίσει ότι όλα εξαρτήματα που αντικαθίστανται τοποθετούνται σωστά και ότι τα εξαρτήματα αυτά δεν διαφοροποιήθηκαν. Το όπλο σας έχει πολλά εξαρτήματα τα οποία πρέπει να συνδέονται σωστά με άλλα εξαρτήματα για την τέλεια λειτουργία.

Λαθμενών συναρμολόγηση του όπλου ή συναρμολόγηση με τροποποιημένα εξαρτήματα μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τη βλάβη του όπλου σας, προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο σε σας και σε άλλους. Η Remington συμβουλεύει όλες οι επισκευές και η αντικατάσταση εξαρτημάτων να διεξάγονται από οπλοουργείο που είναι εξουσιοδοτημένο από την Remington. Εάν κάποια επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτήματος δεν περαιώθηκαν από οπλοουργείο εξουσιοδοτημένο από την Remington, σας συμβουλευόμαστε να δώσετε το όπλο σας προς έλεγχο σε έναν εξουσιοδοτημένο οπλοουργό. Διαβάστε στη σελίδα 22 το πλησιέστερο οπλοουργείο εξουσιοδοτημένο από την Remington. Ο κάτοχος ενός όπλου πρέπει να είναι πλήρως υπεύθυνος για την σωστή ξανά συναρμολόγηση και λειτουργικότητα του όπλου ύστερα από την αποσυναρμολόγηση του και την αντικατάσταση εξαρτημάτων.

Πως να διασφαλίσετε εξαρτήματα και εξυπηρέτηση από την Remington® Arms Company:

Για να παραγγείλετε ανταλλακτικά

Πολλοί έμποροι της Remington και εξουσιοδοτημένα οπλοουργεία διαθέτουν πλήρη σειρά ανταλλακτικών. Σας παρακαλούμε ρωτήστε τους προτού παραγγείλετε ανταλλακτικά. Για να επισπεύσετε την παραγγελία σας ανταλλακτικών ή για να ζητήσετε εξυπηρέτηση επισκευής, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.remington.com. Προσφέρονται λεπτομερείς οδηγίες μαζί με φόρμες για παραγγελία ανταλλακτικών ή παροχή υπηρεσίας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την Remington στον αριθμό εξυπηρέτησης πελατών (χωρίς χρέωση) 001-800-243-9700 από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 09:00 και 17:00.

1. Στείλτε με Fax συμπληρωμένη τη φόρμα παραγγελίας (από την ηλεκτρονική διεύθυνση) στο 1-336-548-7801.
2. Για να παραγγείλετε τηλεφωνικά χωρίς τη φόρμα παραγγελίας τηλεφωνήστε στο 001-800-243-9700. Σας παρακαλούμε να έχετε έτοιμες τις ακόλουθες πληροφορίες πριν τηλεφωνήσετε:
 - Το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του όπλου.
 - Την περιγραφή του εξαρτήματος και την ποσότητα. Περιγραφές των ανταλλακτικών μπορούν να βρεθούν στη σελίδα με τον κατάλογο ανταλλακτικών σ' αυτό το εγχειρίδιο.
 - Την πλήρη ταχυδρομική σας διεύθυνση (Ταχυδρομική Θυρίδα και διεύθυνση οδού) συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα, αριθμού τηλεφώνου και ηλεκτρονικής διεύθυνσης.
 - Τρόπος πληρωμής: Ο αριθμός και η ημερομηνία λήξης της πιστωτικής κάρτας Mastercard, Visa, ή American Express.
 - Προτιμητέα μέθοδος πληρωμής μπορεί να γίνει με επιταγή ή εντολή πληρωμής. Προσφορά μπορεί να σας γίνει τηλεφωνικά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Στα όπλα Remington να χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά Remington.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΕΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ

Βλέπε τον κατάλογο εξαρτημάτων για λεπτομέρειες. Εγχειρίδια με οδηγίες χρήσης για τους κατόχους μπορούν να ζητηθούν μέσω της ιστοσελίδας μας στην www.Remington.com ή τηλεφωνώντας στο 1-800-243-9700.

Υπηρεσίες Επισκευών

1. Για να βρείτε το κοντινότερο κέντρο επισκευής επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο www.remington.com και χρησιμοποιείστε τον εντοπισμό υπηρεσίας επισκευών. Εάν χρειάζεστε επιπλέον άμεση βοήθεια, στείλτε μας e-mail στη διεύθυνση info@remington.com για να λάβετε ένα κατάλογο εξουσιοδοτημένων κέντρων επισκευών. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της επιλογής σας για αξιολόγηση του όπλου σας ή και για επιπλέον οδηγίες αποστολής.
2. Εάν το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών δεν μπορεί να σας προσφέρει την υπηρεσία ή επισκευή που χρειάζεστε και έχετε ανάγκη περαιτέρω βοήθειας, παρακαλείστε να τηλεφωνήσετε στον αριθμό χωρίς χρέωση 1-800-243-9700, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 έως 17:00 και να επιλέξετε τη δυνατότητα επισκευής. Στην συνέχεια, εάν χρειάζεται αποστολή του όπλου, σας παρακαλούμε:
 - Καταγράψτε τον σειριακό αριθμό του όπλου σας πριν μας το στείλετε.
 - Συσκευάστε το όπλο σας για ασφάλεια και για αποφυγή περαιτέρω βλάβης κατά την μεταφορά και τη διακίνηση.
 - Κατά προτίμηση, στείλτε το μέσα σε κουτί όπλων.
 - Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ από το όπλο για να μη χαθούν ή υποστούν βλάβη.
 - Εσωκλείστε μία επιστολή με το όπλο δίνοντας λεπτομέρειες περί του ονόματος του μοντέλου ή αριθμού του όπλου σας και τον σειριακό αριθμό μαζί με πλήρη περιγραφή του προβλήματος. Βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνετε πλήρη στοιχεία του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσής σας, (Ταχυδρομική Θυρίδα και διεύθυνση οδού), συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα, ημερήσιου αριθμού τηλεφώνου και ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

Στείλτε το όπλο σας είτε με UPS ή ταχυδρομικώς. Η Remington δεν είναι υπεύθυνη για βλάβη ή απώλεια κατά τη διάρκεια αποστολής, έτσι μπορείτε να επιλέξετε την ασφάλιση από τον μεταφορέα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη στείλετε γεμάτα ή χρησιμοποιημένα φυσίγγια μέσα στο όπλο ή μέσα στο ίδιο κιβώτιο με το όπλο. Αυτό είναι παράβαση του Ομοσπονδιακού Νόμου. Εάν πιστεύετε ότι πρέπει να στείλετε χρησιμοποιημένα φυσίγγια, παρακαλείστε να τα στείλετε σε ξεχωριστή συσκευασία συμπεριλαμβάνοντας ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (με ταχυδρομικό κώδικα) αριθμό τηλεφώνου, μοντέλο και σειριακό αριθμό του όπλου σας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να συμπληρώσετε και να επιστρέψετε την κάρτα καταχώρησης και εγγύησης του όπλου ούτως ώστε να εξασφαλίσετε πλήρως το δικαίωμά σας για την διετή εγγύηση για κατασκευαστικά λάθη του όπλου.

**Μερικά λόγια για την συντήρηση και φροντίδα του όπλου σας REMINGTON.
Μη Μεταβάλλετε ή Τροποποιείτε Το Όπλο σας Και να το Συντηρείτε Ανελλιπώς.**

Το όπλο σας έχει κατασκευαστεί για να λειτουργεί σύμφωνα με προκαθορισμένες προδιαγραφές του εργοστασίου.

Επιχειρώντας να διαφοροποιήσετε την σκανδάλη του, το σύστημα ασφάλειας ή άλλα μέρη του μηχανισμού θα διακινδυνέψετε την ασφάλειά σας και εκείνη των άλλων τριγύρω σας.

Έτσι, με κανένα τρόπο μη κάνετε αλλαγές ή τροποποιήσεις στο όπλο σας. Όπως οποιαδήποτε συσκευή με μηχανισμό ένα όπλο υπόκειται σε φθορά.

Πρέπει να συντηρείται και περιοδικά να ελέγχεται για να διασφαλιστεί η βέλτιστη ασφάλεια και λειτουργικότητά του. Μόνο ένας έμπειρος οπλουργός θα έπρεπε να επιθεωρεί, να επισκευάζει ή να τροποποιεί το Remington όπλο σας.


Συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο οδηγιών για να εντοπίσετε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.

Η Remington συμβουλεύει να συντηρείτε το όπλο σας επαγγελματικά κάθε χρόνο. Θα έπρεπε επίσης να συντηρείτε το όπλο σας σε επαγγελματία οπλουργό ύστερα από εκτεταμένη αποθήκευση, ή εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία που αφορά τα κανονικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του όπλου σας.

Ο κατάλληλος καθαρισμός και η λίπανση είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες στη συντήρηση του όπλου και είναι απαραίτητοι για να εξασφαλιστεί η ευθυβολία, η ασφάλεια και η αξιοπιστία.

Πριν τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι το όπλο σας είναι εντελώς άδειο. Και πάντοτε, όποτε είναι δυνατό, να καθαρίζετε την κάννη από την άκρη της θαλάμης μέχρι το στόμιο.


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΡΑΜΠΙΝΑΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ 887™ NITROMAG™

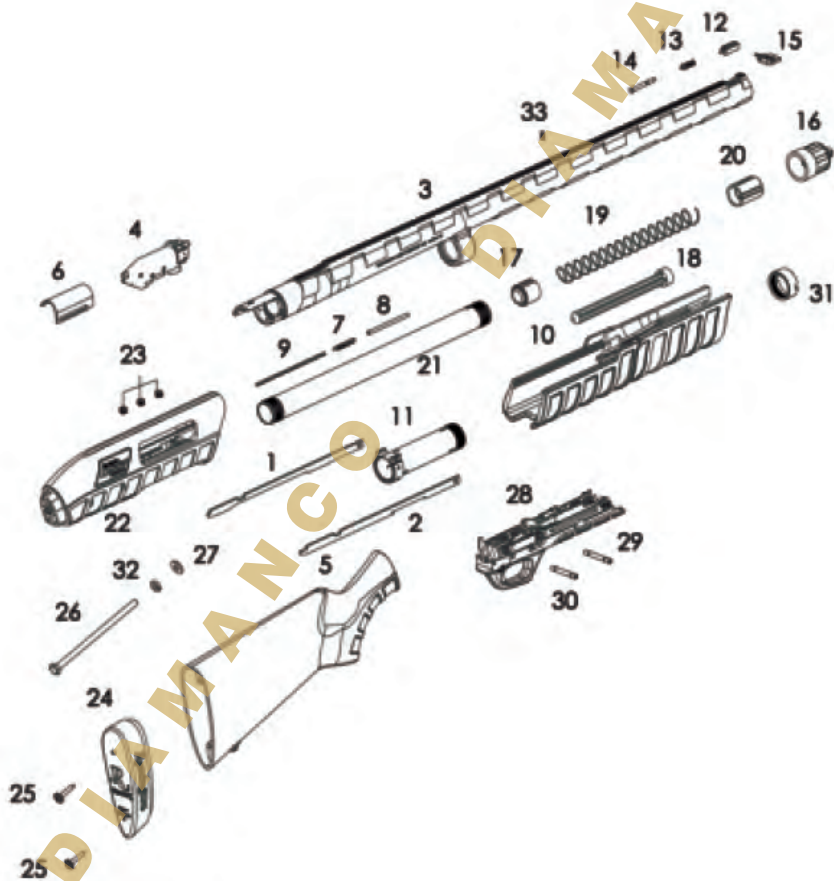

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ 887™ NITROMAG™
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αρ.	Ονομασία Εξαρτήματος	Αρ.	Ονομασία Εξαρτήματος
1.	Action Bar Left	18.	Magazine Plug
2.	Action Bar Right	19.	Magazine Spring
3.	Barrel	20.	Magazine Spring Retainer
4.	Bolt Assembly	21.	Magazine Tube
5.	Stock	22.	Receiver
6.	Ejection Port Cover	23.	Receiver Plugs
7.	Ejector	24.	Recoil Pad
8.	Ejector Retaining Pin	25.	Recoil Pad Screw
9.	Ejector Spring	26.	Stock Attachment Bolt
10.	Fore End	27.	Stock Attachment Washer
11.	Fore End Tube Assembly	28.	Trigger Plate Assembly
12.	Front Sight Base	29.	Front Trigger Plate Pin
13.	Front Sight	30.	Rear Trigger Plate Pin
14.	Lite Pipe	31.	Tube Nut
15.	Lite Pipe Key	32.	Stock Lock Washer
16.	Magazine Cap	33.	Mid Bead
17.	Follower		

**ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ
ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ 887TM NITROMAGTM**

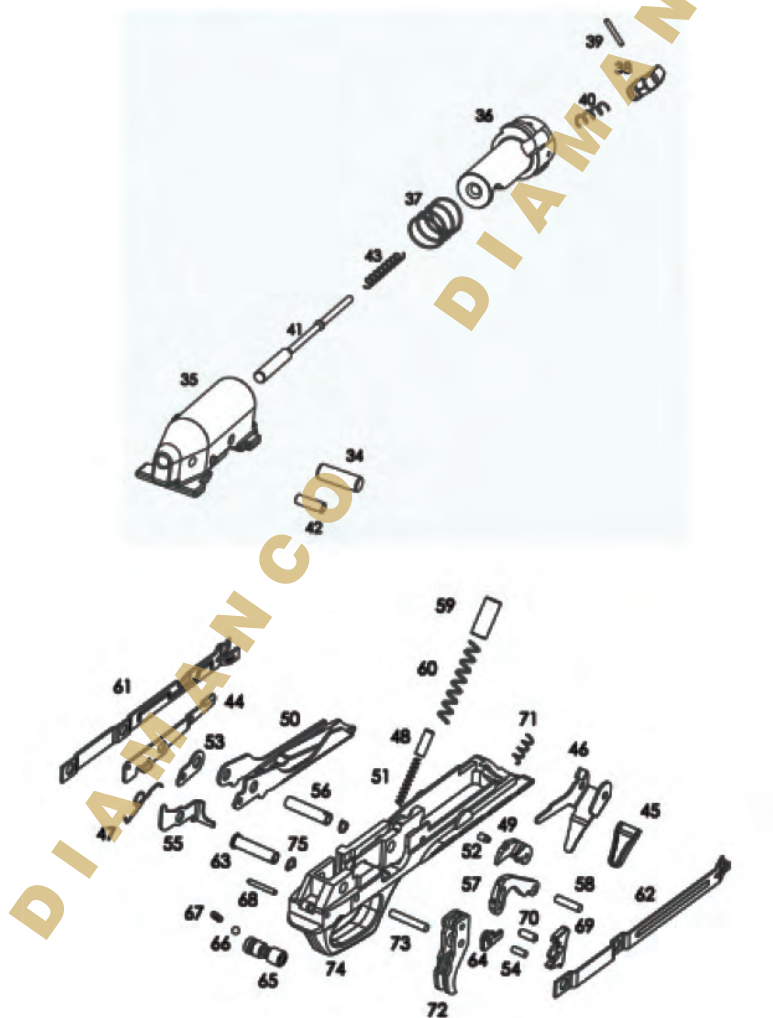

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ**ΜΟΝΤΕΛΟ 887™ NITROMAG™****ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ**

Αρ.	Ονομασία Εξαρτήματος	Αρ.	Ονομασία Εξαρτήματος
	Σύστημα Κλείστρου		Σύστημα Σκανδάλης
34.	Bolt Cam Pin	44.	Action Bar Lock
35.	Bolt Carrier	45.	Action Bar Lock Release Button
36.	Bolt Head	46.	Action Bar Lock Release
37.	Bolt Head Blas Spring	47.	Action Bar Lock Spring
38.	Extractor	48.	Carrier
39.	Extractor Retaining Pin	49.	Carrier Dog
40.	Extractor Spring	50.	Carrier Dog Follower
41.	Firing Pin	51.	Carrier Dog Follower Spring
42.	Firing Pin Retaing Pin	52.	Carrier Dog Pin
43.	Firing Pin Spring	53.	Carrier Dog Washer
		54.	Connector Pin
		55.	Disconnecter
		56.	Front Trigger Plate Bushing
		57.	Hammer
		58.	Hammer Pivot Pin
		59.	Hammer Plunger
		60.	Hammer Spring
		61.	Latch Left
		62.	Latch Right
		63.	Rear Trigger Plate Bushing
		64.	Right Connector
		65.	Safety Button
		66.	Safety Detent Ball
		67.	Safety Spring
		68.	Safety Spring Retaining Pin
		69.	Sear Pin Sear
		70.	Sear Pin
		71.	Sear Spring
		72.	Trigger
		73.	Trigger Pivot Pin
		74.	Trigger Plate
		75.	Trigger Plate Detent Spring

D I A M A N C O

Remington

Αντιπρόσωποι Εισαγωγείς:

Δ. Διαμαντόπουλος & Σία Ι.Κ.Ε.

Αρχιμήδους 2 177 78 Ταύρος (ΗΣΑΠ Καλλιθέας)

Τηλ : 210 4810552 Fax: 210 4811970

e-mail: info@diamanco.gr

<http://www.diamanco.gr>