

Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης

Για τις ημιαυτόματες καραμπίνες Μοντέλα 1100™, 11-87™ και 11-87™ Super Magnum



Remington® 1100



Remington® 1187

Remington®

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !



Πριν χρησιμοποιήσετε
το όπλο σας διαβάστε όλες τις
οδηγίες και επισημάνσεις
σ' αυτό το εγχειρίδιο

Σελίδα 2Οι δέκα εντολές στην ασφάλεια των όπλων

Σελίδα 10Σημαντικά μέρη του όπλου

Σελίδα 17Πως να αδειάσετε και να γεμίσετε το όπλο

Σελίδα 23.....Λίπανση Συντήρηση

Σελίδα 27.....Πώς να διασφαλίσετε ανταλλακτικά και
εξυπηρέτηση

Μια Παράδοση Επίδοσης και Ασφάλειας

Το 1816 ο Elifale Remington πίστευε ότι μπορούσε να κατασκευάσει ένα ραβδωτό καριοφίλι που θα ήταν εφάμιλλο ή καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο που θα μπορούσε ν' αγοράσει. Η εμπιστοσύνη του είχε ριζωθεί καλά. Η κάννη που κατασκεύασε στη μικρή του βιοτεχνία έθεσε νέα πρότυπα στην ευστοχία των όπλων και δημιούργησε γενεές προϊόντων που έκαναν την Remington® Arms το μεγαλύτερο κατασκευαστή όπλων στην Αμερική. Αν και η λειτουργικότητα και το στυλ είναι, χωρίς αμφιβολία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των όπλων Remington®, στη τελική ανάλυση, ένας είναι ο παράγων που καθοδηγεί τη λειτουργικότητα τους. Η Ασφάλεια. Ο Elifale Remington ποτέ δεν παρέβλεψε το γεγονός ότι τα όπλα του ενδεχομένως ήταν θανατηφόρα και, από λαθεμένη χρήση, θα μπορούσαν να σκοτώσουν κάποιον. Και ύστερα πάνω από 180 χρόνια το ίδιο ισχύει και σήμερα για όλα τα όπλα, συμπεριλαμβανομένου και του δικού σου Remington. Το πρώτο ραβδωτό καριοφίλι του Elifale Remington ενεργοποίησε μια περήφανη παράδοση ευστοχίας και υπευθυνότητας.

Η Ασφάλεια είναι αποφασιστικός παράγοντας στην επίδοση

Όσο πιο τέλεια είναι κατασκευασμένο ένα όπλο, είναι τόσο καλό όσο τα χέρια που το βαστούν. Ποτέ δεν μπορείτε να είστε πολύ προσεκτικός. Κινηγετικά ατυχήματα μπορεί να προκληθούν από παραβλέψεις όπως π.χ. έλλειψη ελέγχου στην κατεύθυνση της κάννης, παράλειψη της πλήρους ενεργοποίησης του διακόπτη ασφάλειας, στο να αφήσετε φυσίγγιο στην θαλάμη ή όταν χρησιμοποιείτε φυσίγγια με ακατάλληλες γομώσεις. Αυτές οι παραβλέψεις μπορούν να έχουν σαν συνέπεια την απώλεια ζωής, κάποιου άκρου του σώματος ή περιουσίας. Δεν υπάρχει τρόπος να ανακαλέσουμε τη σφαίρα όταν έχουμε πυροβολήσει, έτσι, πριν βγάλετε το καινούργιο σας όπλο Remington από το κουτί, έχει μεγάλη σημασία να μάθετε τις αρχές ασφαλούς χρήσης των όπλων.

Η ορθή χρήση και λειτουργικότητα του όπλου σας εξαρτάται από την σωστή συναρμολόγηση και συντήρησή του. Συνεπώς είναι κρίσιμο να εξοικειωθείτε με τις πληροφορίες αυτού του εγχειριδίου που σχετίζονται με τις οδηγίες χρήσης. Ακόμη και αν είστε έμπειρος σκοπευτής με μια συλλογή όπλων Remington, βρείτε το χρόνο να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο. Όλα τα όπλα δεν είναι τα ίδια. Αυτό σημαίνει ότι το πρώτο βήμα για τη σωστή χρήση είναι να μάθετε τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του καινούργιου σας Remington.

ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ

Οι δέκα εντολές που αφορούν την ασφάλεια των όπλων πρέπει να χαραχθούν για πάντα στη μνήμη σας. Αφήστε τες να κυριαρχούν στη συμπεριφορά σας κάθε φορά που πιάνετε όπλα στα χέρια σας. Στο κυνήγι. Στη σκοποβολή. Ή στο σπίτι σας. Σας παρακαλούμε βρείτε το χρόνο να διαβάσετε και να καταλάβετε αυτούς τους κανόνες.



1η ΕΝΤΟΛΗ

Πάντοτε κρατάτε την κάννη στραμμένη προς ασφαλή κατεύθυνση

Αυτός είναι ο πιο σημαντικός κανόνας στην ασφαλή χρήση όπλων. Όταν η κάννη είναι στραμμένη προς ασφαλή κατεύθυνση, ένας τυχαίος πυροβολισμός δεν θα προκαλέσει τραυματισμό ούτε σε σας ούτε στους άλλους. Ποτέ μην έχετε το όπλο σας στραμμένο προς οτιδήποτε που δεν προτιθέστε να πυροβολήσετε. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός όταν γεμίζετε ή αδειάζετε το όπλο. Να θεωρείτε κάθε όπλο σαν να είναι γεμάτο. Και κάνετε το συνήθεια να γνωρίζετε κάθε στιγμή που είναι στραμμένη η κάννη σας, ακόμα και όταν το όπλο σας είναι άδειο. Είναι πολύ απλό. Κανένας δεν θα τραυματιστεί από τυχαίο πυροβολισμό εάν κρατάτε το όπλο σας στραμμένο προς ασφαλή κατεύθυνση.



2η ΕΝΤΟΛΗ

Τα Όπλα Πάντοτε Πρέπει να είναι Άδεια Όταν δεν Χρησιμοποιούνται

Γεμίστε το όπλο σας μόνο όταν βρίσκεστε στο τόπο κυνηγίου ή στο σκοπευτήριο και είστε έτοιμος να πυροβολήσετε. Ποτέ μην αφήνετε από τα χέρια σας ένα όπλο γεμάτο. Εάν το αφήσετε έστω και προσωρινά να το έχετε συνεχώς υπό την επίβλεψή σας. Αδειάστε το όπλο σας μόλις τελειώσετε το κυνήγι και προτού το φέρετε μέσα στ' αυτοκίνητο, στη κατασκήνωση ή στο σπίτι.

Να θυμάστε, αδειάζοντας το όπλο σημαίνει να το αδειάσετε τελείως ούτως ώστε να μην υπάρχουν πυρομαχικά στη θαλάμη ή στην αποθήκη. Πριν ασχοληθείτε με ένα όπλο ή πριν το παραδώσετε σε κάποιον άλλο, εξετάστε τη θαλάμη, την αποθήκη και τον κορμό για να βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχουν πυρομαχικά. Πάντοτε να έχετε το κλείτρο ανοιχτό όταν δεν χρησιμοποιείτε το όπλο. Ποτέ μην υποθέσετε ότι ένα όπλο είναι άδειο, ακόμη και αν ήσασταν το τελευταίο πρόσωπο που το χρησιμοποίησε. Πάντοτε να εξετάζετε ένα όπλο εσείς ο ίδιος. Αφήστε τη κοινή σκέψη να σας καθοδηγήσει όταν βαστάτε ένα γεμάτο όπλο. Πάντοτε να αδειάζετε το όπλο σας αν βρίσκεστε σε κατάσταση που θα υπήρχε κίνδυνος τυχαίας πυροδότησης π.χ. όταν περνάτε ένα φράχτη, όταν διασχίζετε ένα ρέμα ή όταν σκαρφαλώνετε σε ένα δένδρο. Ποτέ μη τραβάτε ή μη σπρώχνετε ένα όπλο γεμάτο προς εσάς ή προς άλλο πρόσωπο. Και ποτέ μη μεταφέρετε ένα γεμάτο όπλο μέσα σε θήκη, σε βαλίτσα ή σε αποσπώμενη θήκη ζώνης.

Ορισμένα όπλα (συμπεριλαμβανομένων μερικών Remington ραβδωτών και λειόκαννων) διαθέτουν εσωτερικούς μηχανισμούς ασφάλισης για να αποτρέψουν την χρήση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Επιπλέον, μερικοί κάτοχοι όπλων χρησιμοποιούν για τον ίδιο λόγο εξωτερικούς μηχανισμούς όπως π.χ. κλειδαριές με ασάλινο σύρμα και κλειδαριές που μπλοκάρουν τη σκανδάλη. Ακόμη και εάν έχετε τοποθετήσει τέτοιους μηχανισμούς, όταν αποθηκεύετε ή δεν χρησιμοποιείτε το όπλο σας πρέπει να το έχετε άδειο γιατί αυτοί οι μηχανισμοί δεν αντικαθιστούν τη πλήρη ασφάλιση. Τα φυσίγγια πρέπει να φυλάσσονται σε ξεχωριστή και ασφαλή θέση.

Η ασφαλής αποθήκευση των όπλων είναι τόσο κρίσιμη όσο είναι και η ασφαλής χρήση τους. Ποτέ μην αποθηκεύετε όπλα που είναι γεμάτα. Βεβαιωθείτε ότι τα όπλα σας είναι κλειδωμένα σε ασφαλή χώρο όπου δεν μπορούν να προσεγγίσουν μη εξουσιοδοτημένα άτομα χωρίς την ενημέρωσή σας.

Χρειάζεται ειδική μέριμνα όταν υπάρχουν παιδιά στο περιβάλλον σας. Τα παιδιά γοητεύονται με τα όπλα. Είναι μια φυσική περιέργεια που μπορεί να έχει τραγικά επακόλουθα εάν δεν υπάρχει επαρκής εποπτεία. Φυλάγετε τα όπλα σας σε μεταλλική ντουλάπα με κλειδαριά ή σε άλλο μέρος που απαγορεύει τη προσέγγιση παιδιών.

Τα πυρομαχικά θα έπρεπε να αποθηκεύονται κλειδωμένα σε διαφορετικό μέρος από εκείνο των όπλων. Ποτέ μην αφήνετε κάποιο όπλο αφύλακτο ή πυρομαχικά σε ντουλάπι, συρτάρι ή κάτω από το κρεβάτι. Να θυμάστε ότι η ευθύνη είναι δική σας να λάβετε μέτρα ούτως ώστε να μην επιτρέψετε να προσεγγίσουν τα όπλα και τα φυσίγγιά σας παιδιά ή άλλα άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα μ' αυτά.



3η ΕΝΤΟΛΗ

Μην Επαναπαύεστε στην Ασφάλεια του Όπλου σας

Να μεταχειρίζεστε κάθε όπλο σαν να μπορεί να πυροβολήσει σε κάθε στιγμή, άσχετα εάν υπάρχει πίεση στη σκανδάλη ή όχι. Το όπλο σας έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για τη μέγιστη απόδοση λειτουργικότητας και ασφάλειας. Παρόλα ταύτα όμως, επειδή η ασφάλεια του όπλου δεν παύει να είναι ένας μηχανισμός, υπάρχει η περίπτωση να μη λειτουργήσει. Το ανθρώπινο λάθος είναι η πιθανότερη αιτία στην αποτυχία ενεργοποίησης της ασφάλειας.

Από λάθος μπορεί να νομίζετε ότι ο διακόπτης ασφάλειας είναι ενεργοποιημένος ενώ στη πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Ή μπορεί να έχει απενεργοποιηθεί χωρίς να το γνωρίζετε. Ή μπορεί να έχετε την εντύπωση ότι το όπλο είναι άδαιο ενώ στη πραγματικότητα να υπάρχει φυσίγγιο μέσα. Ο μηχανισμός ασφάλισης δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη κοινή λογική. Είναι μόνο ένα συμπλήρωμα στη δεοντολογική μεταχείριση ενός όπλου. Ποτέ μην αγγίζετε τη σκανδάλη ενός όπλου μέχρι τη στιγμή που είστε έτοιμος να πυροβολήσετε. Κρατάτε τα δάκτυλά σας μακριά από τη σκανδάλη όταν γεμίζετε ή αδειάζετε το όπλο. Επίσης, μη τραβάτε τη σκανδάλη όταν ο διακόπτης ασφάλειας είναι ενεργοποιημένος ή τοποθετημένος σε μια ενδιάμεση θέση.

Πριν χρησιμοποιήσετε το όπλο σας διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης για να καταλάβετε την ακριβή θέση και τη λειτουργία του διακόπτη ασφάλισης του όπλου σας. Ακόμα και όταν ο διακόπτης ασφάλισης είναι ενεργοποιημένος διατηρήστε τον έλεγχο του όπλου σας και της κατεύθυνσης που είναι στραμμένη η κάννη. Με άλλα λόγια, μην επικαλεστείτε την εμπιστοσύνη σας στην ασφάλεια για να δικαιολογήσετε τη πλημμελή μεταχείριση. Εάν μέρη του εσωτερικού μηχανισμού έχουν φθαρεί ή έχουν διαφοροποιηθεί, το όπλο σας μπορεί να πυροδοτήσει ακόμη και εάν ο διακόπτης ασφάλισης είναι ενεργοποιημένος. Πάντοτε να θυμάστε ότι εσείς προσωπικά και οι δικές σας πρακτικές ασφαλούς μεταχείρισης είναι η καλύτερη ασφάλεια του όπλου σας.



4^η ΕΝΤΟΛΗ

Βεβαιωθείτε για το Στόχο σας και τι Βρίσκεται Πίσω του

Δεν μπορείτε να σταματήσετε μια τουφεκιά στα μέσα της διαδρομής της, έτσι ποτέ μη πυροβολείτε χωρίς να ξέρετε που κατευθύνονται τα σκάγια σας και που θα κτυπήσουν. Ποτέ μη πυροβολείτε με το άκουσμα θορύβου, αν δείτε κάποιο χρωματιστό πανί ή αν αντιληφθείτε κάποια κίνηση. Ένας κυνηγός ντυμένος με ρούχα παραλλαγής μπορεί εύκολα να θεωρηθεί σαν στόχος από κάποιο αυθόρμητο σκοπευτή. Προτού τραβήξετε τη σκανδάλη βεβαιωθείτε απόλυτα για το στόχο σας και τι βρίσκεται πίσω του. Σιγουρευτείτε ότι σκάγια σας θα αναχαιτιστούν από κάποιο εμπόδιο όπως κάποια λοφοπλαγιά ή ανάχωμα από άμμο. Να θυμάστε ότι οι σφαίρες έχουν μεγάλο βεληνεκές και υψηλές ταχύτητες. Να γνωρίζετε πόσο μακριά μπορεί να φθάσει η βολή σας αν αστοχήσετε και τον εξοστρακισμό της σφαίρας.



5^η ΕΝΤΟΛΗ

Να Χρησιμοποιήτε Κατάλληλα Πυρομαχικά.

Κάθε όπλο είναι σχεδιασμένο να δέχεται φυσίγγια ορισμένου διαμετρήματος. Η Χρησιμοποίηση φυσιγγίων άλλου διαμετρήματος ή αναγομωμένων φυσιγγίων με ακατάλληλες γομώσεις μπορεί να προξενήσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ένα φυσίγγιο ακατάλληλου διαμετρήματος ή λανθασμένης αναγόμωσης είναι αρκετό για να καταστρέψει το όπλο σας. Η χρησιμοποίηση φυσιγγίων που ταιριάζουν στο διαμέτρημα του όπλου σας είναι δική σας ευθύνη. Να διαβάσετε τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου για να διαπιστώσετε ποιες είναι οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη χρήση του όπλου σας. Πάντοτε να παίρνετε σοβαρά υπόψη σας τις

οδηγίες που έχουν τα κουτιά των φυσίγγιων.

Το μπέρδεμα των φυσίγγιων μπορεί να προξενήσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο και καταστροφή του όπλου σας. Να εξετάζετε τα φυσίγγιά σας προσεκτικά και να χρησιμοποιείτε μόνο εκείνα που το διαμέτρημά τους ταιριάζει ακριβώς στο όπλο σας. Για παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι τοποθετούσατε τυχαία ένα φυσίγγιο διαμετρήματος 20 Ga σε όπλο διαμετρήματος 12 Ga. Επειδή το φυσίγγιο διαμετρήματος 20 Ga είναι πολύ μικρό για τη θαλάμη, θα μπορούσε να γλιστρήσει σ' όλο το μήκος της κάννης και να σφηνωθεί στο στόμιό της. Εάν στη συνέχεια βάzaτε ένα κανονικό φυσίγγιο διαμετρήματος 12 Ga πίσω του και πυροβολήσετε, η γόμωση του φυσίγγιου διαμετρήματος 12 Ga θα συγκρουσθεί με το φυσίγγιο διαμετρήματος 20 Ga και μπορεί να προξενήσει έκρηξη της κάννης μέσα στα χέρια σας. Αυτό κοινώς ονομάζεται έκρηξη 12/20 και μπορεί να σας σκοτώσει.

Να ελέγχετε όλα τα φυσίγγια πριν τα χρησιμοποιήσετε για να βεβαιωθείτε ότι ταιριάζουν με τις απαιτήσεις του όπλου σας. Κάθε φυσίγγιο Remington έχει χαραγμένο στη κεφαλή του πάφιλα το διαμέτρημα για εύκολη εξακρίβωση. Κατά τον ίδιο τρόπο θα βρείτε το διαμέτρημα του Remington όπλου σας χαραγμένο πάνω στη κάννη.

Η Αναγόμευση Χρειάζεται Ιδιαίτερη Επιμέλεια.

Εάν αναγομώνετε φυσίγγια έχετε προσωπικά την ευθύνη ώστε να είναι σίγουρο ότι τα συστατικά των αναγομωμένων φυσίγγιων να ανταποκρίνονται στα πρότυπα δοκιμών του εργοστασίου. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φυσίγγια που έχουν αναγομωθεί από κάποιον άλλο. Πολλοί σκοπευτές αναγομώνουν από χόμπι ή για να εξοικονομήσουν χρήματα λόγω της διαφοράς με τις εργοστασιακές τιμές των φυσίγγιων. Ωστόσο, χρειάζεται διεξοδική γνώση των διαδικασιών αναγόμευσης και βαθύ σεβασμό στις δυνατότητες της πυρίτιδας.

Τα όπλα έχουν κατασκευαστεί ύστερα από μελέτες και έχουν δοκιμαστεί για την αντοχή τους σύμφωνα με κριτήρια που βασίζονται στα φυσίγγια που γομώνονται στο εργοστάσιο. Φυσίγγια που γεμίζονται με το χέρι ή που αναγομώνονται και που αποκλίνουν, είτε σκόπιμα είτε τυχαία, από τις προτεινόμενες προδιαγραφές γομώσεων μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνα.

Αυτοί που γεμίζουν φυσίγγια με το χέρι πρέπει να τηρούν όλες τις δυνατές προφυλάξεις και εμπειρίες που έχουν σχέση με τη διαχείριση εκρηκτικών. Είτε είστε έμπειρος στις γομώσεις ή μόλις αρχίζετε θα έπρεπε να μελετήσετε το θέμα, να παρακολουθήσετε επιδείξεις αναγομώσεων και να συζητήσετε με έμπειρους αναγομωτές.

Ο πρώτος κανόνας της αναγόμευσης είναι ότι πάντοτε πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τα συστατικά που χρησιμοποιείτε. Αυτές θα σας βεβαιώσουν ότι πρέπει να ακολουθήσετε ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές. Δηλαδή :

1. Μην ανακατεύετε ή αντικαθιστάτε πυρίτιδες ή καψύλια.
2. Μην χρησιμοποιείτε άγνωστα ή υποδεέστερα συστατικά.
3. Να χρησιμοποιείτε μόνο συστατικά που έχουν δοκιμαστεί εργοστασιακά από επώνυμους κατασκευαστές πυρομαχικών, πυρίτιδας και βολίδων.
4. Όταν γεμίζετε, πάντοτε να είστε βέβαιοι ότι τηρείτε τις συνιστώμενες αναλογίες του κατασκευαστή.

Όταν δεν ακολουθείτε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές η συνέπεια θα ήταν να τραυματιστείτε σοβαρά ή το όπλο σας να πάθει βαριά βλάβη. Επικίνδυνες ψηλές πιέσεις και εκρήξεις μπορούν να προκύψουν από γόμωση περισσότερης πυρίτιδας ή άλλες αποκλίσεις από τις καθιερωμένες κατευθυντήριες οδηγίες αναγόμευσης.

Να είστε πολύ προσεκτικός. Η διαδικασία αναγόμευσης σας εκθέτει σε υλικά που είναι περιβαλλοντολογικά επικίνδυνα. Ο μόλυβδος, που είναι γνωστός ότι προξενεί καρκίνο και

γενετικές ατέλειες, είναι η πιο κοινή ουσία στις σφαίρες και τα σκάγια. Είναι σημαντικό να διαχειρίζεστε τις μολύβδινες σφαίρες και τα σκάγια με πολύ μεγάλη προσοχή. Να δουλεύετε μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο και, μετά την έκθεσή σας σ' αυτά, πάντοτε να πλένετε τα χέρια σας πριν το φαγητό. Ποτέ μη καπνίζετε όταν αναγομώνετε.

Τα καψύλια και οι πυρίτιδες είναι επίσης πολύ τοξικά και εύφλεκτα. Έτσι μετά την αναγόμωση να καθαρίζετε προσεκτικά όλα τα υλικά του χώρου εργασίας. Μην αφήνετε πουθενά ίχνη πυρίτιδας ή καψυλίων στο πάτωμα ή στην επιφάνεια του πάγκου εργασίας. Πετάξτε στα σκουπίδια όλα τα άχρηστα υλικά σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Τελικά, όταν αναγομώνετε ή γεμίζετε με το χέρι να είστε πάντοτε συγκεντρωμένος σ' αυτό που κάνετε. Όταν αναγομώνετε μην αποσπάται η προσοχή σας μιλώντας σε άλλους, ακούγοντας ραδιόφωνο ή βλέποντας τηλεόραση. Ποτέ μην αναγομώνετε αφού έχετε καταναλώσει αλκοολούχα ποτά ή οποιουδήποτε είδους ναρκωτικά. Εργάζεστε με εξαιρετικά επικίνδυνα υλικά και δεν μπορείτε να διακινδυνέψετε έστω και λίγα δευτερόλεπτα αφηρημάδας. Να θυμάστε ότι, εάν αναγομώνετε είστε ο κατασκευαστής φυσίγγιων και είστε υπεύθυνος για την απόδοση και την ασφάλεια των πυρομαχικών που αναγομώνετε.



6η ΕΝΤΟΛΗ

Εάν το Όπλο σας δεν Πυροδοτήσει Όταν Πατήσετε τη Σκανδάλη Συμπεριφερθείτε με Σύνεση

Εάν για κάποιο λόγο το φυσίγγιο δεν πυροδοτηθεί όταν πατήσετε τη σκανδάλη, σταματήστε και θυμηθείτε τη 1η Εντολή Ασφάλειας των Όπλων. Πάντοτε να κρατάτε το στόμιο της κάννης στραμμένο προς ασφαλή κατεύθυνση. Κρατήστε το πρόσωπό σας μακριά από το κλείστρο, έπειτα ασφαλίστε, ανοίξτε το κλείστρο με προσοχή, αδειάστε το όπλο και πετάξτε με προφύλαξη το φυσίγγιο. Να θυμάστε ότι οποτεδήποτε υπάρχει κάποιο φυσίγγιο στη θαλάμη, το όπλο σας είναι γεμάτο και έτοιμο να χρησιμοποιηθεί. Ακόμη και αν προσπαθήσετε να πυροβολήσετε και το όπλο σας δεν πυροδοτήσει, να μεταχειρίζεστε το όπλο σας σαν να μπορούσε ακόμη να πυροβολήσει.



7η ΕΝΤΟΛΗ

Πάντοτε να Προφυλάσσετε την Όραση και Την Ακοή σας Όταν Πυροβολείτε.

Υπάρχει κίνδυνος βλάβης στην όραση και την ακοή σας από τους πυροβολισμούς και πάντοτε πρέπει να παίρνετε προφυλάξεις. Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά σκοποβολής για προφύλαξη από τα σκάγια που πέφτουν, τα θραύσματα των δίσκων σκοποβολής, τα κατάλοιπα πυρίτιδας, σπασμένους κάλυκες και ακόμα από κλαδιά στη περιοχή κυνηγίου. Επίσης να προφυλάσσετε τα μάτια σας όταν αποσυναρμολογείτε ή καθαρίζετε το όπλο σας ούτως ώστε μέρη που βρίσκονται υπό ένταση (όπως ελατήρια) και διαλυτικές ουσίες να μην έρχονται σε επαφή με τα μάτια σας. Η συνεχής έκθεση στους κρότους των πυροβολισμών μπορεί να προξενήσει μόνιμη βλάβη στην ακοή σας. Στο σκοπευτήριο όπου η ένταση των πυροβολισμών είναι δυνατή μην αμελείτε να χρησιμοποιείτε την ανώτατη προφύλαξη ενός σετ ωτοασπίδων. Στο κυνήγι, μάθετε να χρησιμοποιείτε προφύλαξη της ακοής, ειδικότερα σε περιορισμένους χώρους όπως παραπήγματα για το κυνήγι της πάπιας.



8η ΕΝΤΟΛΗ

Πριν Πυροβολήσετε Βεβαιωθείτε ότι δεν Υπάρχουν Εμπόδια Μέσα Στη Κάννη.

Πριν γεμίσετε το όπλο ανοίξτε τον μηχανισμό και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσίγγια στη

θαλάμη ή στην αποθήκη. Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια ή χώματα στη κάννη. Έστω και μια μικρή ποσότητα χιονιού, λάσπης, παραπανίσιου λιπαντικού ή γράσου στο εσωτερικό μπορεί να αυξήσει την πίεση και να προξενήσει διόγκωση ή σκάσιμο της κάννης όταν πυροβολήσετε. Χρησιμοποιήστε μια ράβδο καθαρισμού και πανί για να καθαρίσετε αντιδιαβρωτικά μείγματα ή τίποτε άλλα κατάλοιπα ή εμπόδια μέσα στη κάννη. Ποτέ μη προσπαθήσετε να βγάλετε ένα εμπόδιο βάζοντας άλλο φυσίγγιο και πυροβολώντας.

Όταν πυροβολείτε να βασίζεστε στο ένστικτό σας. Εάν ο θόρυβος ή η ανάκρουση του όπλου σας φαίνεται αδύνατη, σταματήστε τα όλα, αδειάστε το όπλο σας και βεβαιωθείτε ότι τίποτε δεν έχει σφηνωθεί μέσα στη κάννη. Θυμάστε την έκρηξη 12/20 ; Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η κάννη είναι φραγμένη. Έτσι πάντοτε να είστε βέβαιος ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά φυσίγγια στο όπλο σας και ότι είναι απαλλαγμένο από εμπόδια.



9η ΕΝΤΟΛΗ

Μη Μεταβάλλετε ή Τροποποιείτε Το Όπλο σας Και να το Συντηρείτε Ανελλιπώς.

Το όπλο σας έχει κατασκευαστεί για να λειτουργεί σύμφωνα με προκαθορισμένες προδιαγραφές του εργοστασίου. Επιχειρώντας να διαφοροποιήσετε την σκανδάλη του, το σύστημα ασφάλειας ή άλλα μέρη του μηχανισμού θα διακινδυνέψετε την ασφάλειά σας και εκείνη των άλλων τριγύρω σας. Έτσι. Με κανένα τρόπο μη κάνετε αλλαγές ή τροποποιήσεις στο όπλο σας.

Όπως οποιαδήποτε συσκευή με μηχανισμό ένα όπλο υπόκειται σε φθορά. Πρέπει να συντηρείται και περιοδικά να επιθεωρείται για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη ασφάλεια και λειτουργικότητά του. Μόνο ένας έμπειρος οπλοργός θα έπρεπε να επιθεωρεί, να επισκευάζει ή να τροποποιεί το Remington όπλο σας. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών για να πληροφορηθείτε πώς να στείλετε το όπλο σας στο εργοστάσιο ή για τη τοποθεσία του πλησιέστερου συνεργείου επισκευών.

Ο κατάλληλος καθαρισμός και η λίπανση είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες στη συντήρηση του όπλου και είναι απαραίτητοι για να εξασφαλιστεί η ευθυβολία, η ασφάλεια και η αξιοπιστία. Πριν τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι το όπλο σας είναι εντελώς άδειο. Και πάντα, όποτε μπορείτε, να καθαρίζετε την κάννη από την άκρη της θαλάμης μέχρι το στόμιο. Κάντε το συνήθεια να καθαρίζετε το εσωτερικό της κάννης κάθε φορά που θα πυροβολήσετε. Μην αμελείτε να καθαρίζετε όλο το όπλο σας πριν και μετά από μεγάλη περίοδο αποθήκευσης και όχι λιγότερο από μια φορά τον χρόνο. Είναι επίσης σημαντικό να καθαρίζετε το όπλο σας κάθε φορά που εκτίθεται σε αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως βροχή, χώματα, λάσπη, χιόνι, χιονόνερο ή αλμυρό νερό. Για ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του όπλου σας, όλα τα μέρη του πρέπει να καθαρίζονται και να λιπαίνονται καλά. Ελέγχετε περιοδικά όλα τα εσωτερικά λειτουργικά μέρη του όπλου σας για να είστε βέβαιος ότι είναι καθαρά χωρίς σκουριές, ανεπιθύμητες βρωμιές και αδρανή σωματίδια.

Να μεταχειρίζεστε συνιστώμενα λιπαντικά στο όπλο σας και μη το λαδώνετε υπερβολικά. Η

υπερβολική χρησιμοποίηση μη προτεινόμενου λιπαντικού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία και την απόδοση του όπλου σας. Να θυμάστε, εσείς είστε υπεύθυνος για τη κατάλληλη φροντίδα και συντήρηση του όπλου σας. Εάν δεν συντηρείτε το όπλο σας όπως πρέπει δεν διακινδυνεύετε μόνο να το χαλάσετε ή να το καταστρέψετε, μπορεί και εσείς και άλλοι να εκτεθείτε σε περιττούς κινδύνους τραυματισμού ή θανάτου.

Η Remington διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και μέσων συντήρησης όπλων για άριστα αποτελέσματα όταν καθαρίζετε το όπλο σας. Τα πάντα, από διαλυτικά και λιπαντικά μέχρι ράβδους και πανιά καθαρισμού. Όλα είναι διαθέσιμα στα καταστήματα που πουλούν είδη Remington.



10η ΕΝΤΟΛΗ

Μάθετε τον Μηχανισμό και τα Χαρακτηριστικά Χειρισμού του Όπλου σας.

Όλα τα όπλα δεν είναι ίδια. Έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά μηχανισμού που υπαγορεύουν πως θα έπρεπε να τα μεταφέρετε και να τα χειρίζεστε. Οποιοσδήποτε σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει ένα όπλο θα έπρεπε πρώτα να εξοικειωθεί πλήρως με τον τύπο του όπλου και με τις διαδικασίες ασφαλούς χειρισμού, γεμίσματος, αδειάσματος, μεταφοράς και πυροδότησής του.

Ακόμα και πριν βγάλετε το καινούργιο σας Remington από τη συσκευασία, διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών από τη πρώτη σελίδα ως τη τελευταία και εξοικειωθείτε με τα διάφορα εξαρτήματα του όπλου. Στη συνέχεια διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε της Δέκα Εντολές περί ασφάλειας όπλων σ' αυτό το εγχειρίδιο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !

Αδειάζοντας όπλα σε χώρους που δεν εξαερίζονται καλά, καθαρίζοντας όπλα ή ερχόμενοι σε επαφή με φυσιγγία μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την έκθεση στον Μόλυβδο, μια ουσία που είναι γνωστή ότι προξενεί γενετικές ατέλειες, βλάβες αναπαραγωγής, καρκίνο και άλλες σοβαρές σωματικές κακώσεις. Πάντοτε να έχετε επαρκή εξαερισμό. Να πλένετε τα χέρια σας καλά όταν έρχεστε σε επαφή με το Μόλυβδο.

ΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙ ΑΛΚΟΟΛ !

Υπάρχει ένας άλλος κανόνας που πρέπει να τηρείται όταν χειρίζεστε όπλα. Στην πραγματικότητα, ο σεβασμός αυτού του κανόνα είναι απαραίτητος για να εφαρμόσετε αποτελεσματικά τις Δέκα Εντολές περί Ασφάλειας των Όπλων. Ο κανόνας είναι : ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ ΞΕΜΕΘΥΣΤΟΣ ! Όπλα και αλκοόλ ή ναρκωτικά σχηματίζουν ένα μοιραίο συνδυασμό. Ποτέ μη καταναλώνετε τίποτα που θα μπορούσε να αδυνατίσει τη κρίση σας ή τον σωματικό σας συντονισμό όταν χρησιμοποιείτε ένα όπλο. Ένα εκπληκτικό ποσοστό ατυχημάτων με όπλα που συμβαίνουν κάθε χρόνο έχουν σχέση με το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά. Να είστε έξυπνος. Πυροβολείτε πάντα ξεμέθυστος και μείνετε ζωντανός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !

Η μη τήρηση κάποιων από αυτούς τους κανόνες ασφάλειας μπορεί να προξενήσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο στον σκοπευτή ή σε κάποιον που στέκεται δίπλα του ή φθορά αγαθών. Μη χρησιμοποιήσετε όπλο έως ότου καταλάβετε και εφαρμόζετε στην εντέλεια τις

Δέκα Εντολές περί Ασφάλειας των Όπλων. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την χρησιμοποίηση ενός όπλου Remington, γράψτε μας στη διεύθυνση Remington Arms Company, Inc, Consumer Service, P.O. Box 700. Madison NC 27025-0700, ή τηλεφωνείστε μας στο 1-800-243-9700.

ΜΗ ΤΟ ΚΡΑΤΑΤΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ.

Τώρα που είστε κάτοχος ενός όπλου έχετε την υποχρέωση να βοηθήσετε στην εξασφάλιση της ασφάλειας του αθλήματος της σκοποβολής για καθένα από τους συμμετέχοντες και επίσης για τους παρευρισκόμενους. Αυτό μπορείτε να το κάνετε εφαρμόζοντας αυτές τις αρχές για την Ασφάλεια των Όπλων και μεταβιβάζοντάς τις σε άλλους, ειδικότερα σε νέους σκοπευτές. Αναθέστετε ένα παράδειγμα σε αρχάριους. Γίνετε ένας ξεναγός στην ασφαλή τους είσοδο στον συναρπαστικό κόσμο του αθλήματος της σκοποβολής. Επενδύστε το χρόνο και την υπομονή σας για την αγάπη και το μέλλον του αθλήματος, Στο κάτω κάτω, η αγάπη σας για το άθλημα είναι εκείνη που σας οδήγησε να αγοράσετε το καινούργιο σας Remington.

Η ιδιοκτησία ενός όπλου είναι ένα δικαίωμα και προνόμιο. Είναι ένα δικαίωμα κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα αυτού του έθνους. Είναι ένα προνόμιο που συνοδεύεται από μια προσωπική ευθύνη να χρησιμοποιείς το όπλο σου με ένα τρόπο που θα κατοχυρώσει την ασφάλειά σου και την ασφάλεια των άλλων. Η διατήρηση αυτού του δικαιώματος και προνομίου εξαρτάται από την προσωπική σας δέσμευση και των συναδέλφων σας σκοπευτών για την ασφαλή και υπεύθυνη χρησιμοποίηση των όπλων. Αφήστε τις Δέκα Εντολές περί ασφαλούς χρήσης των όπλων που περιγράφονται σ' αυτό το εγχειρίδιο να σας καθοδηγούν πάντοτε. Διδάξτε και προωθήστε αυτούς τους κανόνες όποτε μπορείτε. Να θυμάστε, η ασφάλεια των όπλων εξαρτάται από εσάς. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να απολαύσετε πραγματικά το καινούργιο σας όπλο Remington και να διαφυλάξετε το άθλημα της σκοποβολής όπως το ξέρομε σήμερα.



ΜΟΝΤΕΛΟ 11-87™ SUPER MAGNUM™. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ:
ΕΝΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ 11-87 SUPER MAGNUM ΓΙΑ ΓΟΜΩΣΕΙΣ 2 3/4". ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ


ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ. (ΒΛΕΠΕ ΕΙΚΟΝΑ 31 ΣΕΛΙΔΑ 26) ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΓΟΜΩΣΕΙΣ 2 3/4". Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 3" Η 3 1/2".

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΑΝΝΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 1187 ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΑΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΝΝΕΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ ΜΟΝΤΕΛΟ 1100™. ΚΑΝΝΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 1100 ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΑΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΝΝΕΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ ΜΟΝΤΕΛΟ 11-87.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΝΝΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 11-87 SUPER MAGNUM:

ΜΟΝΟ ΚΑΝΝΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 11-87 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ 12 GA ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΘΑΛΑΜΕΣ 3 1/2 ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΚΟΡΜΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 11-87 SUPER MAGNUM. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΝΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ 11-87 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ 12 GA ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΘΑΛΑΜΗΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 3 1/2 " ΣΕ ΚΟΡΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟ 11-87 SUPER MAGNUM. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ.**

Εικόνα 2. Η εικόνα αυτή δείχνει τα μέρη του φυσιγγίου

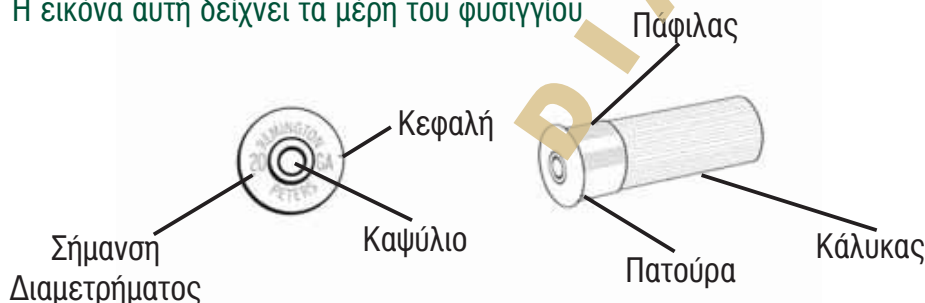


Ο Μηχανισμός Ασφάλισης.

Ο μηχανισμός ασφάλισης στις καραμπίνες Μοντέλο 1100 / 11-87 είναι ένα κουμπί που βρίσκεται πίσω από την σκανδάλη. Βλέπε εικόνες 3 και 4.


Ο διακόπτης ασφάλειας, προσφέρει προστασία σε τυχαίους ή ακούσιους πυροβολισμούς όταν τοποθετηθεί στην κανονική θέση και με την προϋπόθεση ότι γίνεται σωστή χρήση και βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση.

Για να ενεργοποιήσετε τον μηχανισμό ασφάλισης πιέσετε το κουμπί ούτως ώστε να **ΜΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.**

Πάντοτε να ενεργοποιείτε τον μηχανισμό ασφάλισης όταν το όπλο είναι γεμάτο και δεν προτίθεστε να πυροβολήσετε. Ποτέ μη τραβάτε τη σκανδάλη όταν ο μηχανισμός ασφάλισης είναι ενεργοποιημένος. Όταν είστε έτοιμοι να πυροβολήσετε πιέσετε τον διακόπτη ασφάλισης ούτως ώστε να **ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.**

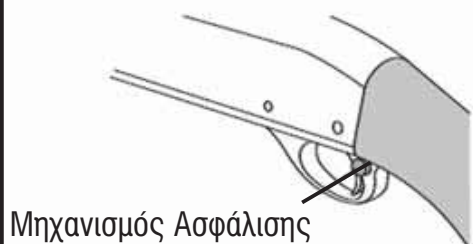

Εικόνα 3

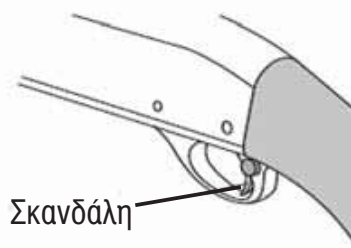

Εικόνα 4

Μην αγγίζετε την σκανδάλη όταν μετακινείτε τον μηχανισμό ασφάλισης. Τα δάκτυλά σας και όλα τα άλλα αντικείμενα θα έπρεπε να βρίσκονται έξω από τον προφυλακτήρα σκανδάλης και μακριά από τη σκανδάλη μέχρι που πραγματικά είστε έτοιμος να πυροβολήσετε πιέζοντάς τη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το όπλο θα πυροβολήσει όταν τραβήξετε την σκανδάλη και **ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ**.

Ακόμα και όταν ο διακόπτης ασφάλισης είναι ενεργοποιημένος, το όπλο μπορεί να πυροβολήσει από απρόσεκτο χειρισμό. Διαβάστε τους δέκα κανόνες περί ασφάλειας όπλων στην σελίδα 2.

Το Σύστημα Ασφάλειας


Το όπλο που αγοράσατε είναι εξοπλισμένο με ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλισης. Το σύστημα ασφάλισης προσφέρει στον κάτοχο τη δυνατότητα να κλειδώσει τον μηχανισμό ασφάλισης στο όπλο στην ασφαλή θέση **SAFE** χρησιμοποιώντας ένα ειδικό κλειδί.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΟΠΛΟΥ ΑΔΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. ΕΑΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ, ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΣΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Η ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΕ ΕΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Η ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2.

Ο μηχανισμός ασφάλισης στο όπλο που έχετε αγοράσει είναι ένας διακόπτης που βρίσκεται πίσω από την σκανδάλη, κοινώς γνωστός σαν ασφάλεια εγκάρσιου πείρου. Βλέπε εικόνες 3 και 4 στη σελίδα 7.

Ο μηχανισμός ασφάλισης υπό κανονική χρήση, όταν έχει τοποθετηθεί σωστά και βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση παρέχει επιπρόσθετη προφύλαξη σε τυχαίους ή ακούσιους πυροβολισμούς.

Στον μηχανισμό ασφάλισης υπάρχει σχισμή σε σχήμα "J". Βλέπε εικόνα 5. Αυτή η σχισμή "J" είναι η οπή του κλειδιού για το κλείδωμα του μηχανισμού ασφάλισης. Επίσης πάνω στο μηχανισμό ασφάλισης υπάρχει ένας δείκτης ο οποίος θα υποδεικνύει και θα αντιπαρατάσσεται ή με την ΚΟΚΚΙΝΗ ή με την ΑΣΠΡΗ κουκίδα πάνω στο σώμα της σκανδάλης όταν στρέφεται ο μηχανισμός ασφάλισης. Βλέπε εικόνα 5. Η θέση του δείκτη υποδεικνύει εάν το σύστημα ασφάλισης είναι ενεργοποιημένο. Η ύπαρξη του συστήματος ασφάλισης δεν αλλάζει τη βασική λειτουργία του μηχανισμού ασφάλειας, ούτε διαφοροποιεί τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ο μηχανισμός ασφάλισης.

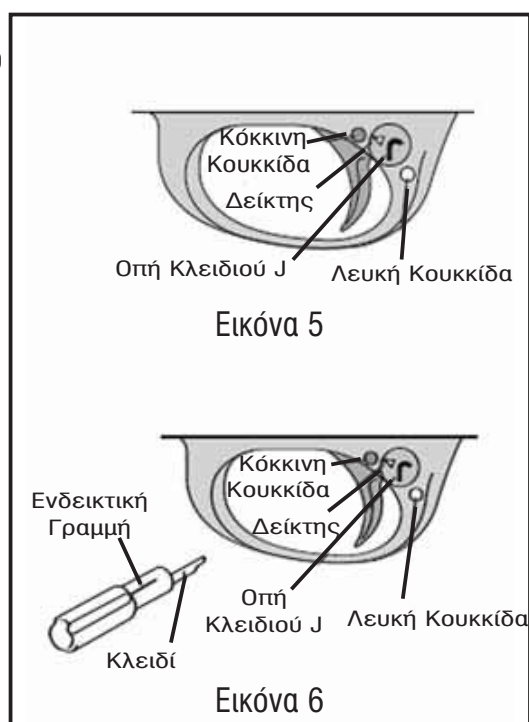

Μαζί με το καινούργιο σας όπλο θα παραλάβετε ένα καλυμμένο κλειδί. Για να χρησιμοποιήσετε το κλειδί αφαιρέσετε το καπάκι. Πάνω στο κλειδί υπάρχει ενδεικτική γραμμή η οποία θα ευθυγραμμίζεται με τον δείκτη πάνω στον μηχανισμό ασφάλισης. Βλέπε εικόνα 6.

Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα ασφάλισης, πιέσετε τον μηχανισμό ασφάλισης στη θέση **"SAFE "** ούτως ώστε **ΝΑ ΜΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.**

Βάλτε το κλειδί μέσα στη σχισμή " J " όσο βαθιά μπορεί να φθάσει. Στη συνέχεια στρέψτε το κλειδί αντίθετα από τους δείκτες το ρολογιού ούτως ώστε η ενδεικτική γραμμή πάνω στο κλειδί και ο δείκτης πάνω στο μηχανισμό ασφάλισης ευθυγραμμιστούν με τη ΛΕΥΚΗ ΚΟΥΚΚΙΔΑ πάνω στη πλάκα της σκανδάλης.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ.

Όταν χειρίζεστε το σύστημα ασφάλισης, ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη για να γυρίσετε το κλειδί. Εάν το κλειδί δεν στρέφεται ελεύθερα, επικοινωνήστε με έναν οπλουργό εξουσιοδοτημένο από τη Remington .

Διατηρείτε το σύστημα ασφάλειας ενεργοποιημένο και τον μηχανισμό ασφάλισης στη θέση «**SAFE**» όταν δεν χρησιμοποιείτε το όπλο σας. Φυλάγετε το κλειδί σας σε ασφαλές μέρος, απρόσιτο σε άλλους. **ΝΑ ΜΗΝ** αφήνετε το κλειδί σας ή οτιδήποτε φυσίγγια μαζί με το όπλο σας, που πρέπει να είναι άδαιο και κλειδωμένο σε ασφαλές μέρος.

Εάν χάσετε το κλειδί **ΝΑ ΜΗΝ** επιχειρήσετε να απενεργοποιήσετε το σύστημα ασφάλισης χρησιμοποιώντας ξένο αντικείμενο. Αυτό θα χαλάσει το όπλο σας. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κατάστημα της Remington για ανταλλακτικό κλειδί.

Ακόμη και αν νομίζετε ότι το σύστημα ασφάλειας και ο μηχανισμός ασφάλισης είναι ενεργοποιημένα, ένας απρόσεκτος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει πυροδότηση του όπλου. Βλέπε τις Δέκα Εντολές περί Ασφάλειας των Όπλων στη σελίδα 2.


Η Λαβή του Κλείστρου

Η λαβή αυτή χρησιμοποιείται για το τράβηγμα του κλείστρου προς τα πίσω για το άνοιγμα του μηχανισμού. Βλέπε εικόνα 7.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν η λαβή του κλείστρου βρίσκεται μπροστά όπως φαίνεται στην εικόνα 7 το κλείστρο είναι κλειστό και το όπλο μπορεί να πυροδοτηθεί.

Ο Απελευθερωτής Γλώσσας.

1. Στρέψτε το όπλο προς ασφαλή κατεύθυνση
2. Ενεργοποιήστε τον μηχανισμό ασφάλισης. **ΝΑ ΜΗΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.**
3. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κρατήστε τα δάκτυλά σας μακριά από την λαβή του κλείστρου και την θύρα εκβολής φυσιγγίων.
4. Πιέσετε το κομβίο απελευθέρωσης γλώσσας για να κλείσει ο μηχανισμός. Βλέπε εικόνα 8.

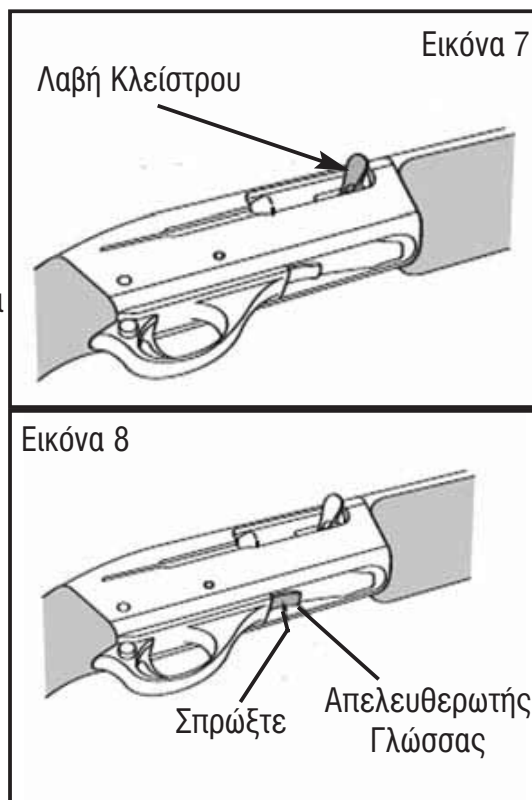

Η Σκανδάλη

Το τραβήγμα της σκανδάλης προκαλεί την πυροδότηση του όπλου.

Το βάρος τραβήγματος της σκανδάλης έχει προκαθοριστεί από το εργοστάσιο.

Όλες οι ρυθμίσεις του συστήματος σκανδάλης πρέπει να γίνονται από το εργοστάσιο ή από εξουσιοδοτημένο οπλουργό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη βάζετε το δάκτυλό σας στην σκανδάλη εάν δεν προτίθεστε να πυροβολήσετε.

Η Κάννη

Το εσωτερικό της κάννης πρέπει να είναι καθαρό και χωρίς ξένα σώματα.

I. ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΞΕΤΑΣΤΕ ΤΗ ΘΥΡΑ ΕΚΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΗ ΘΑΛΑΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΠΛΟ.

1. Στρέψετε το όπλο προς ασφαλή κατεύθυνση.
2. Ενεργοποιήσετε τον διακόπτη ασφάλειας. **ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.**
3. Τραβήξετε πλήρως τη λαβή του κλείστρου προς τα πίσω μέχρι να κλειδώσει στην ανοικτή θέση.
4. Βάλτε μια ράβδο καθαρισμού στο στόμιο της κάννης. Σπρώξτε την ράβδο τελείως μέσα στην κάννη μέχρι να φανεί η άκρη στη θύρα εκβολής του κενού κάλυκα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κάννες μοντέλου 1187 δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ανταλλακτικές κάννες στα όπλα μοντέλο 1100™. Κάννες Μοντέλου 1100 δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ανταλλακτικές κάννες στα όπλα μοντέλο 11-87.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΝΝΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 11-87 SUPER MAGNUM.

ΜΟΝΟ ΚΑΝΝΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 11-87 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ 12 GA ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΘΑΛΑΜΕΣ 3 ½ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΚΟΡΜΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 11-87 SUPER MAGNUM. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΝΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ 11-87 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ 12 GA ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΘΑΛΑΜΗΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΌ 3 ½ " ΣΕ ΚΟΡΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟ 11-87 SUPER MAGNUM.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΝΝΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 11-87 ΕΛΑΦΡΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ 12 GA.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗ διευρύνετε ή λειαινείτε το εσωτερικό της κάννης του μοντέλου 11-87 ελαφρού προφίλ. Η ελάττωση του βάρους αυτής της κάννης επιτυγχάνεται με την μείωση του εξωτερικού της προφίλ στην ελάχιστη ΑΣΦΑΛΗ διάσταση. Οποιαδήποτε επιπλέον ελάττωση του πάχους του τοιχώματος της κάννης μπορεί να την καταστήσει ανασφαλή στους πυροβολισμούς και η περαιτέρω χρησιμοποίησή της μπορεί να έχει επακόλουθο σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

II. ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΝΝΗΣ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΟΤΕ μη προσπαθήσετε να βγάλετε κάποιο αντικείμενο από την κάννη βάζοντας άλλο φυσίγγιο και πυροβολώντας. Αυτό μπορεί να προξενήσει σκάσιμο της κάννης ή ρήξη του κάλυκα και να γίνει αιτία σοβαρού προσωπικού τραυματισμού.

1. Αφαιρέσετε την κάννη ακολουθώντας τις οδηγίες στις σελίδες 14 και 15.
2. Χρησιμοποιήσετε την σωστή ράβδο καθαρισμού.
3. Τοποθετήσετε την ράβδο καθαρισμού μέσα στο στόμιο της κάννης και κτυπήσετέ την ελαφρά έως ότου αφαιρεθεί το αντικείμενο.
4. Εάν κάποιο αντικείμενο δεν μπορεί να βγει με την ράβδο καθαρισμού εύκολα από τη κάννη, επιστρέψτε το όπλο στο εργοστάσιο ή σε ΟΠΛΟΥΡΓΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ REMINGTON.

III. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΣΟΚΑΚΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΣΕΛΙΔΑ 16.

ΠΡΙΝ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΟΠΛΟ: Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό της κάννης είναι καθαρό από βρωμιές ή άλλα αντικείμενα.

Για να Αντικαταστήσετε το Τσοκάκι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΔΕΙΑΣΤΕ το όπλο πριν αλλάξετε τσοκάκια. Αφήστε το κλείστρο ανοικτό και τη θαλάμη και την αποθήκη κενές.


1. Στρέψτε το όπλο προς ασφαλή κατεύθυνση.
2. Ενεργοποιήστε τον μηχανισμό ασφάλισης. Βεβαιωθείτε ότι **ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ**.
3. Τοποθετήσετε το κλειδί μέσα στο τσοκάκι.
4. Στρέψτε κλειδί αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού και αφαιρέσετε το τσοκάκι.
5. Επιλέξτε το τσοκάκι που επιθυμείτε και τοποθετήσετέ το μέσα στην κάννη.
6. Σφίξτε καλά το τσοκάκι αλλά **ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ**.
7. Έχοντας το κλείστρο ανοικτό, την θαλάμη και την αποθήκη χωρίς φυσίγγια, ελέγχετε σποραδικά το τσοκ για να βεβαιωθείτε ότι δεν λασκάρισε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ποτέ μην πυροδοτείτε το όπλο σας χωρίς να έχει τοποθετηθεί το τσοκάκι.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 1100



Το Μοντέλο 1100™ παραδίδεται με την κάννη βγαλμένη. Βλέπε εικόνα 9 για εντοπισμό των μερών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΑΝΝΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 1187 ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΑΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΝΝΕΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ ΜΟΝΤΕΛΟ 1100™. ΚΑΝΝΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 1100 ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΑΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΝΝΕΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ ΜΟΝΤΕΛΟ 11-87.

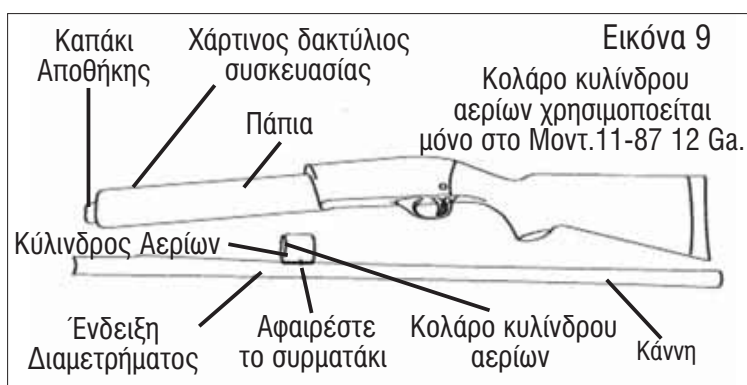

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κάννη και η θαλάμη πρέπει να καθαρίζονται πριν τη συναρμολόγηση του όπλου. Καθαρίζετε την κάννη ακολουθώντας τις οδηγίες στην σελίδα 16.

1. Στρέψετε το όπλο προς ασφαλή κατεύθυνση.
2. Ενεργοποιήστε τον μηχανισμό ασφάλισης.
ΝΑ ΜΗΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.
3. Τραβήξτε την λαβή του κλειστρου πλήρως προς τα πίσω για να ανοίξει ο μηχανισμός.
4. Ξεβιδώστε και βγάλτε το καπάκι της αποθήκης.
5. Σύρετε μπροστά την πάπια και βγάλτε την από την σωλήνα της αποθήκης.
6. Αφαιρέστε τον χάρτινο δακτύλιο συσκευασίας από την σωλήνα της αποθήκης.
7. Συγκρατήστε την κάννη μπροστά από τον κύλινδρο αερίων. Βλέπε Εικόνα 10.
8. Τοποθετήστε το κύλινδρο αερίων στην άκρη της αποθήκης φυσιγγίων.
9. Ευθυγραμμίστε την επιμήκη εντομή στην ουρά της κάννης με τον πείρο που προεξέχει στο εσωτερικό του κορμού. Βλέπε εικόνα 11.

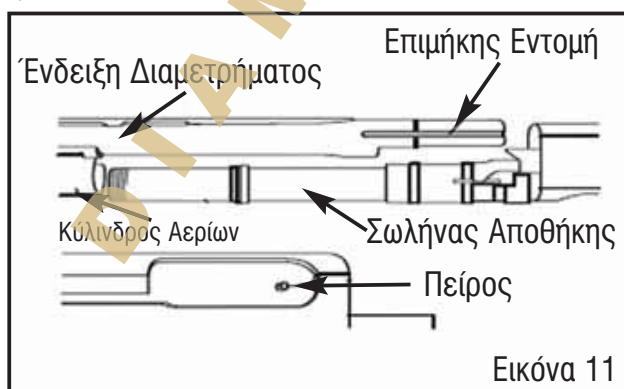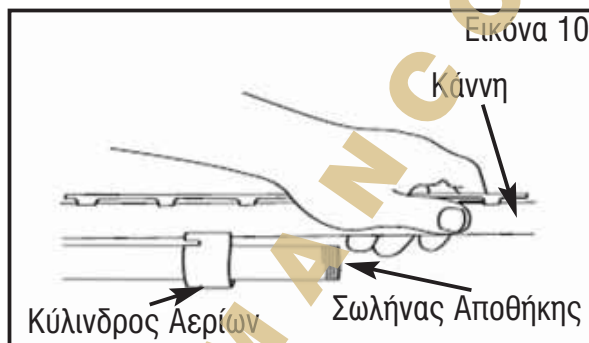

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάννες διαμετρήματος 28 & .410 ga έχουν μικρού μήκους προεκτάσεις καννών. Ευθυγραμμίστε την εντομή του εξωστήρα στην άκρη της κάννης με τον εξωστήρα που βρίσκεται στο εσωτερικό του κορμού. Μην πιέσετε πολύ τη κάννη πάνω στον εξωστήρα.

10. Τοποθετήστε σταθερά την κάννη μέσα στον κορμό.
11. Περάστε την πάπια πάνω από την σωλήνα της αποθήκης.
12. Βάλτε στη θέση του και βιδώστε το καπάκι της αποθήκης.



Συναρμολόγηση Μοντέλου 11-87™

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΑΝΝΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 1187 ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΑΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΝΝΕΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ ΜΟΝΤΕΛΟ 1100™ . ΚΑΝΝΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 1100 ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΑΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΝΝΕΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ ΜΟΝΤΕΛΟ 11-87.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΝΝΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 11-87 SUPER MAGNUM.


ΜΟΝΟ ΚΑΝΝΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 11-87 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ 12 GA. ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΘΑΛΑΜΕΣ 3 ½ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΚΟΡΜΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 11-87 SUPER MAGNUM. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΝΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ 11-87 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ 12 GA. ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΘΑΛΑΜΗΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 3 ½ " ΣΕ ΚΟΡΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟ 11-87 SUPER MAGNUM.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κάννη και η θαλάμη πρέπει να καθαρίζονται πριν τη συναρμολόγηση του όπλου. Καθαρίζετε την κάννη ακολουθώντας τις οδηγίες στην σελίδα 16.

1. Στρέψετε το όπλο προς ασφαλή κατεύθυνση.
2. Ενεργοποιήστε τον μηχανισμό ασφάλισης. **ΝΑ ΜΗΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.**
3. Τραβήξτε την λαβή του κλείστρου πλήρως προς τα πίσω για να ανοίξει ο μηχανισμός.
4. Ξεβιδώστε και βγάλτε το καπάκι της αποθήκης.
5. Σύρετε μπροστά την πάπια και βγάλτε την από τον σωλήνα της αποθήκης.
6. Αφαιρέστε τον χάρτινο δακτύλιο συσκευασίας από τον σωλήνα της αποθήκης.
7. Αφαιρέστε το συρματάκι από το κολάρο του κυλίνδρου αερίων και τον κύλινδρο. Βλέπε εικόνα 9 στη σελ.14.
8. Συγκρατήστε την κάννη μπροστά από τον κύλινδρο αερίων. Βλέπε Εικόνα 12.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κολάρο του κυλίνδρου αερίων δεν χρησιμοποιείται στα Μοντέλα διαμετρήματος 20 ga και στα Μοντέλα 11-87 Super Magnum διαμετρήματος 12 ga.


9. Τοποθετήστε τον κύλινδρο αερίων στην άκρη της αποθήκης φυσιγγίων.
10. Ευθυγραμμίστε την επιμήκη εντομή στην ουρά της κάννης με τον πείρο που προεξέχει στο εσωτερικό του κορμού. Βλέπε εικόνα 11 στη σελίδα 15.
11. Τοποθετήστε σταθερά την κάννη μέσα στον κορμό.
12. Περάστε την πάπια πάνω από τον σωλήνα της αποθήκης.
13. Τοποθετήστε στη θέση του και βιδώστε το καπάκι της αποθήκης.

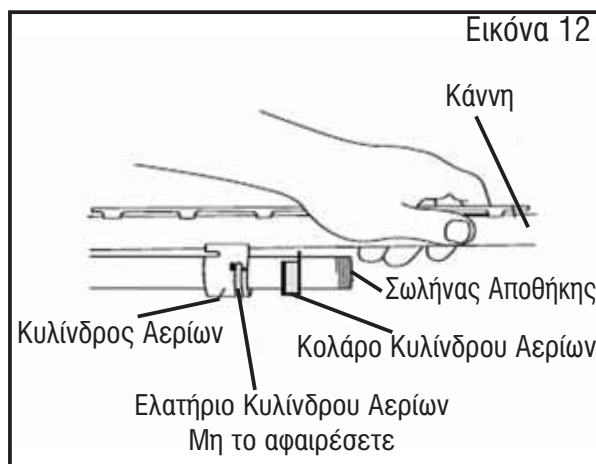

ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 11-87 SPORTING CLAYS ΒΛΕΠΕ ΤΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΣΗΜΕΙΩΣΗ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μοντέλο της σειράς 11-87 Sporting Clays χρησιμοποιεί ένα λαστιχένιο δακτύλιο στην πάπια. Συναρμολογήστε την πάπια χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες οδηγίες.

1. Εξετάστε τη θέση του λαστιχένιου δακτυλίου στην πάπια. Η προεξοχή του δακτυλίου **ΠΡΕΠΕΙ** να βρίσκεται στην εσοχή της πάπιας. Βλέπε εικόνα 13.

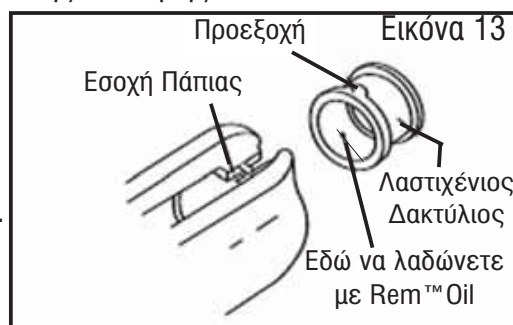

2. Θέσετε συναρμολογημένο το όπλο όρθιο στο κοντάκι και γείρετέ το ελαφρά προς τα πίσω επιτρέποντας το κολάρο του κυλίνδρου αερίων να καθίσει στη κανονική του θέση πάνω στον κύλινδρο αερίων.
3. Σύρετε τη πάπια πάνω στον σωλήνα αποθήκης κρατώντας τη όσο πιο ευθύγραμμα είναι δυνατό μ' αυτή. Σπρώξτε προς τα κάτω έως ότου φανούν τουλάχιστο 2 βόλτες του σωλήνα αποθήκης μπροστά από την πάπια.
4. Τοποθετήσετε και σφίξετε το καπάκι αποθήκης.

Για να Γεμίσετε και να Αδειάσετε

ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ 11-87 SUPER MAGNUM ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ.


Ένας Ενεργοποιητής στεγανοποιητικού δακτυλίου κάννης χρησιμοποιείται στο μοντέλο 11-87 Super Magnum για γομώσεις 2 3/4". Βεβαιωθείτε ότι ο ενεργοποιητής του στεγανοποιητικού δακτυλίου βρίσκεται στη σωστή θέση (Βλέπε εικόνα 31 στη σελίδα 17) για να χρησιμοποιήσετε γομώσεις 2 3/4". Συνιστάται η αφαίρεση του ενεργοποιητή στεγανοποιητικού δακτυλίου κάννης όταν χρησιμοποιείτε γομώσεις 3" ή 3 1/2".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το 11-87 Super Magnum είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί καλά με φυσίγγια που κυμαίνονται σε γομώσεις από 2 3/4" με 32 γρ. μέχρι 3 1/2" Magnum. Γομώσεις ελαφρότερες από 2 3/4" με 32 γρ. μπορεί να μη δημιουργήσουν αρκετή ενέργεια για τον χρονισμό του κλείστρου του όπλου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντοτε να ελέγχετε το φυσίγγιο για το σωστό διαμέτρημα και μήκος πριν το βάλετε στο όπλο.

ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ.

1. Στρέψετε το όπλο προς ασφαλή κατεύθυνση.
2. Ενεργοποιήστε τον μηχανισμό ασφάλειας. **ΝΑ ΜΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.**
3. Τραβήξτε την λαβή του κλείστρου πλήρως προς τα πίσω για να μείνει το κλείστρο ανοικτό.
4. Τοποθετήστε ένα φυσίγγιο σωστού διαμετρήματος και μήκους μέσω της θύρας εκβολής καλύκων. Βλέπε εικόνα 14.
5. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κρατήστε τα δάκτυλά σας μακριά από την λαβή του κλείστρου και τη θύρα εκβολής καλύκων.
6. Σπρώξτε προς το πάνω τον απελευθερωτή γλώσσας για να κλείσει ο μηχανισμός. Βλέπε εικόνα 8 στη σελίδα 12.

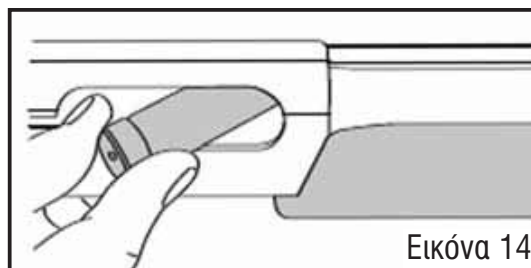

ΤΟ ΟΠΛΟ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΓΕΜΑΤΟ.

7. Για να πυροδοτήσετε το όπλο απενεργοποιήστε τον μηχανισμό ασφάλισης. **ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.**

ΤΟ ΟΠΛΟ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΕΙ.

8. Τραβήξτε την σκανδάλη για να πυροδοτήσετε το όπλο. Το κλείστρο θα παραμείνει ανοικτό

μετά την πυροδότηση του όπλου.

9. Ενεργοποιήστε τον μηχανισμό ασφάλισης όταν θα έχετε τελειώσει με την σκοποβολή.

II ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΘΑΛΑΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντοτε να ελέγχετε το φυσίγγιο για το σωστό διαμέτρημα και μήκος πριν το βάλετε στο όπλο.

1. Στρέψτε το όπλο προς ασφαλή κατεύθυνση.
2. Ενεργοποιήστε τον μηχανισμό ασφάλισης. **ΝΑ ΜΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.**
3. Τραβήξτε τη λαβή του κλείστρου καλά προς τα πίσω για να κρατηθεί το κλείστρο ανοικτό από τον σύρτη της γλώσσας.
4. Τοποθετήστε ένα φυσίγγιο σωστού διαμετρήματος στη θύρα εκβολής καλύκων. Βλέπε εικόνα 14.
5. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κρατήστε τα δάκτυλά σας μακριά από τη θύρα εκβολής του κάλυκα και από την λαβή του κλείστρου.
6. Σπρώξτε προς το πάνω τον απελευθερωτή γλώσσας για να κλείσει ο μηχανισμός. Βλέπε εικόνα 8 στη σελίδα 12.

ΤΟ ΟΠΛΟ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΓΕΜΑΤΟ.

7. Πιέσετε με ένα άλλο φυσίγγιο σωστού διαμετρήματος τον απελευθερωτή γλώσσας. Βλέπε εικόνα 15.
8. Σπρώξτε πλήρως προς τα εμπρός ένα ένα 4 φυσίγγια σωστού διαμετρήματος και μήκους μέσα στον σωλήνα της αποθήκης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα μοντέλα 1100 έχουν χωρητικότητα αποθήκης τεσσάρων φυσιγγίων με δύο εξαιρέσεις. Τα Μοντέλα 1100™ Special Field διαμετρήματος 12 και 20 Ga που έχουν χωρητικότητα αποθήκης 3 φυσιγγίων και το Μοντέλο 1100 .410 Ga που η χωρητικότητα της αποθήκης μειώνεται στα 3 φυσίγγια όταν χρησιμοποιούνται φυσίγγια 3".

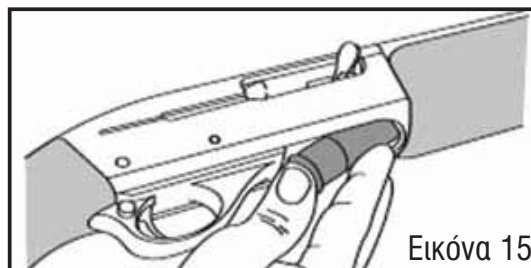

Εικόνα 15

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο Μοντέλο 11-87 της σειράς Sporting Clays χωρούν στην αποθήκη μόνο τρία φυσίγγια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Μοντέλο 11-87 Super Magnum έχει χωρητικότητα αποθήκης τριών (3) φυσιγγίων όταν χρησιμοποιούνται φυσίγγια 3½".

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η πατούρα του κάθε φυσιγγίου περνά ολοσχερώς την άκρη του σύρτη τροφοδοσίας για να αποφευχθεί η οπισθοδρόμηση του φυσιγγίου πάνω στη γλώσσα.

ΕΑΝ ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ.

- Κρατήστε το όπλο στραμμένο προς ασφαλή κατεύθυνση.
- Ανοίξτε με δύναμη τον μηχανισμό, ή
- **ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ** το σύστημα σκανδάλης ακολουθώντας τις οδηγίες στις σελίδες 14 και 15 και βγάλτε το φυσίγγιο, ή
- Εάν η θαλάμη είναι γεμάτη, πυροδοτώντας το όπλο θα απελευθερωθεί το μπλοκαρισμένο φυσίγγιο.

Η ΘΑΛΑΜΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΤΕΛΕΙΩΣ ΓΕΜΑΤΕΣ.

9. Για να πυροδοτήσετε το όπλο απενεργοποιήσετε πρώτα τον μηχανισμό ασφάλισης. **ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.**

ΤΟ ΟΠΛΟ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ.

10. Τραβήξτε την σκανδάλη για να πυροδοτήσετε το όπλο. Το όπλο θα πυροδοτεί κάθε φορά που τραβιέται η σκανδάλη έως ότου αδειάσουν η αποθήκη και η θαλάμη. Το κλείστρο θα παραμείνει ΑΝΟΙΚΤΟ μετά την πυροδότηση του τελευταίου φυσίγγιου.
11. Ενεργοποιήσετε τον μηχανισμό ασφάλισης όταν έχετε τελειώσει με την σκοποβολή.
12. Επιθεωρείστε τη θύρα εκβολής του κάλυκα για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσίγγια μέσα στον κορμό, την θαλάμη ή την αποθήκη.

Για να Αδειάσετε το όπλο

1. Στρέψετε το όπλο προς ασφαλή κατεύθυνση.
2. Ενεργοποιήσετε τον μηχανισμό ασφάλισης. **ΝΑ ΜΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.**
3. Σύρετε τη λαβή του κλείστρου πλήρως προς τα πίσω για να βγάλετε το φυσίγγιο από τη θαλάμη.
4. Κλείσετε και ανοίξετε το κλείστρο έως ότου αφαιρεθούν όλα τα φυσίγγια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επιθεωρήστε τη θαλάμη και την αποθήκη για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσίγγια μέσα στο όπλο.


Για να Συναρμολογήσετε τον Μειωτήρα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή πράξη της συνθήκης περί αποδημητικών πτηνών και την Νομολογία μερικών πολιτειών, πρέπει να τοποθετείται μειωτήρας που να περιορίζει την χωρητικότητα της αποθήκης του όπλου σε δύο (2) φυσίγγια. Εξετάσετε με τις τοπικές σας Υπηρεσίες Θήρας για προσδιορίσετε εάν στη περίπτωσή σας χρειάζεται ένας μειωτήρας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Υπάρχουν δύο τύποι πωμάτων συγκράτησης του ελατηρίου αποθήκης που χρησιμοποιούνται στα όπλα Μοντέλο 11-87 και το Μοντέλο 1100™. Το ένα έχει μια εγκοπή στο κέντρο και το άλλο έχει μια στρογγυλή οπή στο κέντρο.


ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΣΕ ΟΠΛΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΩΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

1. Ενεργοποιήστε τον μηχανισμό ασφάλισης. **ΔΕΝ ΘΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.**
2. Εξετάσετε τη θαλάμη και την αποθήκη για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσίγγια μέσα στο όπλο.
3. Ξεβιδώστε και βγάλετε το καπάκι της αποθήκης.
4. Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι στην εγκοπή του πώματος συγκράτησης του ελατηρίου αποθήκης. Βλέπε εικόνα 16.
5. Τοποθετήστε το χέρι σας πάνω στην άκρη του σωλήνα αποθήκης.
6. Σπρώξτε το πώμα συγκράτησης του ελατηρίου μέσα στην αποθήκη.
7. Περιστρέψτε το πώμα συγκράτησης 90° και απελευθερώσετέ το αργά. Βλέπε εικόνα 16.

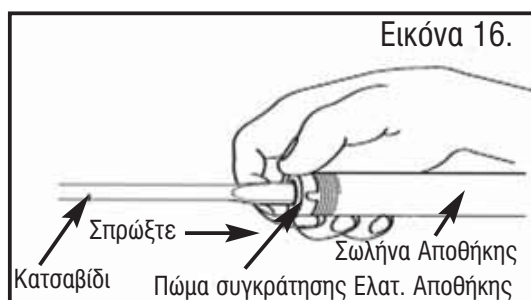

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δώσετε ιδιαίτερη φροντίδα όταν βγάζετε ή συναρμολογείτε το πώμα συγκράτησης του ελατηρίου αποθήκης γιατί αυτό βρίσκεται σε συνεχή πίεση από το ελατήριο.

8. Τοποθετήστε τη λεπτή άκρη του μειωτήρα μέσα στο ελατήριο αποθήκης. Βλέπε εικόνα 17.
9. Τοποθετήστε προσεκτικά το ελατήριο μέσα στον σωλήνα αποθήκης.
10. Τοποθετήστε τη κοίλη άκρη του πώματος συγκράτησης ελατηρίου αποθήκης πάνω στην πλατειά άκρη του μειωτήρα.
11. Ευθυγραμμίστε την ανασχετική εντομή του πώματος συγκράτησης ελατηρίου αποθήκης με τις ανασχετικές εγκοπές του ανώτατου άκρου του σωλήνα αποθήκης.
12. Σπρώξτε περίπου 2,5 εκ. το ελατήριο αποθήκης τον μειωτήρα και το πώμα συγκράτησης του ελατηρίου μέσα στον σωλήνα αποθήκης.
13. Στρέψτε το πώμα συγκράτησης ελατηρίου 90° για να κλειδώσει στη θέση του.
14. Απελευθερώστε σιγά σιγά το πώμα συγκράτησης ελατηρίου για να βεβαιωθείτε ότι εκάθησε στη σωστή θέση.
15. Τοποθετήστε στην θέση του και σφίξτε το καπάκι της αποθήκης.

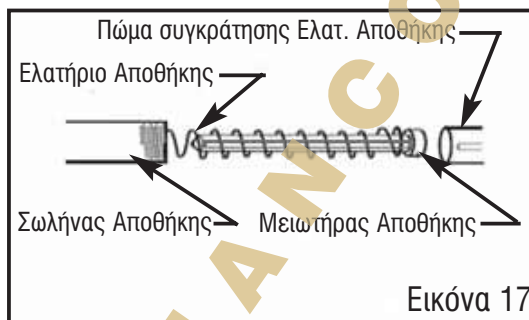

Εικόνα 17

ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΣΕ ΟΠΛΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΩΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΟΠΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.


1. Ενεργοποιήστε τον μηχανισμό ασφάλισης. **ΔΕΝ ΘΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.**
2. Εξετάστε τη θαλάμη και την αποθήκη για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσίγγια μέσα στο όπλο.
3. Ξεβιδώστε και βγάλτε το καπάκι της αποθήκης.
4. Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι στο ανοικτό άκρο του σωλήνα αποθήκης. Σπρώξτε την αιχμή του κάτω από τη στεφάνη του πώματος συγκράτησης του ελατηρίου αποθήκης. Βλέπε εικόνα 18.
5. Τοποθετήστε το χέρι σας πάνω στην άκρη του σωλήνα αποθήκης.
6. Χρησιμοποιώντας το κατσαβίδι αναμοχλεύστε προς τα πάνω και αφαιρέσετε το πώμα συγκράτησης του ελατηρίου αποθήκης.



Εικόνα 18

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δώσετε ιδιαίτερη φροντίδα όταν βγάζετε ή συναρμολογείτε το πώμα συγκράτησης του ελατηρίου αποθήκης γιατί αυτό βρίσκεται σε συνεχή πίεση από το ελατήριο.

7. Τοποθετήστε τη λεπτή άκρη του μειωτήρα μέσα στο ελατήριο αποθήκης. Βλέπε εικόνα 19.
8. Τοποθετήστε τη κοίλη άκρη του πώματος συγκράτησης ελατηρίου αποθήκης πάνω στην πλατειά άκρη του μειωτήρα.
9. Τοποθετήστε προσεκτικά το ελατήριο μέσα στην σωλήνα αποθήκης.

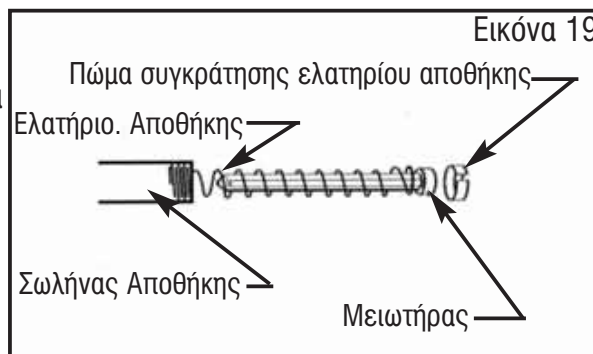

Εικόνα 19

10. Σπρώξτε το ελατήριο αποθήκης τον μειωτήρα και τον πώμα συγκράτησης του ελατηρίου μέσα στον σωλήνα αποθήκης.
11. Κτυπήστε ελαφρά το πώμα συγκράτησης ελατηρίου για να εισέλθει μέσα και μέχρι το ανώτατο άκρο του σωλήνα αποθήκης.
12. Βάλτε στην θέση του και σφίξτε το καπάκι της αποθήκης.


Για να Αποσυναρμολογήσετε (Το Μοντέλο 1100)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εξετάστε τη θαλάμη και την αποθήκη για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσίγγια μέσα στο όπλο.


1. Στρέψτε το όπλο προς ασφαλή κατεύθυνση.
2. Ενεργοποιήστε τον μηχανισμό ασφάλισης.

ΝΑ ΜΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.


3. Τραβήξτε τη λαβή του κλείστρου πλήρως προς τα πίσω έως ότου το κλείστρο κρατηθεί ανοικτό από τον σύρτη γλώσσας.
4. Ξεβιδώστε και βγάλτε το καπάκι της αποθήκης.
5. Σύρετε τη πάπια προς τα εμπρός και βγάλτε τη από τον σωλήνα αποθήκης.

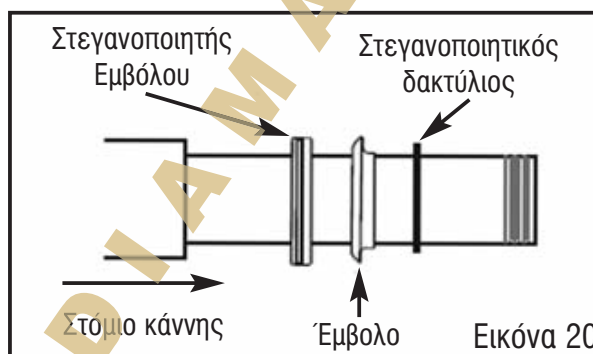

6. Κρατήστε τη κάννη μπροστά από τον κύλινδρο αερίων. Τραβήξτε την κάννη από τον κορμό.
7. Σύρετε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο, το έμβολο και τον στεγανοποιητικό δακτύλιο εμβόλου έξω από τον σωλήνα αποθήκης. Βλέπε εικόνα 20.
8. Κρατήστε τη λαβή του κλείστρου και κλείστε τον μηχανισμό.

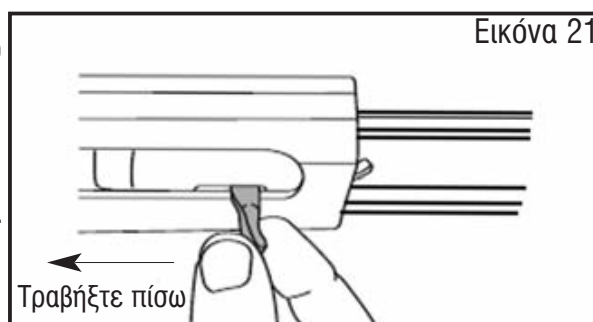

9. Τραβήξτε τη λαβή του κλείστρου από το κλείστρο. Βλέπε εικόνα 21.
10. Πιέστε τον απελευθερωτή γλώσσας και σπρώξτε τη γλώσσα προς τα πάνω.

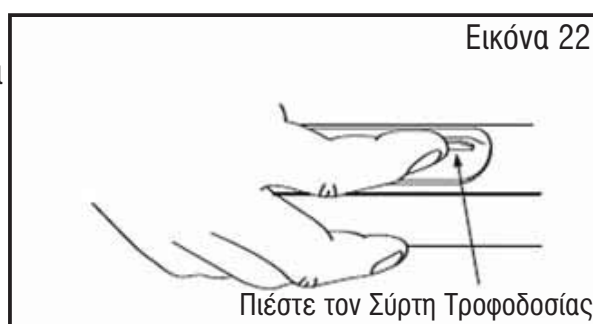

11. Προσεγγίστε στη βάση του κορμού. Πιέστε και κρατήστε πατημένο τον σύρτη τροφοδοσίας. Βλέπε εικόνα 22.
12. Τραβήξτε τον Μοχλό Όπλισης έξω από τον κορμό και τον σωλήνα αποθήκης. Απελευθερώστε τον σύρτη τροφοδοσίας.
13. Βγάλτε το σύστημα κλείστρου από το πίσω μέρος του Μοχλού Όπλισης.
14. Αφαιρέστε κτυπώντας ελαφρά τον μπροστινό και τον πίσω πείρο του συστήματος σκανδάλης. Βλέπε εικόνα 25 στη σελίδα 16.
15. Σηκώστε το πίσω άκρο του συστήματος σκανδάλης, σύρετέ το προς τα πίσω και βγάλτε το από τον κορμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν αφαιρείτε το σύστημα σκανδάλης **ΝΑ ΜΗΝ** αφήσετε τη σφύρα να προσκρούσει απότομα μπροστά. Αυτό μπορεί καλύτερα να επιτευχθεί κρατώντας πάντοτε τον μηχανισμό ασφάλισης ενεργοποιημένο. **ΝΑ ΜΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.**

Για να Αποσυναρμολογήσετε (Το Μοντέλο 11-87)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εξετάστε τη θαλάμη και την αποθήκη για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσίγγια μέσα στο όπλο.

1. Στρέψετε το όπλο προς ασφαλή κατεύθυνση.
2. Ενεργοποιήστε τον μηχανισμό ασφάλισης.
ΝΑ ΜΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.
3. Τραβήξτε τη λαβή του κλείστρου πλήρως προς τα πίσω έως ότου το κλείστρο κρατηθεί ανοικτό από τον σύρτη γλώσσας.
4. Ξεβιδώστε και βγάλτε το καπάκι της αποθήκης.
5. Σύρετε τη πάπια προς τα εμπρός και βγάλτε τη από τον σωλήνα αποθήκης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα Κολάρο κυλίνδρου αερίων χρησιμοποιείται μόνο στα Μοντέλα 11-87 διαμετρήματος 12 gauge. Στο Μοντέλο 11-87 διαμετρήματος 12 gauge Super Magnum δεν χρησιμοποιείται κολάρο κυλίνδρου αερίων.

6. Αφαιρέστε το κολάρο του κυλίνδρου αερίων. Βλέπε εικόνα 12 στη σελίδα 11.
7. Κρατήστε τη κάννη μπροστά από τον κύλινδρο αερίων. Τραβήξτε την κάννη από τον κορμό.



8. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 11-87 12 GA SUPER MAGNUM

Σύρετε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο, τον ενεργοποιητή στεγανοποιητικού δακτυλίου κάννης (όταν χρησιμοποιείτε φυσίγγια 2 3/4"), το έμβολο και τον στεγανοποιητή εμβόλου έξω από τον σωλήνα αποθήκης. Βλέπε εικόνα 23α.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ένας ενεργοποιητής στεγανοποιητικού δακτυλίου κάννης χρησιμοποιείται στο μοντέλο 11-87 Super Magnum για γομώσεις 2 3/4". ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ του ενεργοποιητή στεγανοποιητικού δακτυλίου κάννης όταν χρησιμοποιούνται γομώσεις 3" ή 3 1/2".

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 11-87 12 Ga (2 3/4" 3"). Σύρετε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο, το έμβολο και τον στεγανοποιητή εμβόλου έξω από τον σωλήνα αποθήκης. Βλέπε εικόνα 23b.


ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 11-87 20 Ga. Σύρετε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο, τον ενεργοποιητή στεγανοποιητικού δακτυλίου κάννης, το έμβολο και τον στεγανοποιητή εμβόλου έξω από τον σωλήνα αποθήκης. Βλέπε εικόνα 24.

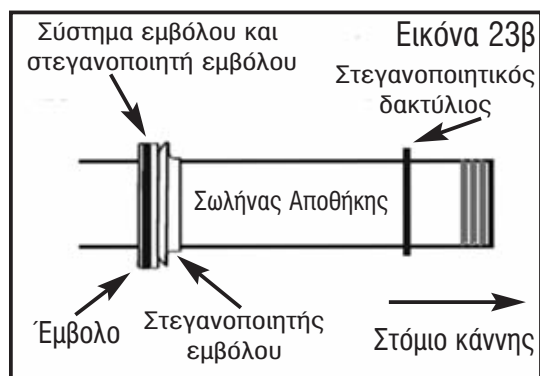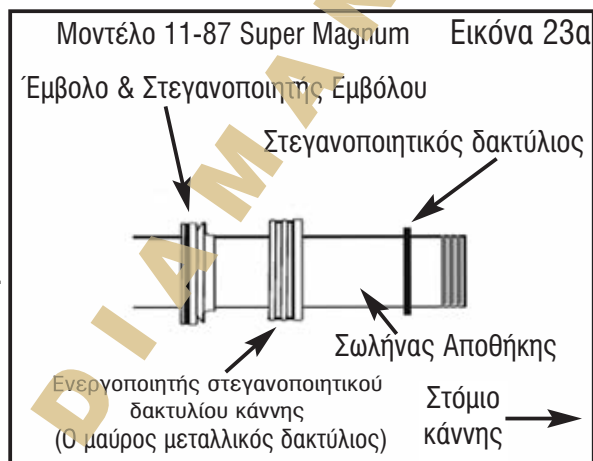

9. Κρατήσετε τη λαβή του κλείστρου και κλείστε τον μηχανισμό.
10. Τραβήξετε τη λαβή του κλείστρου από το κλείστρο. Βλέπε εικόνα 21.
11. Πιέστε τον απελευθερωτή γλώσσας και σπρώξτε τη γλώσσα προς τα πάνω.
12. Προσεγγίστε στη βάση του κορμού. Πιέστε και κρατήστε πατημένο τον σύρτη τροφοδοσίας Βλέπε εικόνα 22.
13. Τραβήξτε τον Μοχλό Όπλισης έξω από τον κορμό και τον σωλήνα αποθήκης. Απελευθερώστε τον σύρτη τροφοδοσίας.
14. Σηκώστε το σύστημα κλείστρου από το πίσω μέρος του Μοχλού Όπλισης.
15. Τοποθετήστε στη θέση του το καπάκι της αποθήκης.
16. Αφαιρέστε κτυπώντας ελαφρά τον μπροστινό και τον πίσω πείρο του συστήματος σκανδάλης. Βλέπε εικόνα 25.
17. Σηκώστε το πίσω άκρο του συστήματος σκανδάλης, σύρετέ το προς τα πίσω και βγάλτε το από τον κορμό.

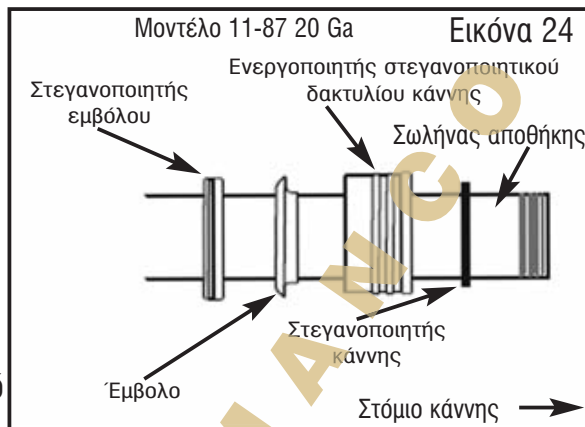

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν αφαιρείτε το σύστημα σκανδάλης NA ΜΗΝ αφήσετε τη σφύρα να προσκρούσει απότομα μπροστά. Αυτό μπορεί καλύτερα να επιτευχθεί κρατώντας πάντοτε τον μηχανισμό ασφάλισης ενεργοποιημένο. **ΝΑ ΜΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.**

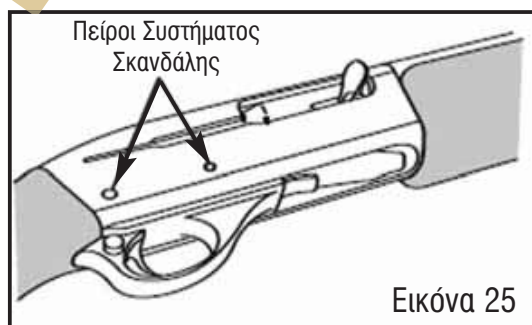

Λίπανση και Συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εξετάστε τη θαλάμη και την αποθήκη για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσίγγια μέσα στο όπλο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ


Ο αριθμός των πυροβολισμών μεταξύ καθαρισμών θα διαφέρει αρκετά εξαρτώμενος από το κλίμα, τις καιρικές συνθήκες, τα φυσίγγια που χρησιμοποιούνται και την ποσότητα της λίπανσης.

Οι αυτογεμείς караμπίνες Μοντέλο 11-87 και Μοντέλο 1100 είναι όπλα που λειτουργούν με αέρια. Η λειτουργία με αέρια προσφέρει σημαντική ελάττωση της ανάκρουσης που βασίζεται στη διαρροή αερίων από την κάννη για να ασκηθεί πίεση σε ένα έμβολο το οποίο απελευθερώνει και θέτει σε λειτουργία τον μηχανισμό.

Αυτά τα αέρια μεταφέρουν κατάλοιπα καύσεως τα οποία μπορούν να ρυπάνουν τη σωλήνα αποθήκης και / ή το σύστημα εμβόλου και στεγανοποιητικού δακτυλίου εμβόλου, ειδικότερα όταν το όπλο υπόκειται σε καταστάσεις ψύχους, υγρασίας, υπερβολικής λίπανσης ή σε χρησιμοποίηση φυσιγγίων μη καθαρής καύσης.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΝΝΗ.

1. Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες και τα σύνεργα που σας παρέχονται σε ένα καλό σετ καθαρισμού. Για υποδείξεις επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο οπλουργό της Remington.
2. Επιλέξτε το σωστό διαμέτρημα της βούρτσας καθαρισμού και προσαρτήστε τη στη ράβδο καθαρισμού.
3. Βουτήξτε τη βούρτσα μέσα σε διαλυτικό καθαρισμού όπλων.
4. Σπρώξτε τη ράβδο καθαρισμού μέσα στη κάννη κάμποσες φορές.
5. Αφαιρέστε τη βούρτσα από τη ράβδο, προσαρτήστε την άκρη πανιού καθαρισμού και σπρώξτε το μέσα στην κάννη.
6. Επαναλάβετε αρκετές φορές, χρησιμοποιώντας κάθε φορά ένα καινούργιο πανί μέχρι που το πανί παραμένει καθαρό.
7. Αφαιρέσετε από την εγκοπή κλειδώματος στην κάννη όλα τα κατάλοιπα των πυροδοτήσεων. Βλέπε εικόνα 26.
8. Εξετάστε την οπή αερίων στον κύλινδρο αερίων. Χρησιμοποιείστε ένα σύρμα διαμέτρου 1/16" για να καθαρίσετε την οπή αερίων. Βλέπε εικόνα 27.

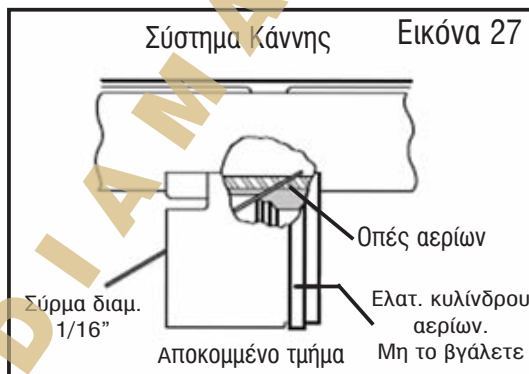

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στην κάννη.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΤΣΟΚΑΚΙ.

1. Αφαιρέσετε το τσοκάκι από την κάννη
2. Καθαρίστε το τσοκάκι συμπεριλαμβανομένου και του σπειρώματος, με διαλυτικό καθαρισμού όπλων και σκουπίστε το για να στεγνώσει..
3. Επιθέστε Rem Oil στο σπείρωμα και βιδώστε το τσοκάκι στην κάννη ακολουθώντας τις οδηγίες στη σελίδα 10.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στην κάννη.

ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΚΑΝΝΗΣ (ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 11-87 20 GA ΚΑΙ 11-87 SUPER MAGNUM).

Βουρτσώστε το με διαλυτικό καθαρισμού, καθαρίστε το και στεγνώστε το.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΗ ΕΜΒΟΛΟΥ (ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 11-87 12 GA, 11-87 SUPER MAGNUM , ΚΑΙ 1100 12 GA).

ΤΟ ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΗ ΕΜΒΟΛΟΥ (ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 11-87 20 GA ΚΑΙ 1100 20, 28 ΚΑΙ 410 GA).

Τρίψτε τα χρησιμοποιώντας λεπτό ατσαλόσυρμα και διαλυτικό καθαρισμού, καθαρίστε τα και στεγνώστε τα.

Ο ΜΟΧΛΟΣ ΟΠΛΙΣΗΣ

Με το χιτώνιο του Μοχλού Όπλισης προσαρτημένο, βουρτσίστε τα με διαλυτικό καθαρισμού, καθαρίστε τα και στεγνώστε τα.

ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ

Βουρτσίστε το με υγρό καθαρισμού, καθαρίστε το και στεγνώστε το.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθαρίστε το σαν συγκρότημα μόνο με Rem™ Oil. Βλέπε τη ΣΗΜΕΙΩΣΗ στην επόμενη σελίδα υπό τον τίτλο ΛΙΠΑΝΣΗ.


Ψεκάστε το σύστημα σκανδάλης με Rem™ Oil όπως φαίνεται. Βλέπε εικόνα 28. Αφήστε το έτσι για 15 λεπτά. Ψεκάστε πάλι για να ξεπλυθούν τα εξαρτήματα. Ξετινάξτε το παραπανίσιο λάδι.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υπερβολική χρήση μη συνιστώμενου λιπαντικού θα μπορούσε να προξενήσει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τυχαία πυροδότηση.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ

1. Βουρτσίστε το εσωτερικό του κορμού με διαλυτικό καθαρισμού και στεγνώστε το.
2. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της σωλήνας αποθήκης και με διαλυτικό υγρό καθαρισμού και στεγνώστε τη με ένα καθαρό πανί.

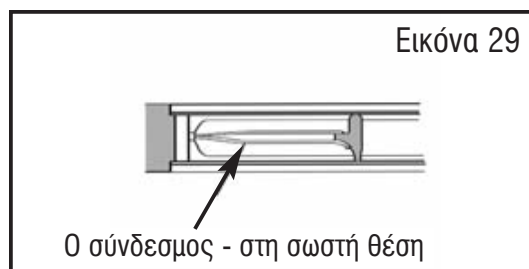


ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΠΑΛΙ


Εξετάστε το εσωτερικό του κορμού για να βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος βρίσκεται στη θέση του. Βλέπε εικόνα 29.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

1. Εξετάστε για να βεβαιωθείτε ότι η άκρη του αποσυνδετήρα βρίσκεται κάτω από την άκρη του αριστερού συνδετήρα. Βλέπε εικόνα 30.
2. Βάλτε προσεκτικά το σύστημα σκανδάλης (πρώτα τη γλώσσα) μέσα στον κορμό.
3. Τοποθετήστε το με ακρίβεια για να ευθυγραμμιστούν οι οπές και κτυπώντας ελαφρά βάλτε μέσα τον μπροστινό και τον πίσω πείρο του συστήματος σκανδάλης.
4. Αφαιρέστε το καπάκι της αποθήκης.
5. Σύρετε το χιτώνιο του σιδηρόδρομου πάνω στη σωλήνα αποθήκης.
6. Τοποθετήστε το σύστημα κλειστρου πάνω στο έδρανο που βρίσκεται στο πίσω μέρος του Μοχλού όπλισης.

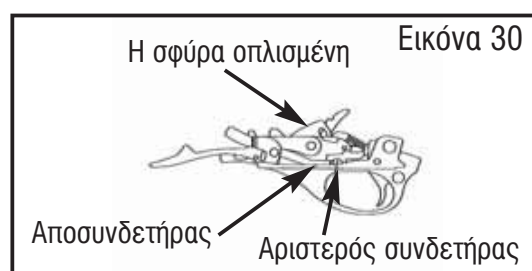

7. Σύρετε αργά το σύστημα του Μοχλού Όπλισης μέσα στον κορμό μέχρι να σταματήσει πάνω στον σύρτη τροφοδοσίας.
8. Πιέσετε τον απελευθερωτή γλώσσας και σπρώξτε τη γλώσσα προς πάνω.
9. Προσεγγίστε στη βάση του κορμού. Πιέστε και κρατήστε πατημένο τον σύρτη τροφοδοσίας.
10. Σύρετε τον Μοχλό Όπλισης μέσα στον κορμό και απελευθερώστε τον σύρτη τροφοδοσίας.
11. Σπρώξτε τη λαβή του κλείστρου μέσα στο κλείστρο.

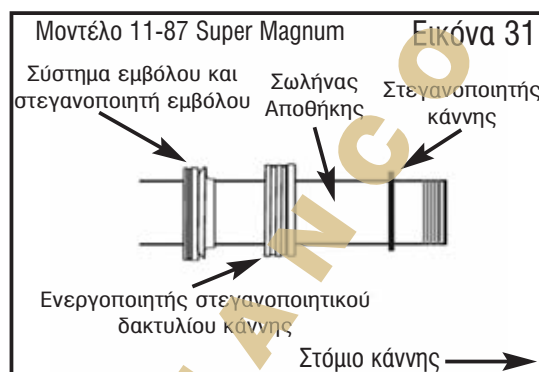


12. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 11-87™ SUPER MAGNUM

Σύρετε το σύστημα εμβόλου και στεγανοποιητή εμβόλου, τον ενεργοποιητή στεγανοποιητικού δακτυλίου κάννης (όταν χρησιμοποιείτε φυσίγγια 2 3/4"), πάνω από τον σωλήνα αποθήκης. Βλέπε εικόνα 31 για την σωστή θέση.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ένας ενεργοποιητής στεγανοποιητικού δακτυλίου κάννης χρησιμοποιείται στο μοντέλο 11-87 Super Magnum για γομώσεις 2 3/4". Συνιστάται η αφαίρεση του ενεργοποιητή στεγανοποιητικού δακτυλίου κάννης όταν χρησιμοποιούνται γομώσεις 3" ή 3 1/2".

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 1100™ / 11-87 12 GA. Σύρετε το σύστημα εμβόλου και στεγανοποιητικού δακτυλίου εμβόλου, τον στεγανοποιητικό δακτύλιο κάννης πάνω στον σωλήνα αποθήκης. Βλέπε εικόνα 32.

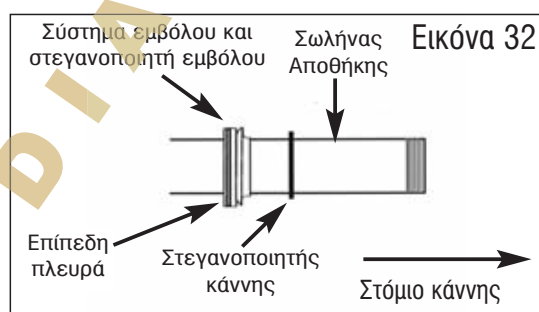

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 11-87 20 GA. Σύρετε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο εμβόλου, το έμβολο, τον ενεργοποιητή στεγανοποιητικού δακτυλίου κάννης και τον στεγανοποιητικό δακτύλιο κάννης πάνω στη σωλήνα αποθήκης. Βλέπε εικόνα 33α στη σελίδα 18.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 1100 20, 28 ΚΑΙ 410 GA. Σύρετε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο εμβόλου, το έμβολο και τον στεγανοποιητικό δακτύλιο κάννης πάνω στον σωλήνα αποθήκης. Βλέπε εικόνα 33β στη σελίδα 18 για τη σωστή θέση.

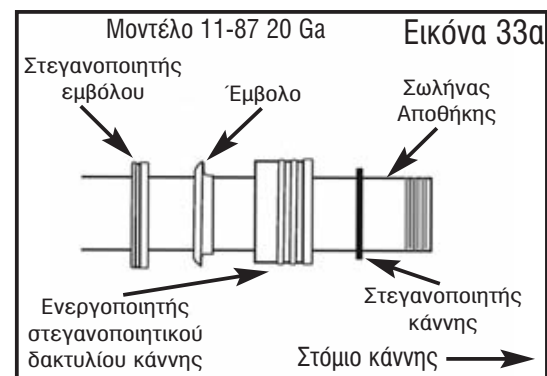

13. Τραβήξτε πλήρως προς τα πίσω τη λαβή του κλείστρου για να ανοίξει ο μηχανισμός του όπλου.
14. Επανατοποθετήσετε την κάννη στη θέση της.


15. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 1187. Βάλτε στη θέση του το κολάρο του κυλίνδρου αερίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην 11-87 12 GA Super Magnum δεν χρησιμοποιείται κολάρο κυλίνδρου αερίων.

16. Σύρετε μαλακά την πάπια πάνω από το σωλήνα αποθήκης.

17. Τοποθετήσετε στη θέση του το καπάκι της αποθήκης και σφίξτε το.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το όπλο πρέπει να ελέγχεται κάθε χρόνο από την Remington® Arms Company, Inc. ή από έναν εξουσιοδοτημένο από την Remington οπλουργό. Αυτό θα διασφαλίσει κατάλληλα τον έλεγχο και οποιανδήποτε απαραίτητη αντικατάσταση μερών που έχουν φθαρεί ή που έχουν πάθει βλάβη.

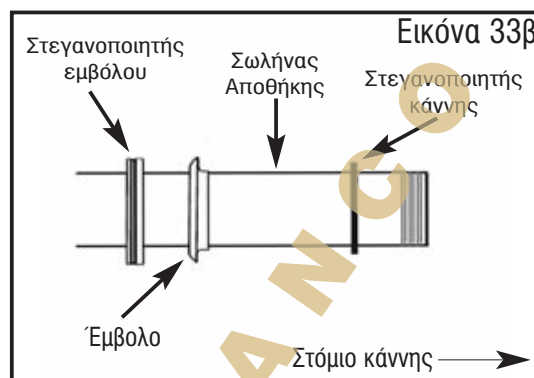

Λίπανση

Πάντοτε πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική λίπανση. Ένα λεπτό στρώμα Rem Oil® είναι ότι χρειάζεται για την πρόληψη της οξείδωσης. Βλέπε τη σημείωση παρακάτω.

Όταν το όπλο πρόκειται να φυλαχτεί, πρέπει να καθαριστεί προσεκτικά και να λιπανθεί επιμελώς. Μερικές φορές οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται με ένα ελαφρό στρώμα Rem Oil. Βλέπε σημείωση πιο κάτω.

Όταν το όπλο πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθεί, πρέπει να αφαιρεθεί όλη η παραπανίσια λίπανση. Η θαλάμη και το εσωτερικό της κάννης πρέπει να καθαριστούν προσεκτικά και στεγνά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Rem Oil είναι διαθέσιμο στο τοπικό σας κατάστημα. Εάν το κατάστημα δεν διαθέτει απόθεμα, ζητήστε του να παραγγείλει Rem Oil από τον αντιπρόσωπο της Remington.

Πώς να Διασφαλίσετε Ανταλλακτικά και Εξυπηρέτηση Από την Remington Arms Co.

Για να παραγγείλετε Ανταλλακτικά:

Πολλοί έμποροι της Remington και εξουσιοδοτημένα οπλουργεία διαθέτουν πλήρη σειρά ανταλλακτικών. Σας παρακαλούμε ρωτήστε τους προτού παραγγείλετε ανταλλακτικά.

Για να επισπεύσετε την παραγγελία σας ανταλλακτικών ή για να ζητήσετε εξυπηρέτηση επισκευής, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.remington.com. Προσφέρονται λεπτομερείς οδηγίες μαζί με φόρμες για παραγγελία ανταλλακτικών ή service. Μπορείτε να μας στείλετε Fax με συμπληρωμένη τη φόρμα παραγγελίας (από την ηλεκτρονική διεύθυνση) στο 001-336-54801.

Σας παρακαλούμε να έχετε έτοιμες τις ακόλουθες πληροφορίες πριν τηλεφωνήσετε.

- Το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του όπλου.
- Την περιγραφή του ανταλλακτικών και την ποσότητα. Περιγραφές των ανταλλακτικών μπορούν να βρεθούν στη σελίδα με τον κατάλογο ανταλλακτικών σ' αυτό το εγχειρίδιο.
- Την πλήρη ταχυδρομική σας διεύθυνση (Ταχυδρομική Θυρίδα και διεύθυνση οδού) συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα, αριθμού τηλεφώνου και ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΑ ΟΠΛΑ REMINGTON ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ REMINGTON.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΕΡΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ.

Βλέπε τον κατάλογο ανταλλακτικών για λεπτομέρειες. Εγχειρίδια με οδηγίες χρήσης για τους κατόχους μπορούν να ζητηθούν μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης www.remington.com ή τηλεφωνικώς στο 001-800-243-9700.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

1. Για να βρείτε το κοντινότερο κέντρο επισκευής επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο www.remington.com και χρησιμοποιείστε τον εντοπισμό υπηρεσίας επισκευών. Εάν χρειάζεστε επιπλέον άμεση βοήθεια, στείλτε μας e-mail στη διεύθυνση info@remington.com για να λάβετε ένα κατάλογο εξουσιοδοτημένων κέντρων επισκευών. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της επιλογής σας για αξιολόγηση του όπλου σας ή και για επιπλέον οδηγίες αποστολής.
2. Εάν το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών δεν μπορεί να σας προσφέρει την υπηρεσία ή την επισκευή που χρειάζεστε και έχετε ανάγκη περαιτέρω βοήθειας, παρακαλείστε να μας τηλεφωνήσετε στον αριθμό (χωρίς χρέωση 001-800-243-9700 από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 09:00 και 17:00 και διαλέξτε την επιλογή των επισκευών. Στην συνέχεια, εάν χρειάζεται αποστολή του όπλου, σας παρακαλούμε:

- Καταγράψετε τον σειριακό αριθμό του όπλου σας πριν μας το στείλετε.
- Συσκευάσετε το όπλο σας για ασφάλεια και για αποφυγή περαιτέρω βλάβης κατά την μεταφορά και τη διακίνηση. Κατά προτίμηση, στείλτε το μέσα σε κουτί όπλων.
- Αφαιρέσετε όλα τα αξεσουάρ από το όπλο για να μη χαθούν ή πάθουν ζημιά.
- Εσωκλείστε μία επιστολή με λεπτομέρειες περί του ονόματος του μοντέλου ή αριθμού του πυροβόλου ή του σειριακού αριθμού του όπλου σας μαζί με πλήρη περιγραφή του προβλήματος. Βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνετε πλήρη στοιχεία του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσής σας, (Ταχυδρομική Θυρίδα και διεύθυνση οδού), συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα, αριθμού τηλεφώνου και ηλεκτρονικής διεύθυνσης.
- Στείλετε το όπλο σας είτε με UPS ή ταχυδρομικώς. Η Remington δεν είναι υπεύθυνη για βλάβη ή απώλεια κατά τη διάρκεια αποστολής, έτσι μπορείτε να επιλέξετε την αγορά ασφάλισης από τον μεταφορέα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη στείλετε γεμάτα ή χρησιμοποιημένα φυσίγγια μέσα στο όπλο ή μέσα στο ίδιο κιβώτιο με το όπλο. Αυτό είναι παράβαση του Ομοσπονδιακού Νόμου. Εάν πιστεύετε ότι πρέπει να στείλετε χρησιμοποιημένα φυσίγγια, παρακαλείστε να τα στείλετε σε ξεχωριστή συσκευασία συμπεριλαμβάνοντας ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (με ταχυδρομικό κώδικα) αριθμό τηλεφώνου, μοντέλο και σειριακό αριθμό του όπλου σας.

Μερικά Λόγια για την Συντήρηση και Φροντίδα του Όπλου σας REMINGTON.

Μη Μεταβάλλετε ή Τροποποιείτε Το Όπλο σας Και να το Συντηρείτε Ανελλιπώς.

Το όπλο σας έχει κατασκευαστεί για να λειτουργεί σύμφωνα με προκαθορισμένες προδιαγραφές του εργοστασίου. Επιχειρώντας να διαφοροποιήσετε την σκανδάλη του, το σύστημα ασφάλειας ή άλλα μέρη του μηχανισμού θα διακινδυνέψετε την ασφάλειά σας και εκείνη των άλλων τριγύρω σας. Έτσι, με κανένα τρόπο μη κάνετε αλλαγές ή τροποποιήσεις στο όπλο σας.

Όπως οποιαδήποτε συσκευή με μηχανισμό, ένα όπλο υπόκειται σε φθορά. Πρέπει να συντηρείται και περιοδικά να επιθεωρείται για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη ασφάλεια και λειτουργικότητά του. Μόνο ένας έμπειρος οπλουργός θα έπρεπε να επιθεωρεί, να επισκευάζει ή να τροποποιεί το Remington όπλο σας. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών για να πληροφορηθείτε πώς να στείλετε το όπλο σας στο εργοστάσιο ή για τη τοποθεσία του πλησιέστερου συνεργείου επισκευών.

Η REMINGTON προτείνει να συντηρείτε το όπλο σας σε οπλουργό κάθε χρόνο. Θα έπρεπε επίσης να συντηρείτε το όπλο σας σε επαγγελματία οπλουργό ύστερα από εκτεταμένη αποθήκευση, ή εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία που αφορά τα κανονικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του όπλου σας.

Ο κατάλληλος καθαρισμός και η λίπανση είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες στη συντήρηση του όπλου και είναι απαραίτητοι για να εξασφαλιστεί η ευθυβολία, η ασφάλεια και η αξιοπιστία. Πριν τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι το όπλο σας είναι εντελώς άδειο.

Και πάντοτε, όποτε μπορείτε, να καθαρίζετε την κάννη από την άκρη της θαλάμης μέχρι το στόμιο.

Αρχείο κατόχου του όπλου

Μοντέλο: _____ Σειριακός Αρ. _____ Ημερ. Αγοράς _____

Αγορά από _____ Αξία Αγοράς _____

Θυμηθείτε να συμπληρώσετε και να επιστρέψετε το δελτίο καταχώρησης της εγγύησης του όπλου για να εξασφαλίσετε όλο το πλεονέκτημα της διετούς εγγύησης από κατασκευαστικές ατέλειες

Κανόνες για Ασφαλή Φύλαξη των Όπλων

- Να αδειάζετε τελείως και προσεκτικά τα όπλα σας προτού τα φέρετε στο σπίτι και να θυμάστε ότι πρέπει να έχετε το στόμιο της κάννης στραμένο προς ασφαλή κατεύθυνση. Ποτέ μην γεμίζετε ένα όπλο στο σπίτι.
- Να είστε απολύτως σίγουρος ότι τα όπλα στο σπίτι σας είναι φυλαγμένα με ασφάλεια και χωρίς την δυνατότητα προσέγγισής τους από παιδιά. Μπορείτε να ασφαλίσετε όπλα χωρίς φυσίγγια στην αποθήκη με μια κλειδαριά σκανδάλης για να τα καταστήσετε ανενεργά. να φυλάγετε τα φυσίγγια σε ασφαλή θέση μακριά από τα όπλα και χωρίς την δυνατότητα προσέγγισής τους από παιδιά.
- Να καθαρίζετε και να φυλάγετε τα όπλα σας στη κανονική τους θέση αμέσως μετά την επιστροφή σας από το κυνήγι ή το σκοπευτήριο.
- Να επανεξετάζετε τα όπλα σας με ιδιαίτερη προσοχή και σχολαστικότητα για να βεβαιωθείτε ότι ακόμη δεν περιέχουν φυσίγγια στην αποθήκη ή τη θαλάμη όταν τα βγάζετε από τη θέση φύλαξης. Έχουν συμβεί ατυχήματα όταν κάποιο μέλος της οικογένειας δανείστηκε ή δάνεισε ένα όπλο και αυτό επανατοποθετήθηκε στη θέση φύλαξης περιέχοντας φυσίγγια στην αποθήκη.
- Να θυμάστε ότι έχετε την ευθύνη για να μην υπάρχει αμφιβολία ότι τα όπλα στο σπίτι σας δεν είναι δυνατό να τα προσεγγίσει κανείς τυχαία και ειδικότερα τα περίεργα μικρά παιδιά.

Αρχείο Συντήρησης του όπλου

Ημερομηνία	Είδος Επισκευής	Διεκπεραίωση Από

MONTELO 1100™

This exploded view diagram illustrates the assembly of the Montelo 1100 handgun. The components are numbered as follows:

- 1: Main frame
- 2: Slide
- 3: Trigger guard
- 4: Trigger
- 5: Trigger spring
- 6: Trigger pin
- 7: Trigger housing
- 8: Trigger housing pin
- 9: Trigger housing spring
- 10: Trigger housing pin
- 11: Trigger housing pin
- 12: Trigger housing pin
- 13: Trigger housing pin
- 14: Trigger housing pin
- 15: Trigger housing pin
- 16: Trigger housing pin
- 17: Trigger housing pin
- 18: Trigger housing pin
- 19: Trigger housing pin
- 20: Trigger housing pin
- 21: Trigger housing pin
- 22: Trigger housing pin
- 23: Trigger housing pin
- 24: Trigger housing pin
- 25: Trigger housing pin
- 26: Trigger housing pin
- 27: Trigger housing pin
- 28: Trigger housing pin
- 29: Trigger housing pin
- 30: Trigger housing pin
- 31: Trigger housing pin
- 32: Trigger housing pin
- 33: Trigger housing pin
- 34: Trigger housing pin
- 35: Trigger housing pin
- 36: Trigger housing pin
- 37: Trigger housing pin
- 38: Trigger housing pin
- 39: Trigger housing pin
- 40: Trigger housing pin
- 41: Trigger housing pin
- 42: Trigger housing pin
- 43: Trigger housing pin
- 44: Trigger housing pin
- 45: Trigger housing pin
- 46: Trigger housing pin
- 47: Trigger housing pin
- 48: Trigger housing pin
- 49: Trigger housing pin
- 50: Trigger housing pin
- 51: Trigger housing pin
- 52: Trigger housing pin
- 53: Trigger housing pin
- 54: Trigger housing pin
- 55: Trigger housing pin
- 56: Trigger housing pin
- 57: Trigger housing pin
- 58: Trigger housing pin
- 59: Trigger housing pin
- 60: Trigger housing pin
- 61: Trigger housing pin
- 62: Trigger housing pin
- 63: Trigger housing pin
- 64: Trigger housing pin
- 65: Trigger housing pin
- 66: Trigger housing pin
- 67: Trigger housing pin
- 68: Trigger housing pin
- 69: Trigger housing pin
- 70: Trigger housing pin
- 71: Trigger housing pin
- 72: Trigger housing pin
- 73: Trigger housing pin
- 74: Trigger housing pin
- 75: Trigger housing pin
- 76: Trigger housing pin
- 77: Trigger housing pin
- 78: Trigger housing pin
- 79: Trigger housing pin
- 80: Trigger housing pin
- 81: Trigger housing pin
- 82: Trigger housing pin
- 83: Trigger housing pin
- 84: Trigger housing pin
- 85: Trigger housing pin
- 86: Trigger housing pin
- 87: Trigger housing pin
- 88: Trigger housing pin
- 89: Trigger housing pin
- 90: Trigger housing pin
- 91: Trigger housing pin
- 92: Trigger housing pin
- 93: Trigger housing pin
- 94: Trigger housing pin
- 95: Trigger housing pin
- 96: Trigger housing pin
- 97: Trigger housing pin
- 98: Trigger housing pin
- 99: Trigger housing pin
- 100: Trigger housing pin

**ΑΥΤΟΓΕΜΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ 1100
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ**

Αρ.	Ονομασία Εξαρτήματος	Αρ.	Ονομασία Εξαρτήματος
1	Action Bar Assembly	49	Front Sight
2	Action Bar Sleeve	52	Hammer
3	Action Spring	53	Hammer Pin
4	Action Spring Follower	54	Hammer Pin Washer
5	Action Spring Plug	55	Hammer Plunger
6	Action Spring Plug Pin	56	Hammer Spring
7	Action Spring Tube	58	Interceptor Latch Retainer
8	Action Spring Tube Nut	59	Interceptor Latch Spring
9	Action Spring Tube Nut Washer	60	Interceptor Latch
10	Action Spring Tube Nut Lock Washer	61	Link
11	Barrel Assembly	62	Locking Block Assembly
12	Barrel Seal	64	Magazine Cap
13	Breech Bolt	66	Magazine Follower
	Breech Bolt Assembly		Magazine Plug (3 - Shot)
14	Breech Bolt Buffer	67	Magazine Spring
15	Breech Bolt Return Plunger	68	Magazine Spring Retainer
16	Breech Bolt Return Plunger Retainer Ring	68a	Middle Sight
18	But Plate Frame	69	Operating Handle
19	But Plate Insert	70	Operating Handle Detent Ball
20	But Plate Screw (Recoil Pad Not Shown)	71	Operating Handle Detent Spring
21	Carrier	73	Piston 20, 28 and .410 Ga
22	Carrier Assembly	74	Piston Seal 20, 28 and .410 Ga
23	Carrier Dog	74a	Piston/Piston Seal Assembly 12 Ga
24	Carrier Dog Pin	75	Receiver Assembly (Restricted)
25	Carrier Dog Washer	75a	Return Plunger Retaining Pin
26	Carrier Dog Follower	76	Safety Mechanism
27	Carrier Dog Follower Spring	77	Safety Mechanism Detent Plunger
28	Carrier Latch	78	Safety Mechanism Spring
29	Carrier Latch Follower	79	Safety Mechanism Spring Retaining Pin
30	Carrier Latch Pin	80	Sear
31	Carrier Latch Spring	81	Sear Pin
32	Carrier Pivot Tube	82	Sear Spring
33	Carrier Release	83	Slide Block Buffer
35	Carrier Release Pin	84	Stock Assembly
36	Carrier Release Spring	85	Stock Bearing Plate
37	Connector Left (Restricted)	86	Trigger (Restricted)
38	Connector Right (Restricted)		Trigger Assembly (Restricted)
39	Disconnecter	87	Trigger Pin
40	Extractor	88	Trigger Plate RH Safety Mechanism
41	Extractor Plunger		Trigger Plate LH Safety Mechanism
42	Extractor Spring	89	Trigger Plate Pin Bushing, Rear
43	Feed Latch	90	Trigger Plate Pin Detent Spring, Front
44	Firing Pin		(Need 2)
45	Firing Pin Retaining Pin	91	Trigger Plate Detent Spring, Rear
46	Firing Pin Retaining Spring	92	Trigger Plate Pin. Front
47	Fore End Assembly		Trigger Plate Pin, Rear
48	Fore End Support Assembly		

MONTELO 11-87™

This technical diagram illustrates the exploded view of a handgun, detailing its internal and external components. The parts are numbered for identification, ranging from 1 to 87. Key components include the slide (1), barrel (2), frame (3), trigger (4), hammer (5), magazine (6), and various springs and pins. The diagram also shows the disassembly of the slide and trigger assembly, revealing the internal mechanism. A large, stylized watermark 'DIAMANTO' is overlaid diagonally across the image.

**ΑΥΤΟΓΕΜΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ 11-87
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ**

Αρ.	Ονομασία Εξαρτήματος	Αρ.	Ονομασία Εξαρτήματος
1	Action Bar Assembly	48	Hammer
2	Action Bar Sleeve	49	Hammer Pin
3	Action Spring	50	Hammer Pin Washer
4	Action Spring Follower	51	Hammer Plunger
5	Action Spring Plug	52	Hammer Spring
6	Action Spring Plug Pin	53	Interceptor Latch Retainer
7	Action Spring Tube	54	Interceptor Latch Spring
8	Action Spring Tube Nut	55	Interceptor Latch
9	Action Spring Tube Nut Washer	56	Link
10	Action Spring Tube Nut Lock Washer	57	Locking Block Assembly
11	Barrel Assembly	58	Magazine Cap
12	Barrel Seal	60	Magazine Follower
12a	Barrel Seal Activator(Used on 20 Ga and 12 Ga Super Magnum™ only)		Magazine Plug (3 - Shot)
13	Breech Bolt	61	Magazine Spring
	Breech Bolt Assembly	62	Magazine Spring Retainer
14	Breech Bolt Buffer	62a	Middle Sight
15	Breech Bolt Return Plunger	63	Operating Handle
16	Breech Bolt Return Plunger Retainer Ring	64	Operating Handle Detent Ball
17	Carrier	65	Operating Handle Detent Spring
18	Carrier Assembly	66	Piston 12 Ga
19	Carrier Dog	66	Piston Seal 20 Ga
20	Carrier Dog Pin	66	Piston Seal 12 Ga
21	Carrier Dog Washer	67	Piston 20 Ga
22	Carrier Dog Follower	67	Receiver Assembly (Restricted)
23	Carrier Dog Follower Spring	68	Return Plunger Retaining Pin
24	Carrier Latch	68a	Recoil Pad Brown
25	Carrier Latch Follower	69	Recoil Pad Screw
26	Carrier Latch Pin	70	Rubber Grommet (Model 11-87) Sporting
27	Carrier Latch Spring	71	Safety Mechanism
28	Carrier Pivot Tube	72	Safety Mechanism Detent Plunger
29	Carrier Release	73	Safety Mechanism Spring
30	Carrier Release Pin	74	Safety Mechanism Spring Retaining Pin
31	Carrier Release Spring	75	Sear
32	Connector Left (Restricted)	76	Sear Pin
33	Connector Right (Restricted)	77	Sear Spring
34	Connector Pin (Restricted)	78	Slide Block Buffer
35	Extractor	79	Stock Assembly
36	Extractor Plunger	80	Stock Bearing Plate
37	Extractor Spring	81	Trigger (Restricted)
38	Feed Latch	82	Trigger Assembly (Restricted)
39	Firing Pin		Trigger Pin
40	Firing Pin Retaining Pin	83	Trigger Plate RH Safety Mechanism
41	Firing Pin Retractor Spring	84	Trigger Plate LH Safety Mechanism
42	Fore End Assembly		Trigger Plate A/ly RH Safety Mechanism
43	Fore End Support Assembly		Trigger Plate A/ly LH Safety Mechanism
44	Front Sight		Trigger Plate Pin Bushing, Rear
45	Gas Cylinder Collar (Used on 12Ga Only).		Trigger Plate Pin Detent Spring, Front (2)
45a	Grip Gap	85	Trigger Plate Detent Spring, Rear
		86	Trigger Plate Pin. Front
		87	Trigger Plate Pin, Rear
		88	
		89	

Remington®

Αντιπρόσωποι Εισαγωγείς:

Δ. Διαμαντόπουλος & Σία Ο.Ε.

Αρχιμήδους 2 177 78 Ταύρος (ΗΣΑΠ Καλλιθέας)

Τηλ : 210 4810552 Fax: 210 4811970

e-mail: info@diamanco.gr

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.diamanco.gr