



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΦΑΚΟ ΤΣΕΠΗΣ ACEBEAM ΜΟΝΤΕΛΟ Rider RX 2.0

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα

- Φορητός φακός με compact διαστάσεις κατάλληλος για καθημερινή χρήση.
 - Διαθέτει λυχνία LED τύπου 1xNICHIA 519A-V1 LED CRI, ψυχρότητα χρωματισμού 5000K με μέγιστη απόδοση 700 lumens.
 - Τέσσερις (4) εντάσεις φωτισμού με λειτουργία «έξυπνης» μνήμης.
 - Διπλή επιλογή πηγής ενέργειας: ο φακός λειτουργεί με μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία τύπου 14500 Li-ion ιόντων λιθίου με ενσωματωμένη θύρα φόρτισης τύπου USB-C ή με μια (1) αλκαλική μπαταρία τύπου AA η οποία είναι αξιόπιστη, οικονομική και εύκολη στην εύρεσή της.
 - Διακόπτης οπίσθιου μέρους που διευκολύνει τη χρήση με το ένα χέρι.
- Συνοδεύεται με κλιπ μεταφοράς από ανοξείδωτο ατσάλι, διπλής κατεύθυνσης για άνετη τοποθέτηση στην τσέπη, στο σακίδιο πλάτης ή και σε τσάντα τύπου MOLLE.
- Διαθέτει οπτικό γυαλί φακού με επίστρωση κατά της χάραξης και στις 2 όψεις του.
 - Ενσωματωμένη τεχνολογία ψηφιακής οπτικής ακριβείας φακού.
 - Διαθέτει πιστοποίηση στεγανότητας τύπου IP68, μπορεί να βυθιστεί σε βάθος 2 μέτρων για 30 λεπτά.
 - Το περίβλημα του είναι κατασκευασμένο από τιτάνιο και αντέχει πτώση 1.5 μέτρου.

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διαστάσεις: Μήκος 96 χιλ / 4.31",
- Διάμετρος: 18,6 χιλ. / Πλάτος: 26 χιλ. (με το κλιπ)
- Βάρος: 74.7γρ με την μπαταρία

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Η συσκευασία του φακού Acebeam Rider RX2.0 περιλαμβάνει μία (1) επαναφορτιζόμενη μπαταρία Acebeam χωρητικότητας 14500 Li-ion USB-C, ένα (1) κορδόνι μεταφοράς, δύο (2) εφεδρικούς ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης, ένα (1) καλώδιο φόρτισης USB-C και οδηγίες χρήσης.

Τεχνικές παράμετροι

FL1 STANDARD	Li-ion Battery - NICHIA 519A-V1 LED CRI						
	High	Med	Low	Ultra-Low			
	700 -300 lumens	200 lumens	50 lumens	5 lumens			
	35 δευτερόλεπτα + 1ώρα	2 ώρες	14 ώρες	58 ώρες			
	101 μέτρα		2550 κεριά		2 μέτρα		1.5 μέτρο

Σημείωση: Οι παραπάνω παράμετροι είναι δοκιμασμένοι με τη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 14500. Επίσης οι σχετικές μετρήσεις έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με το διεθνές standard δοκιμής φακών ANSI / PLATO FL1 και είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν στη χρήση. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ON/OFF: πιέστε μονό κλικ τον διακόπτη

Επιλογή έντασης φωτισμού: με τον φακό σβηστό OFF, πιέστε μέχρι τη μέση το κουμπί του διακόπτη ή γρήγορα πιέστε πλήρως το κουμπί του διακόπτη για ένα (1) δευτερόλεπτο για να επιλέξετε την ένταση που επιθυμείτε μεταξύ Ultra-low • Low • Med • High.

Λειτουργία «έξυπνης» μνήμης

Ο φακός αποθηκεύει στην μνήμη του την τελευταία επιλογή.

Όταν ανάψετε ξανά τον φακό αφού τον έχετε σβήσει για τρία (3) δευτερόλεπτα, τότε θα επανέλθει η τελευταία επιλογή φωτισμού.


Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας

Σε περίπτωση που η μπαταρία του φακού χρειάζεται αντικατάσταση, σιγουρευτείτε ότι τοποθετείτε την καινούργια μπαταρία με την σωστή πολικότητα. Ο θετικός πόλος (+) πρέπει να είναι προς την κεφαλή του φακού.

Μονωτική μεμβράνη


Πριν κάνετε χρήση για πρώτη φορά, ξεβιδώστε την κεφαλή και αφαιρέστε την μονωτική μεμβράνη μεταξύ μπαταρίας και κεφαλής.

Μονωτική μεμβράνη

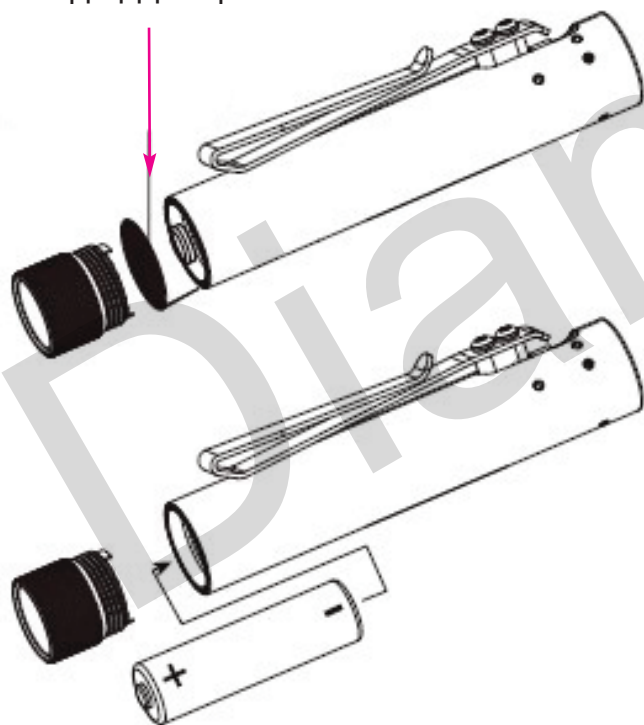

κόκκινο LED: φορτίζει


πράσινο LED: πλήρως φορτισμένη

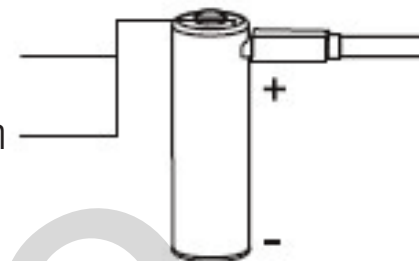

Επιλογές μπαταρίας

1x Acebeam 14500 Lithium (περιλαμβάνεται στην συσκευασία)
1x συμβατή 1K1.SSV AAA Αλκαλική
1x συμβατή 1KN 1MH AAA

Πιέστε προς τα κάτω

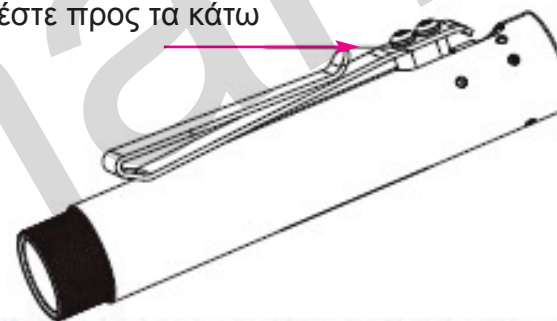

Πριν την πρώτη χρήση, περιστρέψετε κλιπ μεταφοράς ελαφρώς προς τα αριστερά και πιέστε το προς τα κάτω. Μετά ξεβιδώστε την κεφαλή και αφαιρέστε την μονωτική μεμβράνη μεταξύ μπαταρίας και κεφαλής φακού. Παρακαλείστε να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία Acebeam 14500 με το καλώδιο φόρτισης τύπου USB-C (συνοδεύεται στην συσκευασία)

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Μη εγκεκριμένη αποσυναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο φακό και να ακυρώσει την εγγύηση
2. Να λιπαίνετε συχνά τα σπειρώματα με λιπαντικό επαγγελματικής χρήσης.
3. Να καθαρίζετε τους ελαστικούς δακτυλίους (O-rings) ούτως ώστε να διατηρείται ικανοποιητικό το επίπεδο στεγανότητας.
4. Διατηρείτε καθαρή κάθε επιφάνεια επαφής. Καθαρίζετε την με ένα πανί εμποτισμένο με οινόπνευμα. Η καθαριότητα μπορεί να αποτρέψει ανεπιθύμητες αναλαμπές κατά την χρήση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- 1.Κάνοντας χρήση του φακού, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει τις συμπεριλαμβανόμενες οδηγίες χρήσης και την κάρτα εγγύησης. Ο κατασκευαστής και ο πωλητής απαλλάσσονται από όλες τις ευθύνες.
- 2.Παρακαλείστε να κάνετε χρήση του προϊόντος σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.
3. Κρατείστε τα παιδιά χωρίς πρόσβαση από το προϊόν
4. ΜΗΝ φέγγετε τον φακό πάνω στα ανθρώπινα μάτια. Μπορεί να προκληθεί προσωρινή τύφλωση ή μόνιμη ζημιά στα μάτια.
5. ΜΗΝ καλύπτετε την κεφαλή του φακού όταν αυτός είναι αναμμένος. ΜΗΝ τοποθετείτε τον φακό αναμμένο με την κεφαλή του στραμμένη στο έδαφος. Η ενέργεια της ακτινοβολίας μπορεί να προξενήσει βλάβη στον ίδιο τον φακό ή να κάψει άλλα αντικείμενα.
6. ΜΗΝ τροποποιείτε, αποσυναρμολογείτε τον φακό. Σε αυτήν την περίπτωση ο καταναλωτής θα ευθύνεται για όποια ζημιά προκληθεί.
7. Όταν γίνεται χρήση του προϊόντος σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών, προσπαθήστε να το διατηρήσετε ζεστό. Αν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή τότε ενδέχεται να μην έχει την μέγιστη απόδοσή του..
8. Παρακαλείστε να διατηρείτε το γυαλί του φακού καθαρό. Λόγω της ενέργειας της ακτινοβολίας, ενδέχεται να ένα ξένο αντικείμενο στο γυαλί να υπερθερμανθεί προκαλώντας ζημιά.
9. Παρακαλείστε να φορτίζετε την μπαταρία με το παρεχόμενο καλώδιο USB-C.
10. Οι μπαταρίες καλής ποιότητας με προστασία κυκλώματος θα μειώσουν το πιθανό ρίσκο.
11. Αποθηκεύστε προσεκτικά την μπαταρία. Όταν αφαιρείτε την μπαταρία για να την φορτίσετε, παρακαλείστε να την αποθηκεύετε σε ειδικό κουτί.
- 12.Κάνετε κανονική χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες. Σε περίπτωση εγγύησης η Acebeam θα σας το αντικαταστήσει με ένα ίδιο καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση που το μοντέλο έχει καταργηθεί, θα παραλάβετε ένα αντίστοιχο ή και βελτιωμένο.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

1. Εάν το προϊόν της Acebeam παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αγοράς , τότε ο πωλητής θα το αντικαταστήσει.
2. Εάν ένας φακός της Acebeam χαλάσει με κανονική και προβλεπόμενη χρήση εντός πέντε (5) χρόνων (60 μήνες) από την ημερομηνία αγοράς, τότε ο πωλητής θα τον επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το φακό με αντίστοιχο με το ίδιο ή αντίστοιχο μοντέλο.
3. Οι μπαταρίες, τα παρελκόμενα αξεσουάρ (καλώδιο,) και φακοί με ενσωματωμένη μπαταρία της Acebeam καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους (12 μήνες) από την ημερομηνία αγοράς.
4. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιά ή παύση λειτουργίας που προκλήθηκε από:
 - α) Σκληρή χρήση ή λειτουργία που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης.
 - β) Μη εγκεκριμένη αποσυναρμολόγηση, επισκευή ή τροποποίηση. Ζημιές ή δυσλειτουργίες που προκλήθηκαν από μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης της Acebeam δεν καλύπτονται από εγγύηση.
 - γ) διαρροή μπαταρίας που έκανε ζημιά στο προϊόν.
5. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής έχει απορίες σχετικά με τα προϊόντα της Acebeam, παρακαλείται να επικοινωνήσει με τον πωλητή της Acebeam για να λάβει τις οδηγίες εγγύησης. Email: info@acebeam.com
Η Acebeam δεν ευθύνεται ζημιές ή τραυματισμούς που προκλήθηκαν από κακή χρήση και γενικά από χρήση σε ασυμφωνία με τις προειδοποιήσεις που αναγράφονται σε αυτό εγχειρίδιο χρήσης.



Εισαγωγέας

Δ. Διαμαντόπουλος & ΣΙΑ ΙΚΕ
Αρχιμήδους 2, 177 78 Ταύρος
(ΗΣΑΠ Καλλιθέας)

Τηλ.: 210 4810552 Fax: 210 4811970

e-mail: info@diamanco.gr

www.diamanco.gr